


ヒュエル サプライ パイプ
FIG. No. 3-01 FUEL SUPPLY PIPE

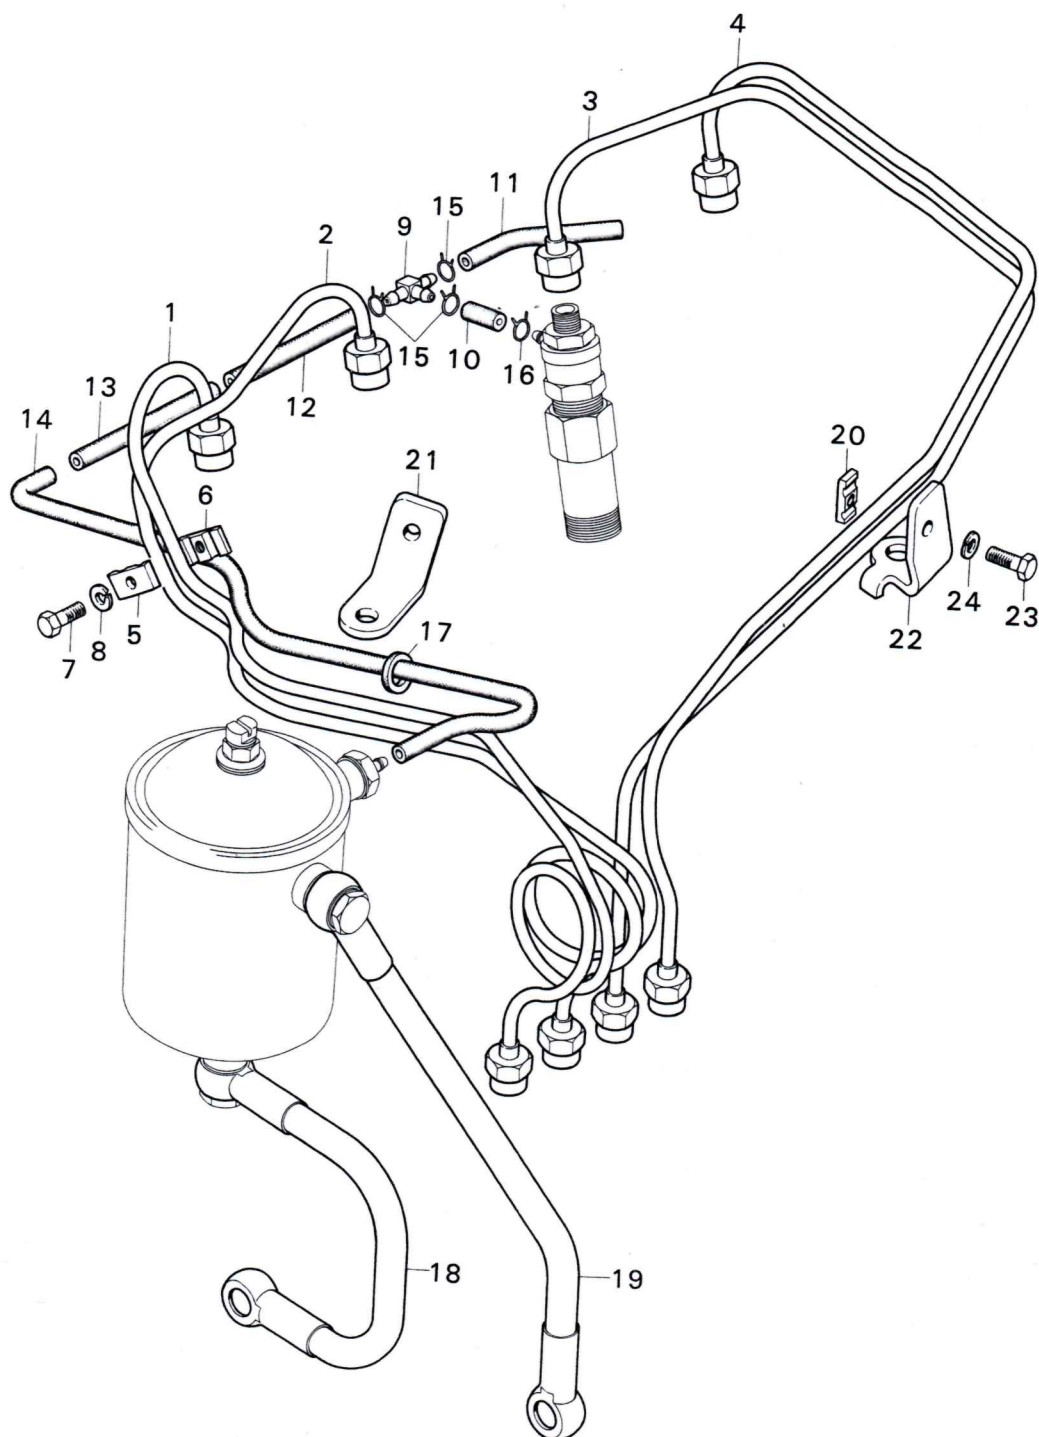

ヒュエル サプライ パイプ
01 FUEL SUPPLY PIPE

FIG. No. 3-01

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
1~8	314020-7	パイプ アセンブリ PIPE ASS'Y, fuel injection	1	1	1	1	1	1	1	
1	314021-2	パイプ PIPE, fuel injection	No. 1	1	1	1	1	1	1	
2	314022-2	パイプ PIPE, fuel injection	No. 2	1	1	1	1	1	1	
3	314023-3	パイプ PIPE, fuel injection	No. 3	1	1	1	1	1	1	
4	314024-3	パイプ PIPE, fuel injection	No. 4	1	1	1	1	1	1	
5	K414036-0	クランプ CLAMP, pipe A	4	4	4	4	4	4	4	
6	K414037-0	クランプ CLAMP, pipe B	4	4	4	4	4	4	4	
7	MF101228	ボルト BOLT, hex. hd.	4	4	4	4	4	4	4	
8	MF450404	ワッシャー WASHER, spring	4	4	4	4	4	4	4	
9~15	314050-6	パイプ アセンブリ PIPE ASS'Y, fuel over flow	1	1	1	1	1	1	1	
9	314055-1	ジョイント JOINT	3	3	3	3	3	3	3	
10	314053-2	パイプ PIPE	$\ell=21$ mm	3	3	3	3	3	3	
11	314071-0	パイプ PIPE	$\ell=95$ mm	1	1	1	1	1	1	
12	314065-1	パイプ PIPE	$\ell=110$ mm	1	1	1	1	1	1	
13	314063-1	パイプ PIPE	$\ell=87$ mm	1	1	1	1	1	1	
14	314064-2	パイプ PIPE	$\ell=450$ mm	1	1	1	1	1	1	
15	314058-0	クランプ CLAMP	9	9	9	9	9	9	9	
16	314058-0	クランプ CLAMP	5	5	5	5	5	5	5	
17	K414024-0	サポート SUPPORT, pipe	2	2	2	2	2	2	2	
18	314145-4	パイプ A PIPE A, fuel feed	1	1	1	1	1	1	1	

3


ヒュエル サプライ パイプ
01 FUEL SUPPLY PIPE

FIG. No. 3-01

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd						
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y
19	364146-1	パイプB PIPE B, fuel feed	1	1	1	1	1	1	1
20	K414037-0	クランプ CLAMP, pipe	2	2	2	2	2	2	2
21	314028-0	サポートA SUPPORT A	1	1	1	1	1	1	1
22	314025-0	サポートB SUPPORT B		1	1		1	1	1
23	MF101228	ボルト BOLT, hex. hd.	2	2	2	2	2	2	2
24	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	2	2	2	2	2	2	2

ヒュエル フィルタ
FIG. No. 3-02 FUEL FILTER

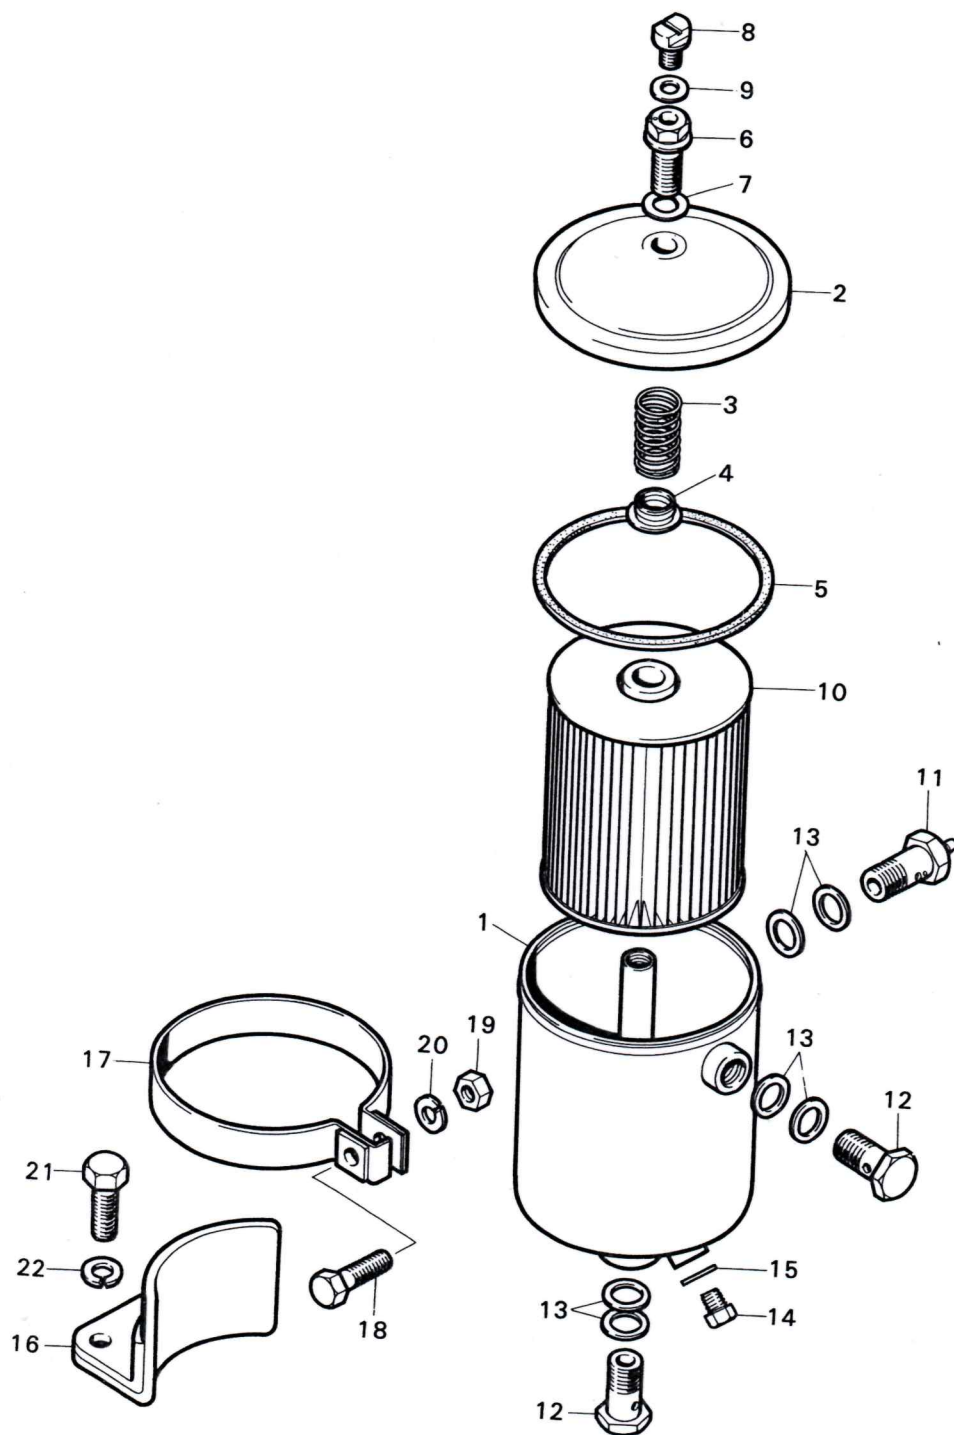

ヒュエル フィルタ
02 FUEL FILTER

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
	K414233-0	エレメント アンド パッキン セット ELEMENT & PACKING SET	1	1	1	1	1	1	1	
		内 容 Consists of:								
	K414232-0	エレメント ELEMENT	1	1	1	1	1	1	1	
	314104-0	パッキン PACKING, cover	1	1	1	1	1	1	1	
	314124-0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	1	1	1	
	314125-0	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1	
	314118-1	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1	
1~15	314100-7	ヒュエル フィルタ アセンブリ FUEL FILTER ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1	
1	314101-1	ボデー BODY	1	1	1	1	1	1	1	
2	314168-0	カバー COVER	1	1	1	1	1	1	1	
3	JM61552	スプリング SPRING	1	1	1	1	1	1	1	
4	314122-0	シート SEAT, spring	1	1	1	1	1	1	1	
5	314104-0	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1	
6	314109-2	スクリュ SCREW, cap	1	1	1	1	1	1	1	
7	314124-0	ガスケット GASKET	1	1	1	1	1	1	1	
8	314116-4	スクリュ SCREW, air vent	1	1	1	1	1	1	1	
9	314118-1	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1	
10	K414232-0	エレメント ELEMENT	1	1	1	1	1	1	1	
11	314127-1	バルブ アセンブリ VALVE ASS'Y, fuel return	1	1	1	1	1	1	1	
12	314123-0	ボルト BOLT, connect	2	2	2	2	2	2	2	

3


ヒュエル フィルタ
02 FUEL FILTER

FIG. No. 3-02

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd						
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y
13	314126-0	パッキン PACKING	6	6	6	6	6	6	6
14	MF665001	プラグ PLUG, drain	1	1	1	1	1	1	1
15	314125-0	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1
16	314140-6	ブラケット BRACKET, fuel filter	1	1	1	1	1	1	1
17	314155-2	バンド BAND, clamp	1	1	1	1	1	1	1
18	MF100059	ボルト BOLT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1
19	MF430005	ナット NUT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1
20	MF450405	ワッシャー WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1
21	G120233	ボルト BOLT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1
22	G120382	ワッシャー WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1

FIG. No. 3-03 FUEL INJECTION PUMP

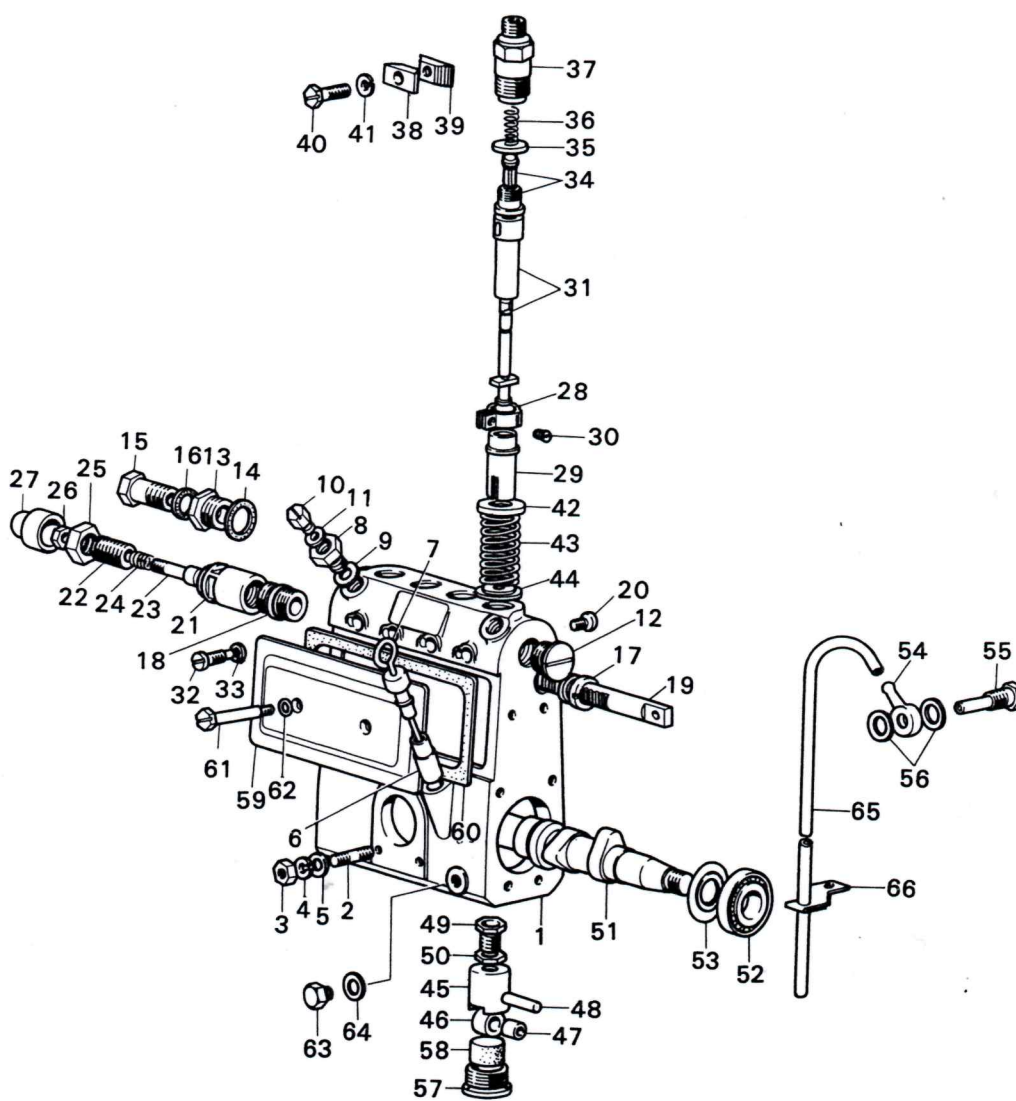

ヒュエル インジェクション ポンプ
03 FUEL INJECTION PUMP

FIG. No. 3-03

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
	P10204171	ポンプ アセンブリ PUMP ASS'Y, fuel injection	1	1	1	1	1	1	1	
		内 容 Consists of:								
	P1421044	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y, fuel injection pump	1	1	1	1	1	1	1	
	P1205030	カップリング アセンブリ COUPLING ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1	
	P1246001	ヒュエル フィード ポンプ アセンブリ FUEL FEED PUMP ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1	
	P1104001	ガバナ アセンブリ GOVERNOR ASS'Y, pneumatic	1	1	1	1	1	1	1	
1~65	P1421044	ボデー アセンブリ BODY ASS'Y, fuel injection pump	1	1	1	1	1	1	1	
1	P14211042	ハウジング HOUSING, pump	1	1	1	1	1	1	1	
2	PS131	スタッド ボルト STUD BOLT	3	3	3	3	3	3	3	
3	MF430004	ナット NUT, hex. hd.	3	3	3	3	3	3	3	
4	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	3	3	3	3	3	3	3	
5	MF450004	ワッシャ WASHER, plain	3	3	3	3	3	3	3	
6	P1211438	ブシュ BUSHING, oil level gauge	1	1	1	1	1	1	1	
7	P1411520	ゲージ GAUGE, oil level	1	1	1	1	1	1	1	
8	P12014361	スクリュ SCREW, air vent	2	2	2	2	2	2	2	
9	PS723	パッキン PACKING	2	2	2	2	2	2	2	
10	P1211456	スクリュ SCREW, air vent machine	2	2	2	2	2	2	2	
11	PS806	パッキン PACKING	2	2	2	2	2	2	2	
12	P1201459	プラグ PLUG, closing	1	1	1	1	1	1	1	
13	P12014331	スタッド STUD, inlet connection	1	1	1	1	1	1	1	

3

ヒュエル インジェクション ポンプ
03 FUEL INJECTION PUMP

FIG. No. 3-03

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd						
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y
14	PS718	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1
15	P1348	ボルト BOLT, connector	1	1	1	1	1	1	1
16	MS660914	パッキン PACKING	2	2	2	2	2	2	2
17	P1201443	ブッシュ BUSHING, control rack B	1	1	1	1	1	1	1
18	P1201441	ブッシュ BUSHING, control rack A	1	1	1	1	1	1	1
19	P1221414	ラック RACK, contro	1	1	1	1	1	1	1
20	P1201442	スクリュ SCREW, control rack locking	1	1	1	1	1	1	1
21~27	P14014801	スモーク セット アセンブリ SMOKE SET ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1
21	P1401428	スリーブ SLEEVE, smoke set	1	1	1	1	1	1	1
22	P1401481	スクリュ SCREW, adjusting	1	1	1	1	1	1	1
23	P14014821	ピストン PISTON, torque	1	1	1	1	1	1	1
24	P1401742	スプリング SPRING, torque	1	1	1	1	1	1	1
25	P1401483	ナット NUT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1
26	MF430723	ナット NUT, hex. hd. jam	2	2	2	2	2	2	2
27	P1401805	キャップ CAP	1	1	1	1	1	1	1
28~30	P12014501	ヒニオン アセンブリ PINION ASS'Y, control	4	4	4	4	4	4	4
28	P12014512	ビニオン PINION, control	4	4	4	4	4	4	4
29	P12014521	スリーブ SLEEVE, control	4	4	4	4	4	4	4
30	P12014631	スクリュ SCREW	4	4	4	4	4	4	4
31	P1411215	プランジャ アセンブリ PLUNGER ASS'Y	4	4	4	4	4	4	4

ヒュエル インジェクション ポンプ
03 FUEL INJECTION PUMP

FIG. No. 3-03

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd						
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y
32	P12014371	スクリュ SCREW, plunger barrel locking	4	4	4	4	4	4	4
33	PS805	パッキン PACKING	4	4	4	4	4	4	4
34	P1201430	バルブ アセンブリ VALVE ASS'Y, delivery	4	4	4	4	4	4	4
35	P1231457	ガスケット GASKET, delivery valve	4	4	4	4	4	4	4
36	P7201710	スプリング SPRING, delivery valve	4	4	4	4	4	4	4
37	P12014601	ホルダ HOLDER, delivery valve	4	4	4	4	4	4	4
38	P12014481	ストッパ STOPPER, delivery valve holder A	2	2	2	2	2	2	2
39	P1201449	ストッパ STOPPER, delivery valve holder B	2	2	2	2	2	2	2
40	PS114	ボルト BOLT	2	2	2	2	2	2	2
41	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	2	2	2	2	2	2	2
42	P12214461	シート SEAT, spring	upper	4	4	4	4	4	4
43	P1201701	スプリング SPRING, plunger		4	4	4	4	4	4
44	P1211445	シート SEAT, spring	lower	4	4	4	4	4	4
45~50	P1201420	タペット アセンブリ TAPPET ASS'Y	4	4	4	4	4	4	4
45	P1211421	タペット TAPPET	4	4	4	4	4	4	4
46	P1201422	ローラ ROLLER, tappet	4	4	4	4	4	4	4
47	P1201423	ブシュ BUSHING, roller	4	4	4	4	4	4	4
48	P1201424	ピン PIN, roller	4	4	4	4	4	4	4
49	P12114251	ボルト BOLT, adjusting	4	4	4	4	4	4	4
50	P1201426	ナット NUT, adjusting	4	4	4	4	4	4	4

3

ヒュエル インジェクション ポンプ
03 FUEL INJECTION PUMP

FIG. No. 3-03

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
51	P14Q14041	カムシャフト CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1	1	
52	PS914	ベアリング BEARING, taper roller	2	2	2	2	2	2	2	
53	P12015026	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=1.6 mm	いづれか select	2	2	2	2	2	2	
	P12015027	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=1.7 mm								
	P12015028	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=1.8 mm								
	P12015029	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=1.9 mm								
	P12015020	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=2.0 mm								
	P12015021	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=2.1 mm								
	P12015022	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=2.2 mm								
	P12015023	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=2.3 mm								
	P12015024	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=2.4 mm	いづれか select	2	2	2	2	2	2	
	P12015025	オイル スクレーパ OIL SCRAPER t=2.5 mm								
54	P1411432	コネクタ CONNECTOR, ring	1	1	1	1	1	1	1	
55	P1421430	コネクタ CONNECTOR, over flow	1	1	1	1	1	1	1	
56	MF660063	パッキン PACKING	2	2	2	2	2	2	2	
57	P1201435	プラグ PLUG, base	4	4	4	4	4	4	4	
58	P1201805	フェルト FELT, base plug	4	4	4	4	4	4	4	
59	P1401504	カバー COVER, side	1	1	1	1	1	1	1	
60	P1211804	パッキン PACKING, side cover	1	1	1	1	1	1	1	
61	P12214391	スクリュ SCREW, side cover	2	2	2	2	2	2	2	


ヒュエル インジェクション ポンプ
03 FUEL INJECTION PUMP

FIG. No. 3-03

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
62	P1401810	"O" リング "O" RING	2	2	2	2	2	2	2	
63	MF665001	プラグ PLUG, drain	1	1	1	1	1	1	1	
64	MF660062	パッキン PACKING	1	1	1	1	1	1	1	
65	MS613002	パイプ PIPE, fuel over flow	1	1	1	1	1	1	1	
66	314057-0	サポート SUPPORT, pipe	1	1	1	1	1	1	1	

3

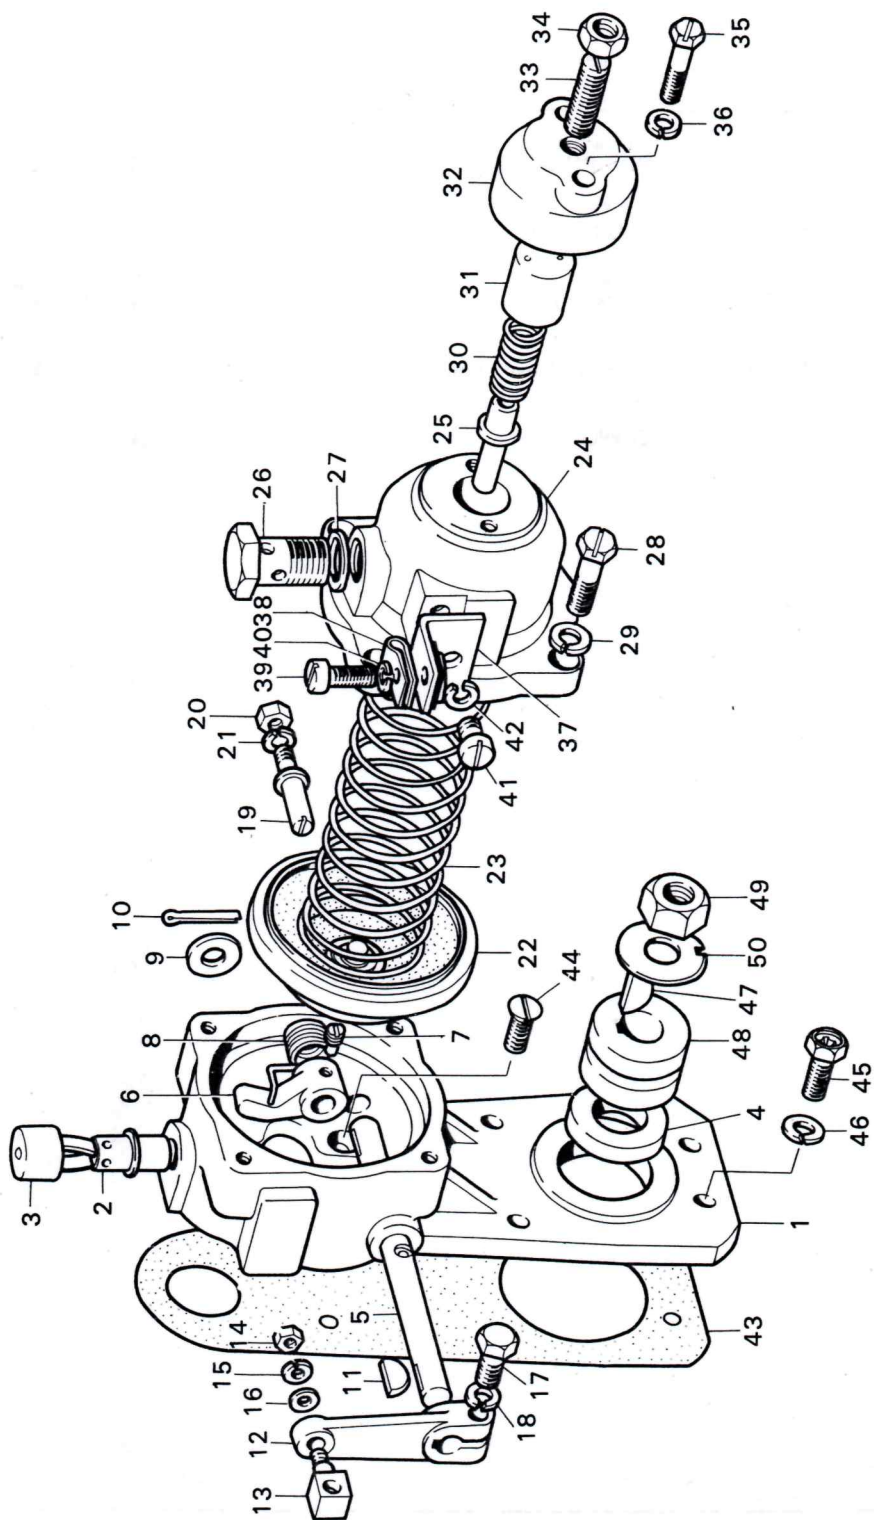

ニューマチック ガバナ
04 PNEUMATIC GOVERNOR

FIG. No. 3-04

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
1~50	P1104001	ガバナ アセンブリ GOVERNOR ASS'Y, pneumatic	1	1	1	1	1	1	1	
1	P11341022	ハウジング HOUSING, diaphragm block	1	1	1	1	1	1	1	
2	P1514263	プラグ PLUG, oil cap	1	1	1	1	1	1	1	
3	P1504520	オイル キャップ OIL CAP	1	1	1	1	1	1	1	
4	PS951	オイル シール OIL SEAL	1	1	1	1	1	1	1	
5	P1104253	シャフト SHAFT, stop lever	1	1	1	1	1	1	1	
6	P11042511	レバー LEVER, stop	1	1	1	1	1	1	1	
7	P3611...1	スクリュ SCREW, stop lever locking	1	1	1	1	1	1	1	
8	P1114731	スプリング SPRING, stop lever return	1	1	1	1	1	1	1	
9	MF450005	ワッシャ WASHER, plain	2	2	2	2	2	2	2	
10	MF472037	ピン PIN, split	2	2	2	2	2	2	2	
11	PS503	キー KEY, woodruff	1	1	1	1	1	1	1	
12~19	P11142701	レバー アセンブリ LEVER ASS'Y, control	1	1	1	1	1	1	1	
12	P1504271	レバー LEVER, control	1	1	1	1	1	1	1	
13	P15143131	クランプ CLAMP, wire	1	1	1	1	1	1	1	
14	MF430002	ナット NUT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1	
15	MF450402	ワッシャ WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1	
16	MF450032	ワッシャ WASHER, plain	1	1	1	1	1	1	1	
17	MF100027	ボルト BOLT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1	
18	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1	

3

ニューマチック ガバナ
04 PNEUMATIC GOVERNOR

FIG. No. 3-04

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd						
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y
19	P11042621	ラック ピン RACK PIN	1	1	1	1	1	1	1
20	MF430003	ナット NUT, hex. hd.	1	1	1	1	1	1	1
21	MF450403	ワッシャ WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1
22	P1104510	ダイヤフラム アセンブリ DIAPHRAGM ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1
23	P1114711	メーン スプリング MAIN SPRING	1	1	1	1	1	1	1
24,25	P11041201	ブロック ボデー アセンブリ BLOCK BODY ASS'Y, diaphragm	1	1	1	1	1	1	1
24	P11241042	ブロック ボデー BLOCK BODY, diaphragm	1	1	1	1	1	1	1
25	P1104305	プッシュ ロッド PUSH ROD	1	1	1	1	1	1	1
26	MF650104	ボルト BOLT, union	1	1	1	1	1	1	1
27	MS660914	パッキン PACKING	2	2	2	2	2	2	2
28	PS114	ボルト BOLT	4	4	4	4	4	4	4
29	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	4	4	4	4	4	4	4
30	P1104721	スプリング SPRING, bumper	1	1	1	1	1	1	1
31	P1104304	ハウジング HOUSING, bumper spring	1	1	1	1	1	1	1
32	P11041051	カバー COVER, diaphragm	1	1	1	1	1	1	1
33	P1104309	スクリュー SCREW, slow adjusting	1	1	1	1	1	1	1
34	MF430725	ナット NUT, hex. hd. jam	1	1	1	1	1	1	1
35	PS116...1	ボルト BOLT	2	2	2	2	2	2	2
36	MF450403	ワッシャ WASHER, spring	2	2	2	2	2	2	2
37~40	P11245201	ブラケット アセンブリ BRACKET ASS'Y, tube	1	1	1	1	1	1	1

ニューマチック ガバナ
04 PNEUMATIC GOVERNOR


FIG. No. 3-04

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
37	P11145211	ブラケット BRACKET	1	1	1	1	1	1	1	
38	318094-1	クリップ CLIP	1	1	1	1	1	1	1	
39	MF200052	スクリュー SCREW	1	1	1	1	1	1	1	
40	MF450403	ワッシャ WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1	
41	MF200073	スクリュー SCREW	1	1	1	1	1	1	1	
42	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1	
43	P1504801	パッキン PACKING, link mechanism housing	1	1	1	1	1	1	1	
44	PS221	スクリュー SCREW	2	2	2	2	2	2	2	
45	K434770-0	ボルト BOLT	4	4	4	4	4	4	4	
46	MF450404	ワッシャ WASHER, spring	4	4	4	4	4	4	4	
47	PS501	キー KEY, woodruff	1	1	1	1	1	1	1	
48	P1104315	ブッシュ BUSHING, indicator	1	1	1	1	1	1	1	
49	PS121...1	ナット NUT	1	1	1	1	1	1	1	
50	PS633	ワッシャ WASHER, special	1	1	1	1	1	1	1	

3

FIG. No. 3-05 COUPLING
カップリング

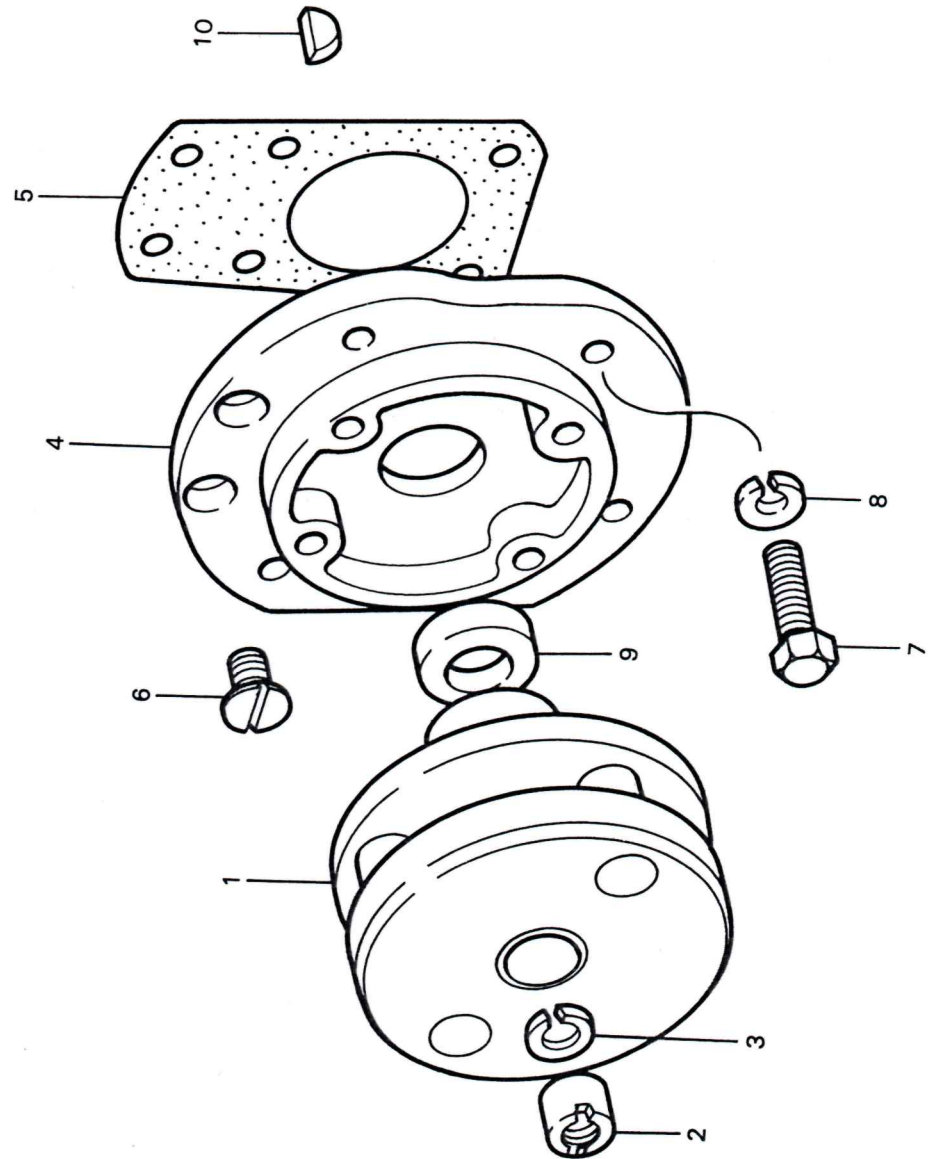

カップリング
05 COUPLING


FIG. No. 3-05

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部品番号 Part No.	部品名称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
1~10	P1205030	カップリング アセンブリ COUPLING ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1	
1	P12153031	オート タイマ アセンブリ AUT-TIMMER ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1	
2	P12052322	ナット NUT	1	1	1	1	1	1	1	
3	PS653	ワッシャ WASHER, spring	1	1	1	1	1	1	1	
4	P1225105	フランジ FLANGE, injection pump housing	1	1	1	1	1	1	1	
5	P1205805	パッキン PACKING, pump housing	1	1	1	1	1	1	1	
6	MF201593	スクリュー SCREW	2	2	2	2	2	2	2	
7	MF100061	ボルト BOLT, hex. hd.	4	4	4	4	4	4	4	
8	MF450405	ワッシャ WASHER, spring	4	4	4	4	4	4	4	
9	PS951	オイル シール OIL SEAL	1	1	1	1	1	1	1	
10	PS501	キー KEY, woodruff	1	1	1	1	1	1	1	

3

ヒュエル フィード ポンプ
FIG. No. 3-06 FUEL FEED PUMP

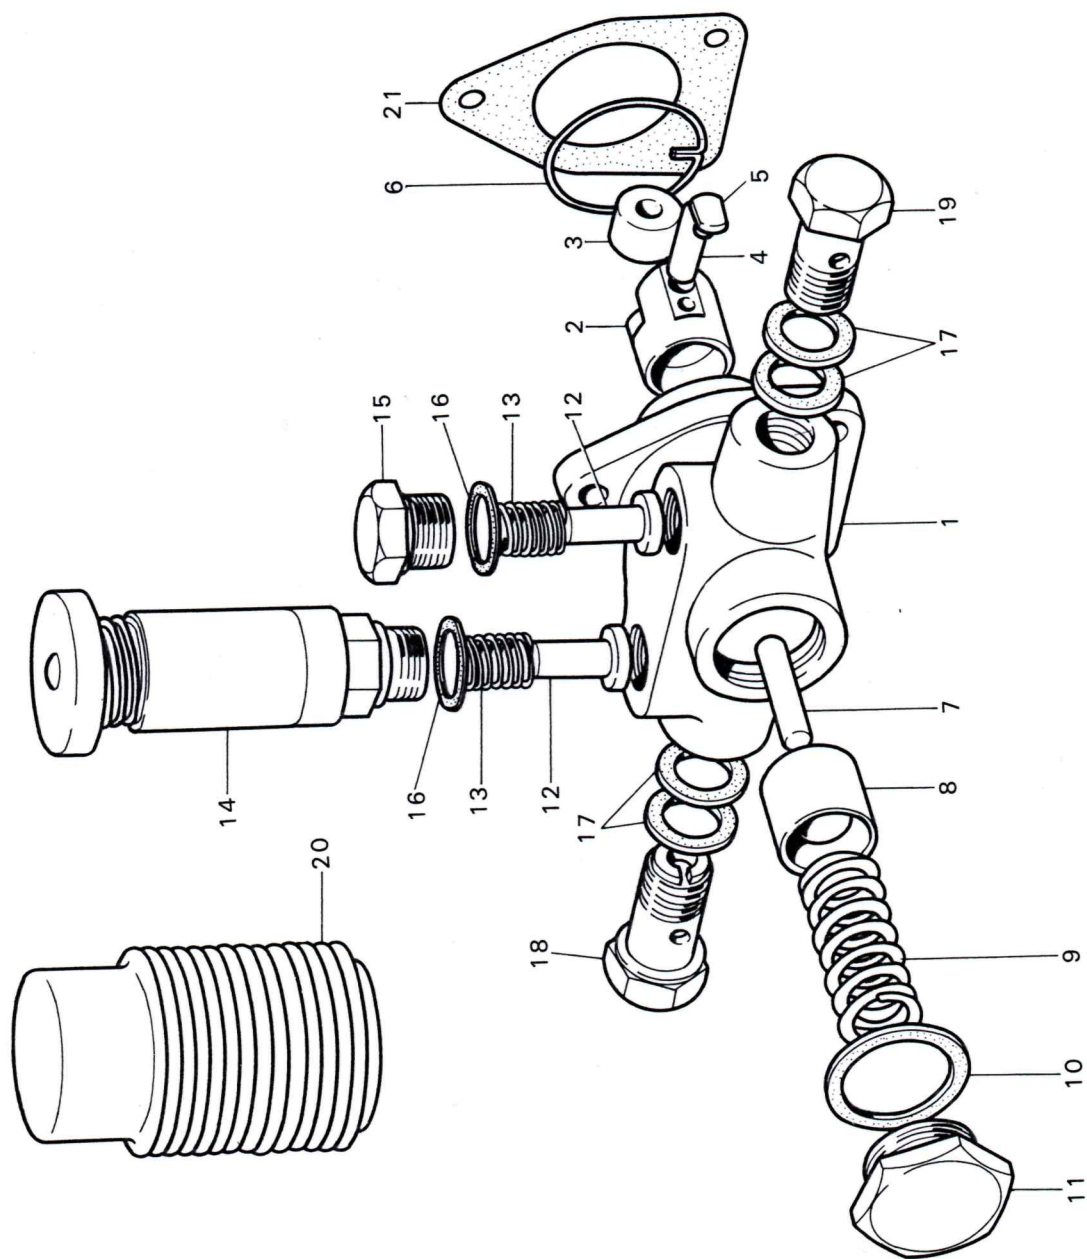

ヒュエル フィード ポンプ
06 FUEL FEED PUMP

FUEL SYSTEM

FIG. No. 3-06

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
1~20	P1246001	ヒュエル フィード ポンプ アセンブリ FUEL FEED PUMP ASS'Y	1	1	1	1	1	1	1	
1	P1226101	ハウジング HOUSING	1	1	1	1	1	1	1	
2	P1216203	タペット TAPPET	1	1	1	1	1	1	1	
3	P1216202	ローラ ROLLER	1	1	1	1	1	1	1	
4	P1216204	ピン PIN, roller	1	1	1	1	1	1	1	
5	P1206214	ガイド GUIDE, tappet	2	2	2	2	2	2	2	
6	P1206705	スナップ リング SNAP RING, tappet	1	1	1	1	1	1	1	
7	P1216205	プッシュ ロッド PUSH ROD	1	1	1	1	1	1	1	
8	P1216206	ピストン PISTON	1	1	1	1	1	1	1	
9	P1216702	スプリング SPRING, piston	1	1	1	1	1	1	1	
10	P12066050	ガスケット GASKET	1	1	1	1	1	1	1	
11	P1216212	プラグ PLUG, piston chamber	1	1	1	1	1	1	1	
12	P1216807	バルブ VALVE, check	2	2	2	2	2	2	2	
13	P1216703	スプリング SPRING, check valve	2	2	2	2	2	2	2	
14	P1206010	プライミング ポンプ PRIMING PUMP	1	1	1	1	1	1	1	
15	P1216211	プラグ PLUG, check valve	1	1	1	1	1	1	1	
16	P12066060	ガスケット GASKET	2	2	2	2	2	2	2	
17	P1206811	ガスケット GASKET	4	4	4	4	4	4	4	
18	P1216209	ボルト BOLT, connect	1	1	1	1	1	1	1	
19	P12062100	ボルト BOLT, connect	1	1	1	1	1	1	1	

3


ヒュエル フィード ポンプ
06 FUEL FEED PUMP

FIG. No. 3-06

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
20	P12068160	カバー COVER, dust seal	1	1	1	1	1	1	1	
21	P1206808	パッキン PACKING, fuel feed pump	1	1	1	1	1	1	1	

ノズル
FIG. No. 3-07 NOZZLE

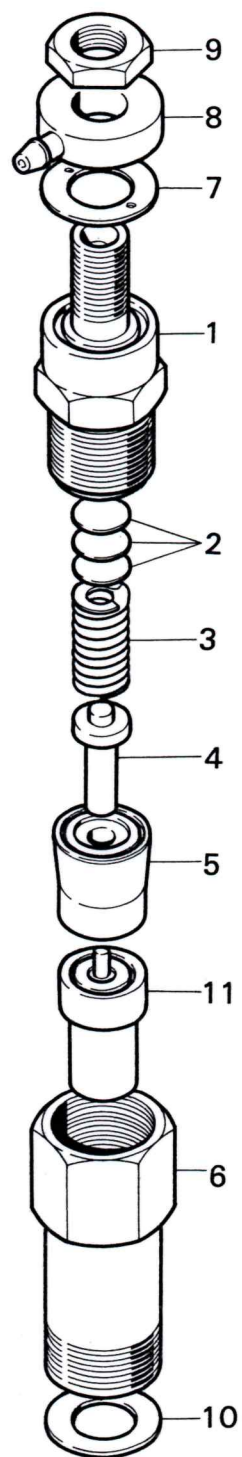

ノズル
07 NOZZLE

FIG. No. 3-07

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
1~10	P8218002	ノズル アセンブリ NOZZLE ASS'Y	4	4	4	4	4	4	4	
1	P8238301	ボデー BODY	4	4	4	4	4	4	4	
2	P81085100	プレート PLATE, adjusting t=1.0 mm								
	P81085110	プレート PLATE, adjusting t=1.02 mm								
	P81085120	プレート PLATE, adjusting t=1.04 mm								
	P81085130	プレート PLATE, adjusting t=1.06 mm								
	P81085140	プレート PLATE, adjusting t=1.08 mm								
	P81085150	プレート PLATE, adjusting t=1.1 mm								
	P81085160	プレート PLATE, adjusting t=1.12 mm								
	P81085170	プレート PLATE, adjusting t=1.14 mm								
	P81085180	プレート PLATE, adjusting t=1.16 mm								
	P81085190	プレート PLATE, adjusting t=1.18 mm								
	P81085200	プレート PLATE, adjusting t=1.2 mm								
	P81085210	プレート PLATE, adjusting t=1.22 mm								
	P81085220	プレート PLATE, adjusting t=1.24 mm								
	P81085230	プレート PLATE, adjusting t=1.26 mm								
	P81085240	プレート PLATE, adjusting t=1.28 mm	S	S	S	S	S	S	S	
	P81085250	プレート PLATE, adjusting t=1.3 mm								
	P81085260	プレート PLATE, adjusting t=1.32 mm								
	P81085270	プレート PLATE, adjusting t=1.34 mm								

3

ノズル
07 NOZZLE

FIG. No. 3-07

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd						
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y
	P81085280	プレート PLATE, adjusting t=1.36 mm							
	P81085290	プレート PLATE, adjusting t=1.38 mm							
	P81085300	プレート PLATE, adjusting t=1.4 mm							
	P81085310	プレート PLATE, adjusting t=1.42 mm							
	P81085320	プレート PLATE, adjusting t=1.44 mm							
	P81085330	プレート PLATE, adjusting t=1.46 mm							
	P81085340	プレート PLATE, adjusting t=1.48 mm							
	P81085350	プレート PLATE, adjusting t=1.5 mm							
	P81085360	プレート PLATE, adjusting t=1.52 mm							
	P81085370	プレート PLATE, adjusting t=1.54 mm							
	P81085380	プレート PLATE, adjusting t=1.56 mm							
	P81085390	プレート PLATE, adjusting t=1.58 mm							
3	P81187020	スプリング SPRING, nozzle	4	4	4	4	4	4	4
4	P8108319	プッシュ ロッド PUSH ROD	4	4	4	4	4	4	4
5	P8218316	ディスタンス DISTANCE, nozzle holder body	4	4	4	4	4	4	4
6	P82283171	ナット NUT, nozzle cap	4	4	4	4	4	4	4
7	PS719	パッキン PACKING	4	4	4	4	4	4	4
8	P8208304	コネクタ CONNECTOR, ring	4	4	4	4	4	4	4
9	P8108325	ナット NUT	4	4	4	4	4	4	4
10	314069-0	パッキン PACKING, nozzle holder	4	4	4	4	4	4	4

ノズル
07 NOZZLE

FIG. No. 3-07

FUEL SYSTEM

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Part Name	形式および所要数 Model & No. Req'd							
			11A 11AY	11D 11DY	13	21 21Y	22 22Y	23 23Y	24 24Y	
11	P8118210 P8118210 or	ノズル NOZZLE, throttle	4	4	4	4	4	4	4	

3