

MITSUBISHI

'Jeep'[®]

PARTS CATALOG

GASOLINE ENGINE

MODEL; 4G5·G5B

1981-'82 YEAR MODEL

'81-11

C610011156

MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION



MITSUBISHI
MOTOR SALES CO., LTD.

収録エンジン および トランスミッション型式一覧表

ま え が き

このパーツカタログは1981および1982年型「ジープ」に搭載されるガソリンエンジンおよびトランスミッションに使用されている補用部品を収録してあります。

エンジン型式等の詳細は、後述の「収録エンジンおよびトランスミッション型式一覧表」をご参照ください。

このパーツカタログを有効に活用いただくには、「パーツカタログのご使用について」を十分にご理解いただくことが重要です。

(このパーツカタログは1981年9月30日現在のデータまで収録してあります。)

1981年型

車 両 型 式	エンジン 型式		トランスミッション	
	一般地仕様	寒冷地仕様	型 式	仕 様
J58	4G52-4-SO	4G52-4-SI	KM 140-3-A	4段フロアシフト
J27B	G54B-1-SO	G54B-1-SI		
J37B				
J57				
J27			KM 141-2-A	4段コラムシフト
J27H				
J37				
J37K (建設省向)				
J47				

三菱純正部品のご使用について

三菱の自動車には「三菱純正部品」をご使用ください。

「三菱純正部品」は弊社の卓越した品質管理のもとで厳密な検査に合格した優秀な部品ですから安心してご使用いただけるものです。イミテーション部品は材質、製造方法などすべての点で純正部品と比較にならないので、ご使用にならないでください。

「三菱純正部品」は弊社販売店に豊富に取りそろえてありますので

「三菱純正部品」とご指定の上最寄の販売店にてお買い求めください。

1982年型


車 両 型 式	エンジン 型式		トランスミッション	
	一般地仕様	寒冷地仕様	型 式	仕 様
J59B	G52B-1-60	G52B-1-61	KM 130-3-A	4段フロアシフト
J27B	G54B-1-SO	G54B-1-SI		
J37B				
J57B				
J27			KM 141-2-A	4段コラムシフト
J27H				
J37				
J37K (建設省向)				
J47				

パーツカタログのご使用について

このパーツカタログは、部品の機能別に設定したメイングループおよび取付部位別に設定したサブグループの順序にしたがって編集してあります。


1. イラストとリスト

- (1) イラストとリストはサブグループごとにそれぞれ対応させて作成しており、グループ番号の順序にしたがって編集してあります。

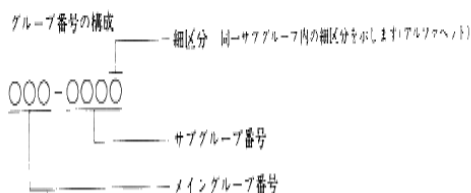

- (2) 一つのサブグループに異なる仕様がある場合など(例:左側、右側)は同一サブグループを細区分し収録する場合もあります。

- (3) イラストページの見方

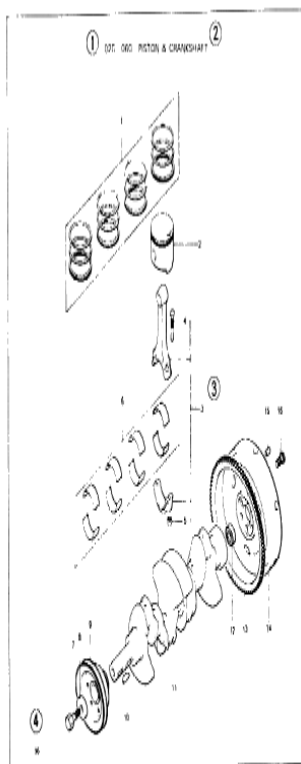

○付の数字はつぎのことを示します。

- ① グループ番号(メイン-サブ)

- ② サブグループ名称

- ③ Key No. (見出番号)

- リストのKey No.欄に表示のものと対応しております。
- ASSY (アセンブリ) の場合は例に示すように「3」の部品は4~5にて構成されています。
- イラストにKey No. が付されていない部品は、アセンブリ、キット、セット等の子部品を示します。

- ④ ページ

- (4) リストページの見方

020-060 PISTON & CRANKSHAFT -Contd																	
BASE ENGINE																	
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Type	Description	Model Applicable	Effect Point	From/To	Remarks								
2	MD021003	11200	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.75	S	J50	J50											
	MD021004	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 1.00	S	J50	J50											
3	MD020855	11200	ROD ASSY,CONNECTING	4	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50 J57											
4	MD020840	11205	BOLT,CONNECTING ROD	8	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50 J57											
5	MD006704	11205	NUT,CONNECTING ROD	8	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50 J57											
6	MD026430	11210	BEARING SET,C/ROD STD	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50 J57											
	MD026431	11210	BEARING SET,C/ROD U/SIZE 0.25	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50 J57											

1110250001 1110250001
1110264001 1110264001
1110270001 1110270001

○付の数字はつぎのことを示します。

① グループ番号 (メイン-サブ)

② サブグループ名称

同一サブグループでリストが2ページ以上になる場合は、2ページ目以降のサブグループ名称の後に“-Cont'd”の記号を付けて継続ページであることを示します。

③ メイングループ名称

④ Key No. (見出番号)

イラストの見出番号を示します。なお同一Key No.で部品番号のみ異なる場合には、最初の行の部品番号にのみKey No.を記載し他は省略してあります。

⑤ Part No. (部品番号)

•「Part No.」欄に“*”印が記載され「Remarks」欄に“SIA”、“SIK”あるいは“SIS”と記載されている部品は、単品では供給せずアセンブリ、キットあるいはセットで供給します。

•「Part No.」欄に“*”印が記載され「Remarks」欄に“NS”と記載されている部品は供給いたしません。

⑥ U.P.C. No. (Uniform Parts Classification Number 機能分類番号)

その部品を機能にもとづいて分類した番号です。なお、標準部品については付番してありません。

⑦ Part Name (部品名称)

部品の名称を示します。なお、略語を使う場合がありますがその際は後述の「記号および略語表」をご参照ください。

⑧ Q'ty (Quantity 数量)

サブグループ単位の所要数量を示してあり、車両1台当りの所要数ではありません。

適用モデルにより所要数量が異なる場合は、それらモデルの中での最大数量を示します。

⑨ Model Applicable (適用モデル)

該当部品が使用される型式および類別を示します。

⑩ Type (型式)

該当部品が使用される型式記号を示します。

「ALL」が記載されている場合は、このパーツカタログに収録されている全ての車両型式および類別に使用されることを示します。

⑪ Description (類別)

⑩項の型式のうち、その部品が使用される類別記号を示します。

「ALL」が記載されている場合は、その車両型式の全類別に使用されることを示します。

⑫ R/P (Replaceability 互換性)

変更部品に対する新旧部品間の互換性の条件をつきの記号を用いて表示してあります。

互 換 性 記 号	条 件
0	新部品および旧部品は、新・旧車両どちらにも使用可能な場合
X	新部品は新車両にのみ、旧部品は旧車両にのみ使用可能な場合
Y	新部品は、新・旧車両に使用可能で旧部品は、旧車両にのみ使用可能な場合
Z	新部品は、新車両にのみ、旧部品は、新・旧車両に使用可能な場合
#	そのままでは使用できないが、一部改修または他部品と組合せることによって使用可能な場合

⑬ P.R. Part (Periodic Replacement Parts 定期交換部品)

車両安全上、点検整備の際、定期的に取替える部品でこの欄に“P”印が記載してあります。

⑭ Sec. Part (Security Parts 保安部品)

車両安全上、重要な保安部品で、この欄に“M”印が記載してあります。

⑮ Effective Point (実施時期)

該当部品の生産車両に対する使用期間を西暦年月で表示してあります。

⑯ From (から)使用開始時期

⑰ Up-To(まで)使用打切時期

実施時期と車台番号またはエンジン番号の対比は巻末の「製造月別車台番号一覧表」または「製造月別エンジン番号一覧表」をご参照ください。

⑱ Remarks (備考)


部品の供給形態、代替部品表示等補足説明あるいは参考情報を記載してあります。

⑲ P.L.番号

パーツカタログ作成上の参考番号で、ご使用上は関係ありません。

⑳ ページ

部品番号に対応するメイン-サブグループ番号-見出番号を部品番号順に並べてあります。



このパーツカタログには、つぎの記号および略語が使用しております。

PCV	: purge control valve (バージ コンترلロール バルブ)	T/F	: transfer (トランスファ)
P/S	: power steering (パワー ステアリング)	T/M	: transmission (トランスミッション)
REV	: reverse (後退)	UPR	: upper (アップ)
RH	: right hand (右側)	US	: under size (アンダーサイズ)
RHD	: right hand drive (右ハンドル車)	V	: volt (ボルト)
RR	: rear (リヤ)	W	: watt (ワット)
R/	: rear (リヤ)	W/	: with (〜付)
SIA	: serviced in assembly (アセンブリ供給)	W/O	: without (〜なし)
SIK	: serviced in kit (キット供給)	1ST	: first (1 速)
SIR	: serviced in roll (長尺供給)	2ND	: second (2 速)
SIS	: serviced in set (セット供給)	3RD	: third (3 速)
STD	: standard (スタンダード)	4TH	: fourth (4 速)
SW	: switch (スイッチ)	5TH	: fifth (5 速)
T	: thickness (厚さ)	2-4	: 2wheel drive and 4wheel drive (2 輪駆動および 4 輪駆動)
T/	: tail (テール)	=	: equal (等しい)
T/A	: trans axle (トランス アクスル)		

4. 記載内容は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

グループ インデックス
GROUP INDEX

010 エンジン アンド T/M リペア パーツ
ENGINE & T/M REPAIR PARTS

- 010 エンジン アセンブリ
ENGINE ASSY
- 020A トランスミッション アセンブリ
TRANSMISSION ASSY
- 020B トランスファ アセンブリ
TRANSFER ASSY
- 030 エンジン オーバホール ガasket セット
ENGINE OVERHAUL GASKET SET
(-8108)
- 035 エンジン オーバホール ガasket セット
ENGINE OVERHAUL GASKET SET
(8109-)
- 040 T/M リプレースメント パーツ
T/M REPLACEMENT PARTS

ベース エンジン
BASE ENGINE

- 010 シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK
- 020 ケース、リヤプレート アンド オイル パン
CASE, REAR PLATE & OIL PAN
- 030A シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD (4G52;G52B)
- 030B シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD (G54B)
- 040 ロック カバ
ROCKER COVER
- 050 ピストン アンド クランクシャフト
PISTON & CRANKSHAFT
- 060 カムシャフト アンド バルブ
CAMSHAFT & VALVES
- 070 マニホールド
MANIFOLD
- 080 オイル ポンプ アンド オイル フィルタ
OIL PUMP & OIL FILTER

クーリング システム
COOLING SYSTEM

- 010 ファン アンド ウォータ ポンプ
FAN & WATER PUMP
- 020 ウォータ ホース アンド パイプ
WATER HOSE & PIPE

ヒューエル システム
FUEL SYSTEM

- 010 エア クリーナ
AIR CLEANER
- 020A キャブレタ アセンブリ アンド ガasket セット
CARBURETOR ASSY & GASKET SET
(4G52) (-8110)
- 020B キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS (4G52)
(-8110)
- 020C キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS (4G52)
(-8110)
- 030A キャブレタ アセンブリ アンド ガasket セット
CARBURETOR ASSY & GASKET SET
(G52B;G54B)

キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS

- (G52B;G54B)
- 030C キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)
- 040 ヒューエル ポンプ
FUEL PUMP

エンジン エレクトリカル
ENGINE ELECTRICAL

- 010A スタータ
STARTER (4G52;G52B)
- 010B スタータ
STARTER (G54B)
- 020オルタネータ
ALTERNATOR
- 030 ディストリビュータ
DISTRIBUTOR
- 040 スパーク プラグ、ケーブル アンド コイル
SPARK PLUGS, CABLES & COIL

エミッション コントロール
EMISSION CONTROLS

- 010 セカンダリ エア サプライ システム
SECONDARY AIR SUPPLY SYSTEM
- 020 EGR アンド アザー コントロール システム
EGR & OTHER CONTROL SYSTEM

クラッチ
CLUTCH

- 010 クラッチ
CLUTCH

マニュアル トランスミッション
MANUAL TRANSMISSION

- 010 T/M ケース
T/M CASE
- 020 T/M パワー トレイン
T/M POWER TRAIN
- 030 T/M ギヤ シフト コントロール
T/M GEAR SHIFT CONTROL

トランスファ
TRANSFER

- 010 トランスファ ケース
TRANSFER CASE
- 020 トランスファ パワー トレイン
TRANSFER POWER TRAIN
- 030 トランスファ ギヤ シフト コントロール
TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL
- 040 センタ ブレーキ
CENTER BRAKE

エンジン アンド T/M スペシャル ツール
ENGINE & T/M SPECIAL TOOLS

- 010 エンジン スペシャル ツール
ENGINE SPECIAL TOOLS
- 020 マニュアル T/M スペシャル ツール
MANUAL T/M SPECIAL TOOLS

エンジン グループ
ENGINE GROUP

010	エンジン アンド トランスミッション リペア パーツ ENGINE & TRANSMISSION REPAIR PARTS...	010
020	ベース エンジン BASE ENGINE.....	020
030	クーリング システム COOLING SYSTEM.....	030
040	ヒューエル システム FUEL SYSTEM.....	040
050	エンジン エレクトリカル ENGINE ELECTRICAL	050
060	エミッション コントロール EMISSION CONTROLS.....	060
070	クラッチ CLUTCH	070
080	マニュアル トランスミッション MANUAL TRANSMISSION.....	080
100	トランスファ TRANSFER.....	100
110	エンジン アンド トランスミッション スペシャル ツール ENGINE & TRANSMISSION SPECIAL TOOLS	110



エンジン アセンブリ
010-010 ENGINE ASSY

ENGINE & T/M REPAIR PARTS



Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R / P	P-R-Part Sec-Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
1	MD024146	10000	ENG ASSY,F-F G54B-1-S0	1	J20	J27 J27B J27H					
					J30	J37 J37B					
					J40	J47					
					J50	J57					
	MD024147	10000	ENG ASSY,F-F G54B-1-S1 CZ	1	J20	J27 J27B J27H					
					J30	J37 J37B					
					J40	J47					
					J50	J57					
	MD024143	10000	ENG ASSY,F-F 4G52-4-S0	1	J50	(J58)				8110	
	MD024144	10000	ENG ASSY,F-F 4G52-4-S1 CZ	1	J50	(J58)				8110	
	MD027847	10000	ENG.ASSY,F-F, G52B-1-60	1	J50	J59B			8111		
	MD027848	10000	ENG.ASSY,F-F, G52B-1-61 CZ	1	J50	J59B			8111		

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		P P-R-Part	Sec-Part	Effect. Point		Remarks
				y Type	Description			From	Up-To	
1	MD704303	31000	T/M SUB ASSY (TYPE KM140)	1 J20 J30 J50	J27B J37B J50B J57B (J58 J57)					
2	MD704332	31000	T/M SUB ASSY (TYPE KM141)	1 J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47					

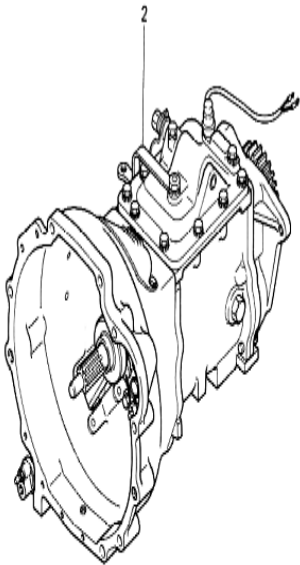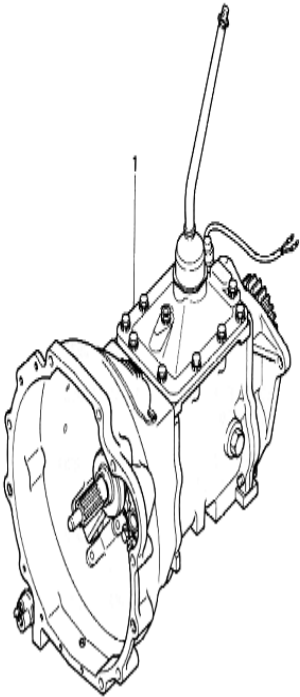

トランスファ アセンブリ
010-020B TRANSFER ASSY

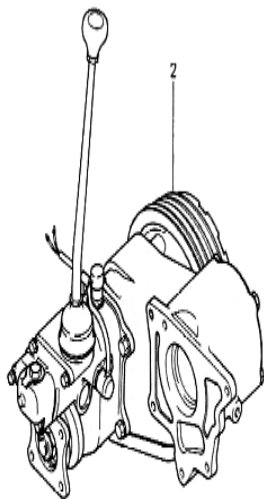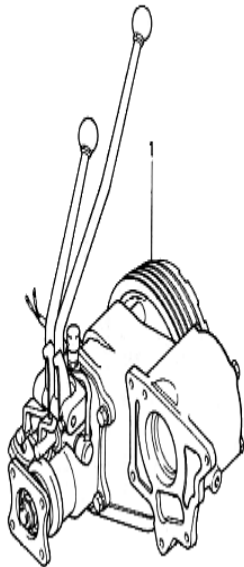


トランスファ アセンブリ
010-020B TRANSFER ASSY

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD704328	36000	T/F SUB ASSY (TYPE KM140)	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J59 J57)			
2	MD704357	36000	T/F SUB ASSY (TYPE KM141)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			

エンジン オーバホール ガasket セット
010-030 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

-8108

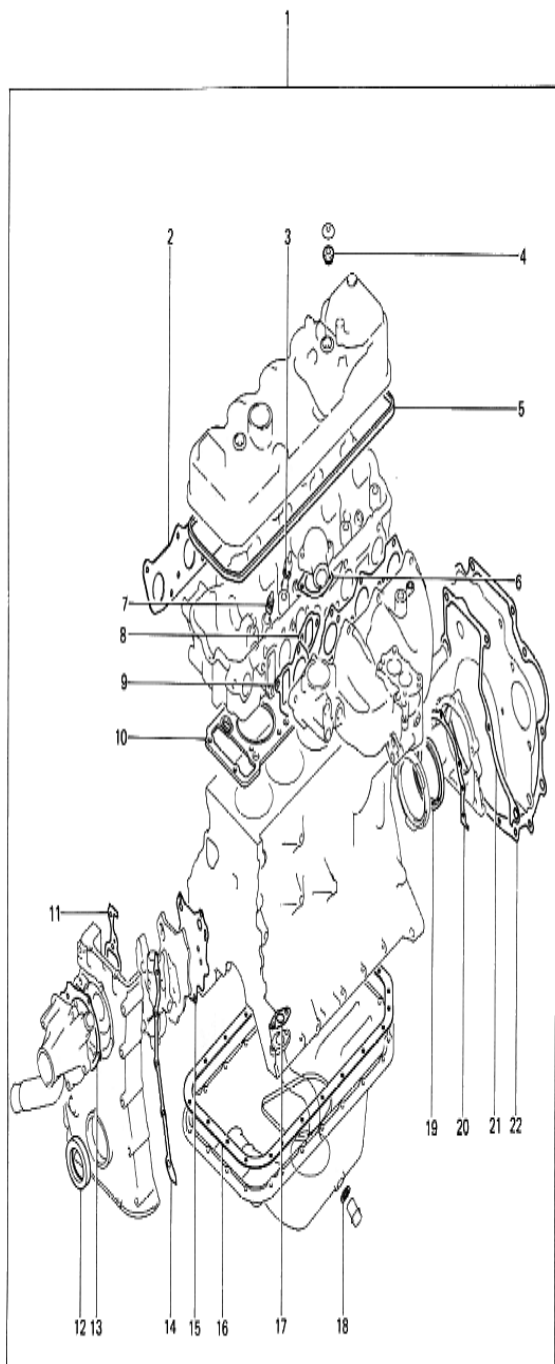

エンジン オーバホール ガasket セット
010-030 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

-8108

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD027938		GASKET SET,ENGINE OVERHAUL	1	J50	(J58 J59B)			8108
	MD027939		GASKET SET,ENGINE OVERHAUL	1	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J57 J57B)			8108
2	*	21205	GASKET,EXHAUST MANIFOLD	1	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J59B J57 J57B)			8108 SIS
3	*	10233	O-RING	4	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J57 J57B)			8108 SIS
4	*	10305	OIL SEAL	2	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J59B J57 J57B)			8108 SIS
5	*	10302	GASKET,ROCKER COVER	1	J50 J20 J30 J40 J50	(J58 J59B) (J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J57 J57B)			8108 SIS
6	*	14056	GASKET	1	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J59B J57 J57B)			8108 SIS
7	*	10215	SEAL,VALVE STEM	8	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J59B J57 J57B)			8108 SIS
8	*	20005	GASKET,FUEL PUMP	2	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J59B J57 J57B)			8108 SIS

M90B12D001


エンジン オーバホール ガasket セット
010-030 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

エンジン オーバホール ガasket セット
010-030 ENGINE OVERHAUL GASKET SET --Cont'd

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

-8108

-8108

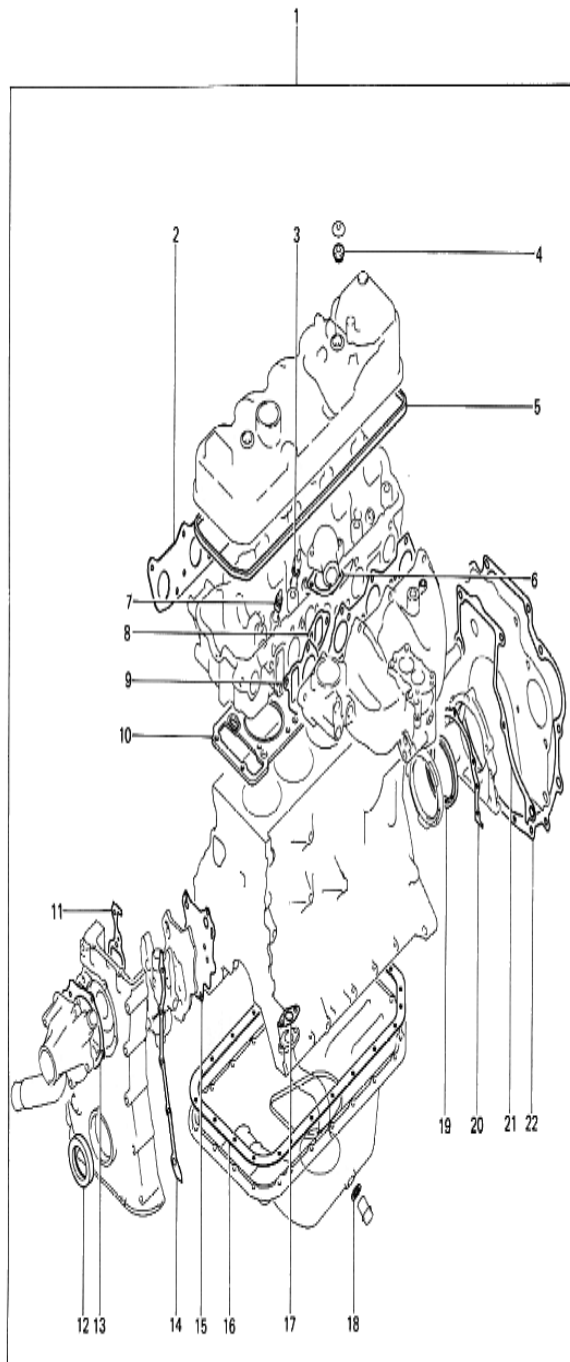

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		P	R	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			From Up-To	
9	*	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1 J50	(J58 J59B)			8108	SIS
	*	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J57 J57B)				
10	*	10102	GASKET, CYLINDER HEAD	1 J50	(J58 J59B)			8108	SIS
	*	10102	GASKET, CYLINDER HEAD	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J57 J57B)				
11	*	10602	GASKET, CHAIN CASE RH	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J58 J59B J57 J57B)				
12	*	10715	OIL SEAL, FRONT	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J58 J59B J57 J57B)				
13	*	14005	GASKET, W/PUMP	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J58 J59B J57 J57B)				
14	*	10602	GASKET, CHAIN CASE LH	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J58 J59B J57 J57B)				
15	*	13106	GASKET, OIL PUMP	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J58 J59B J57 J57B)				
16	*	13005	GASKET, OIL PAN	1 J20	(J27 J27B J27H)			8108	SIS
				J30	(J37 J37B)				
				J40	(J47)				
				J50	(J58 J59B J57 J57B)				


エンジン オーバホール ガasket セット
010-030 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

エンジン オーバホール ガasket セット
010-030 ENGINE OVERHAUL GASKET SET -Cont'd

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

-8108

-8108

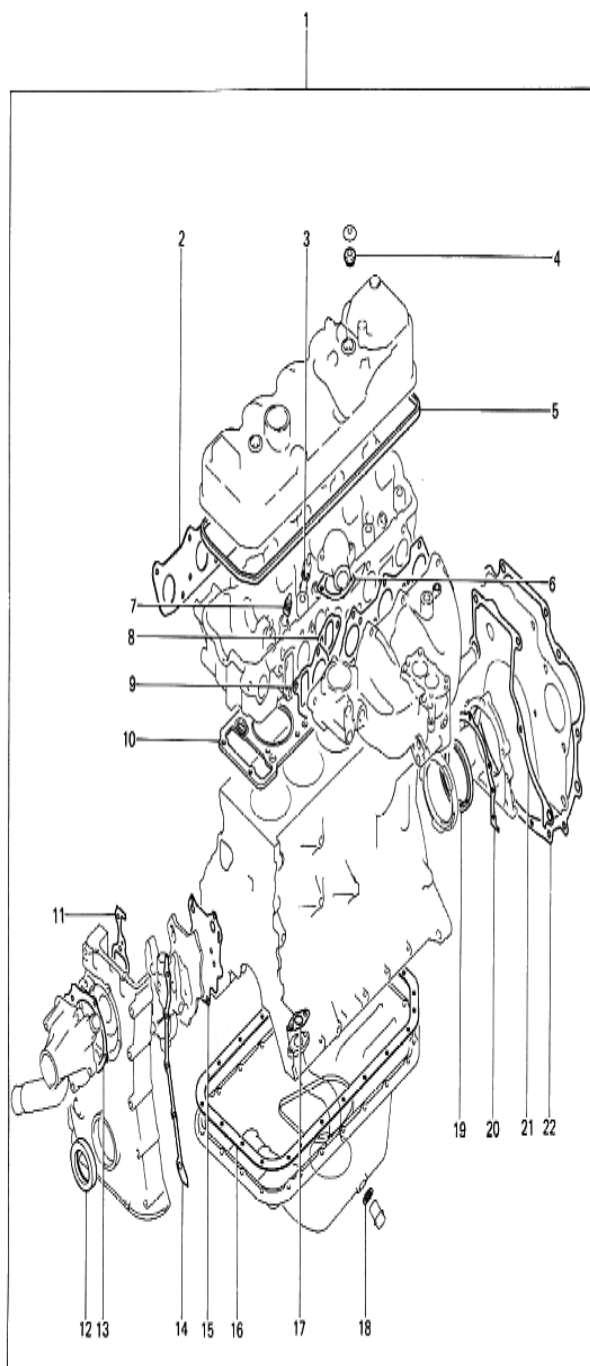

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	*	13204	GASKET,OIL SCREEN	1	J20	(J27 J27B J27H)		8108	SIS
					J30	(J37 J37B)			
					J40	(J47)			
					J50	(J58 J59B J57 J57B)			
18	*	13031	GASKET,OIL DRAIN PLUG (18)	1	J20	(J27 J27B J27H)		8108	SIS
					J30	(J37 J37B)			
					J40	(J47)			
					J50	(J58 J59B J57 J57B)			
19	*	10715	OIL SEAL,REAR	1	J20	(J27 J27B J27H)		8108	SIS
					J30	(J37 J37B)			
					J40	(J47)			
					J50	(J58 J59B J57 J57B)			
20	*	10712	GASKET,OIL SEAL CASE	1	J20	(J27 J27B J27H)		8108	SIS
					J30	(J37 J37B)			
					J40	(J47)			
					J50	(J58 J59B J57 J57B)			
21	*	10562	GASKET,REAR PLATE	1	J20	(J27 J27B J27H)		8108	SIS
					J30	(J37 J37B)			
					J40	(J47)			
					J50	(J58 J59B J57 J57B)			
22	*	10562	GASKET,BELLOUSING	1	J20	(J27 J27B J27H)		8108	SIS
					J30	(J37 J37B)			
					J40	(J47)			
					J50	(J58 J59B J57 J57B)			

M908120001


エンジン オーバホール ガasket セット
010-035 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

エンジン オーバホール ガasket セット
010-035 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

8109-

8109-

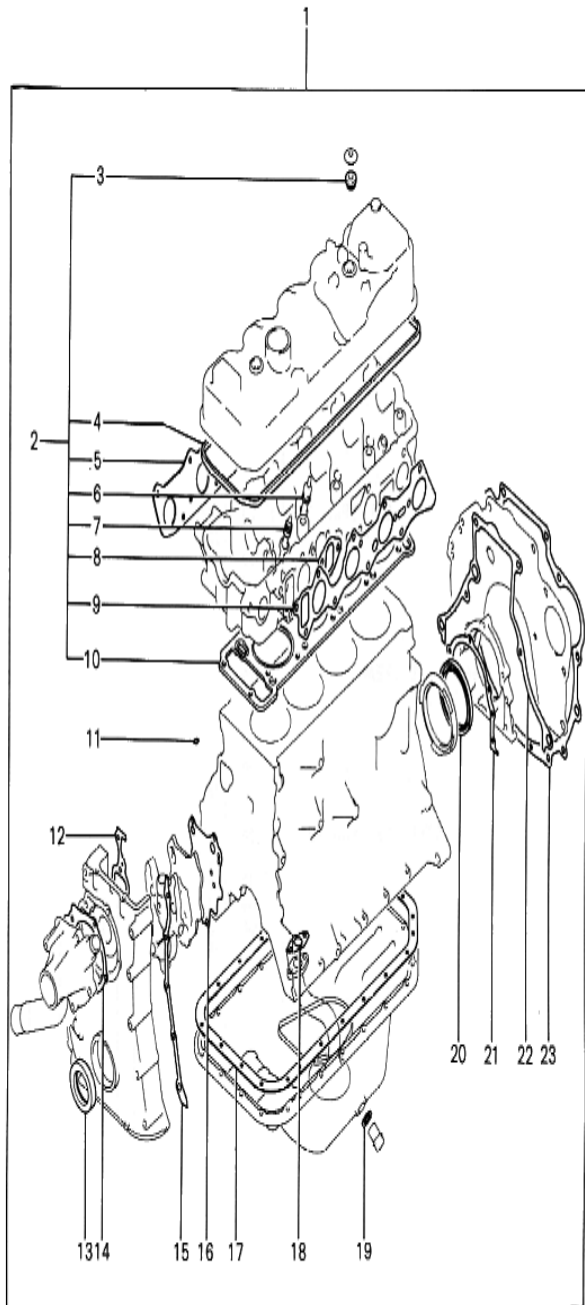

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R / P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD997034	10050	GASKET SET,ENGINE OVERHAUL	1	J50	J59B	Y	8109	
	MD997037	10050	GASKET SET,ENGINE OVERHAUL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B	Y	8109	
2	MD997019	10051	GASKET SET,ENGINE UPPER	1	J50	J59B		8109	
	MD997022	10051	GASKET SET,ENGINE UPPER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B		8109	
3	MD000523	10305	OIL SEAL	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
4	MD020715	10302	GASKET,ROCKER COVER	1	J50	J59B		8109	
	MD024682	10302	GASKET,ROCKER COVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B		8109	
5	MD024656	21205	GASKET,EXHAUST MANIFOLD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
6	MD009786	10233	O-RING	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
7	MD000508	10215	SEAL,VALVE STEM	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
8	MD023388	20005	GASKET,FUEL PUMP	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	

M96E07001


エンジン オーバホール ガasket セット
010-035 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

エンジン オーバホール ガasket セット
010-035 ENGINE OVERHAUL GASKET SET —Cont'd

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

8109-


8109-

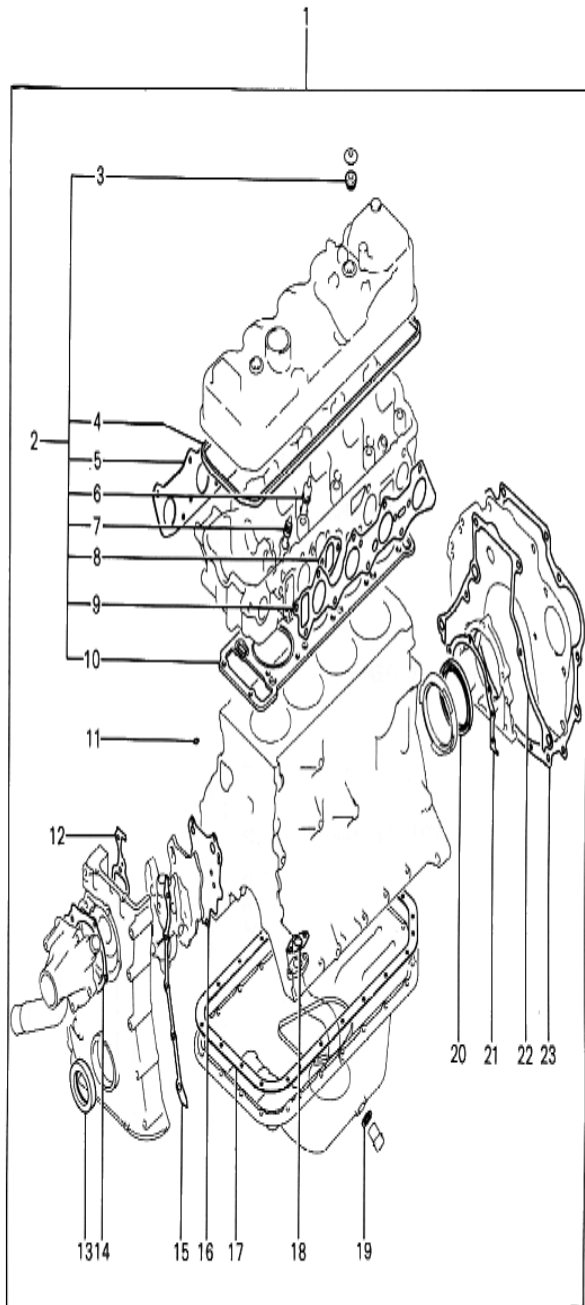

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD026526	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1	J50	J59B		8109	
	MD024628	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B		8109	
10	MD026652	10102	GASKET, CYLINDER HEAD	1	J50	J59B		8109	
	MD026654	10102	GASKET, CYLINDER HEAD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B		8109	
11	MF520004		O-RING (9)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B		8109	
12	MD020324	10602	GASKET, CHAIN CASE RH	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
13	MD020308	10715	OIL SEAL, FRONT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
14	MD021495	14005	GASKET, W/PUMP	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
15	MD024391	10602	GASKET, CHAIN CASE LH	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
16	MD025558	13106	GASKET, OIL PUMP	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B		8109	
17	MD020232	13005	GASKET, OIL PAN	1	J20 J30 J40	J27 J27B J27H J37 J37B J47		8109	

エンジン オーバーホール ガasket セット
010-035 ENGINE OVERHAUL GASKET SET

8109-

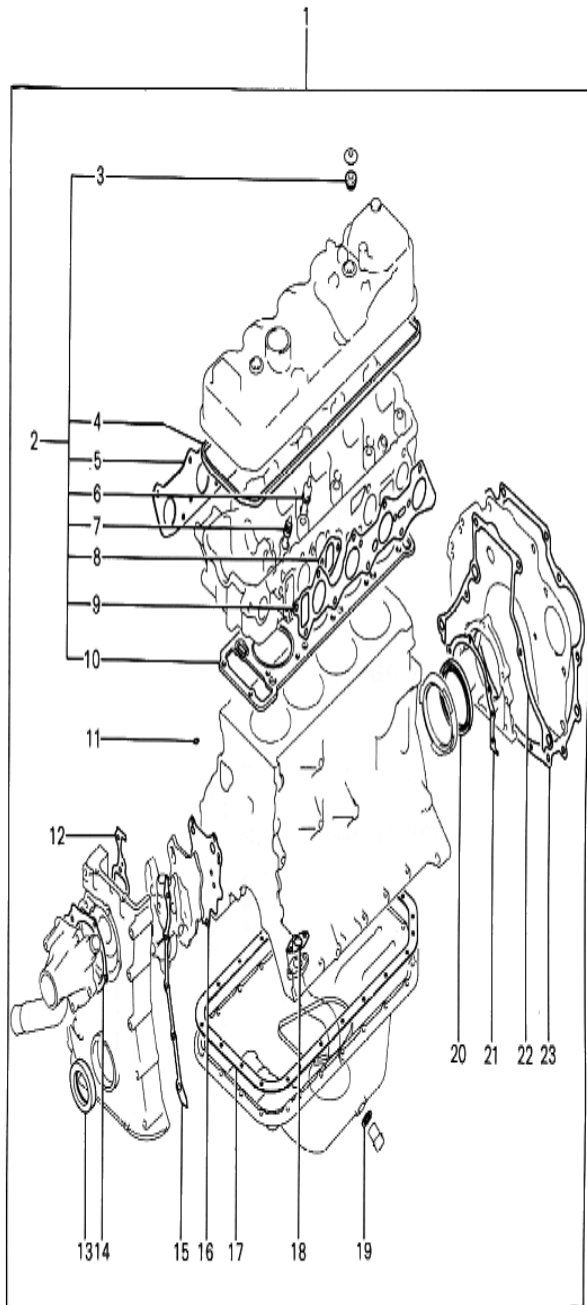

エンジン オーバーホール ガasket セット
010-035 ENGINE OVERHAUL GASKET SET -Cont'd


ENGINE & T/M REPAIR PARTS

8109-

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
18	MD021577	13204	GASKET,OIL SCREEN	1	J50	J59B J57B			
				1	J20	J27 J27B J27H		8109	
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B			
19	MD000312	13031	GASKET,OIL DRAIN PLUG (18)	1	J20	J27 J27B J27H		8109	
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B			
20	MD020435	10715	OIL SEAL,REAR	1	J20	J27 J27B J27H		8109	
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B			
21	MD020292	10712	GASKET,OIL SEAL CASE	1	J20	J27 J27B J27H		8109	
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B			
22	MD024265	10562	GASKET,REAR PLATE	1	J20	J27 J27B J27H		8109	
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B			
23	MD024278	10562	GASKET,BELLOUSING	1	J20	J27 J27B J27H		8109	
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B			

M90E070001

T/M リプレースメント パーツ
010-040 T/M REPLACEMENT PARTS

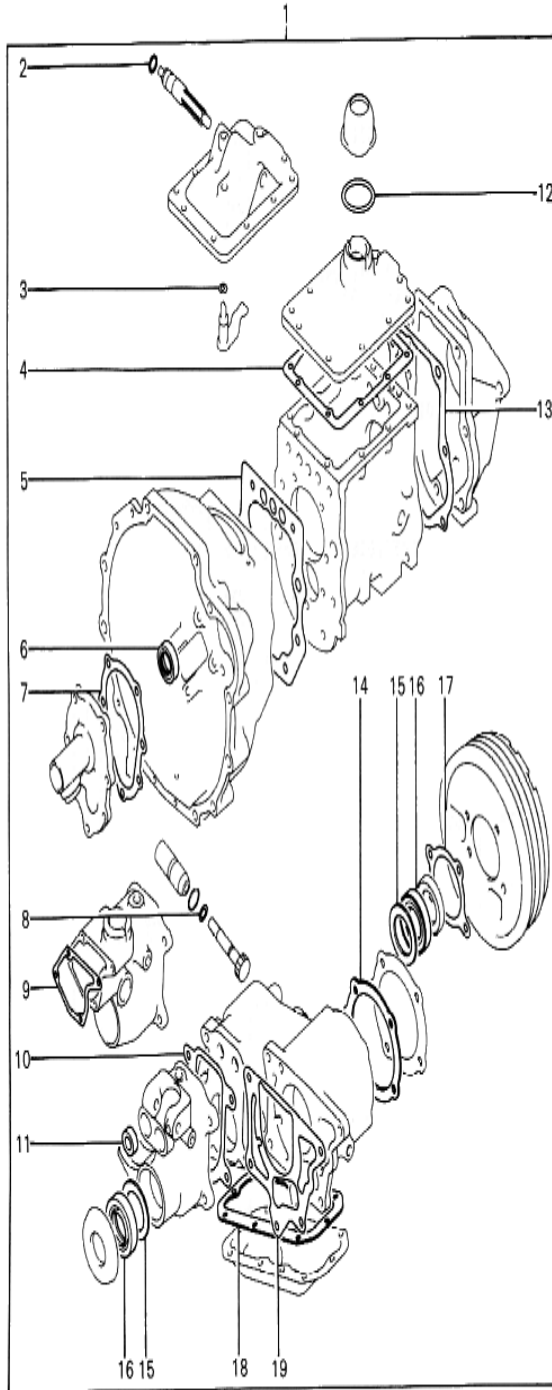


T/M リプレースメント パーツ
010-040 T/M REPLACEMENT PARTS

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD704950	34981	GASKET SET	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
	MD704951	34981	GASKET SET	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
2	*		O-RING (14)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			SIS
3	*		O-RING (9)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			SIS
4	*	32006	GASKET, CONTROL HOUSING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
5	*	30156	GASKET, TRANSMISSION CASE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
6	*	31082	OIL SEAL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
7	*	31087	GASKET, BEARING RETAINER, FRONT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
8	*	31802	O-RING, B	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
9	*	36402	GASKET, BEARING CAP COVER	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			SIS

H90617V001
H90817V101

T/M リプレースメント パーツ
010-040 T/M REPLACEMENT PARTS

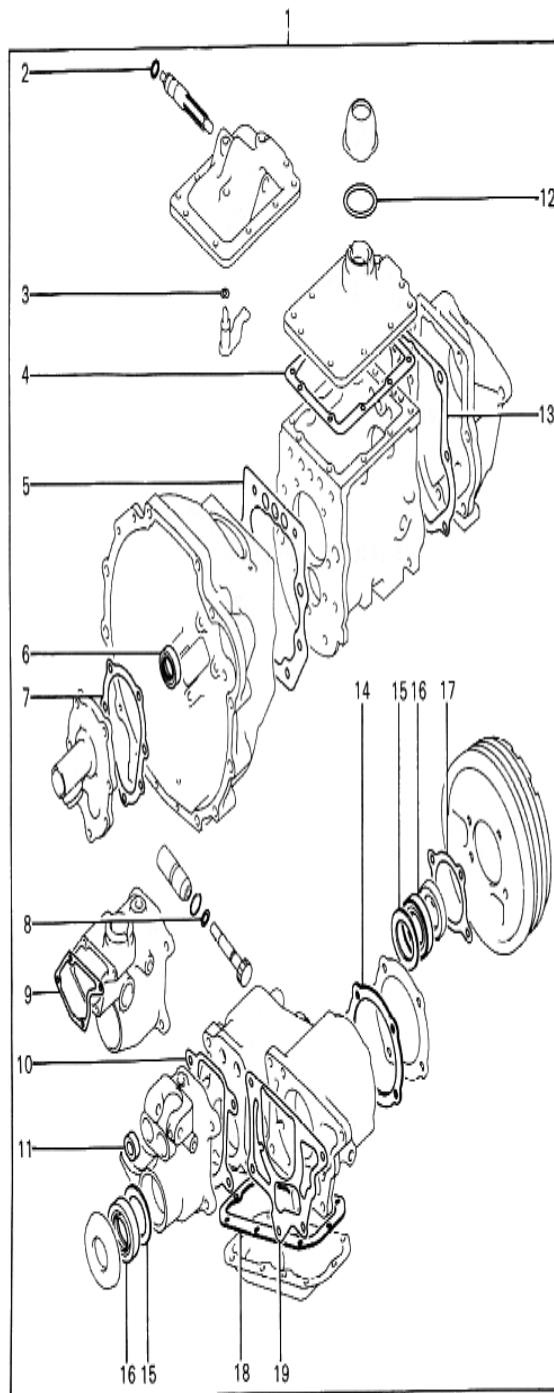


T/M リプレースメント パーツ
010-040 T/M REPLACEMENT PARTS —Cont'd

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
10	*	36402	GASKET, BEARING CAP, FRONT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
11	*	36427	OIL SEAL	2	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			SIS
12	*	32322	GASKET, CONTROL HOUSING CAP	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			SIS
13	*	31066	GASKET, ADAPTER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
14	*	36032	GASKET, REAR COVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
15	*	36385	GASKET	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
16	*	36385	OIL SEAL	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
17	*	46036	GASKET, BACKING PLATE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS
18	*	36022	GASKET, BOTTOM COVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			SIS

T/M リプレースメント パーツ
010-040 T/M REPLACEMENT PARTS

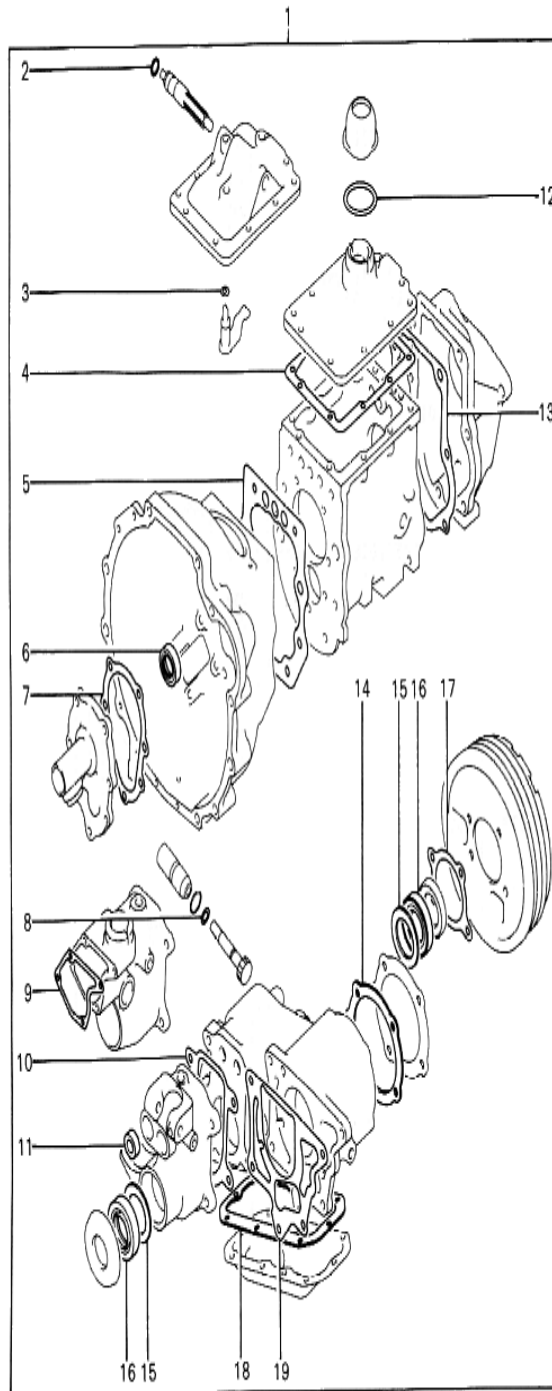


T/M リプレースメント パーツ
010-040 T/M REPLACEMENT PARTS —Cont'd

ENGINE & T/M REPAIR PARTS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P /	S P C P A R T	Effect. Point	Remarks
					Type	Description				
19	*	36012	GASKET, TRANSFER CASE	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					SIS

M90B17V001
M90B17V101

020-010 シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK

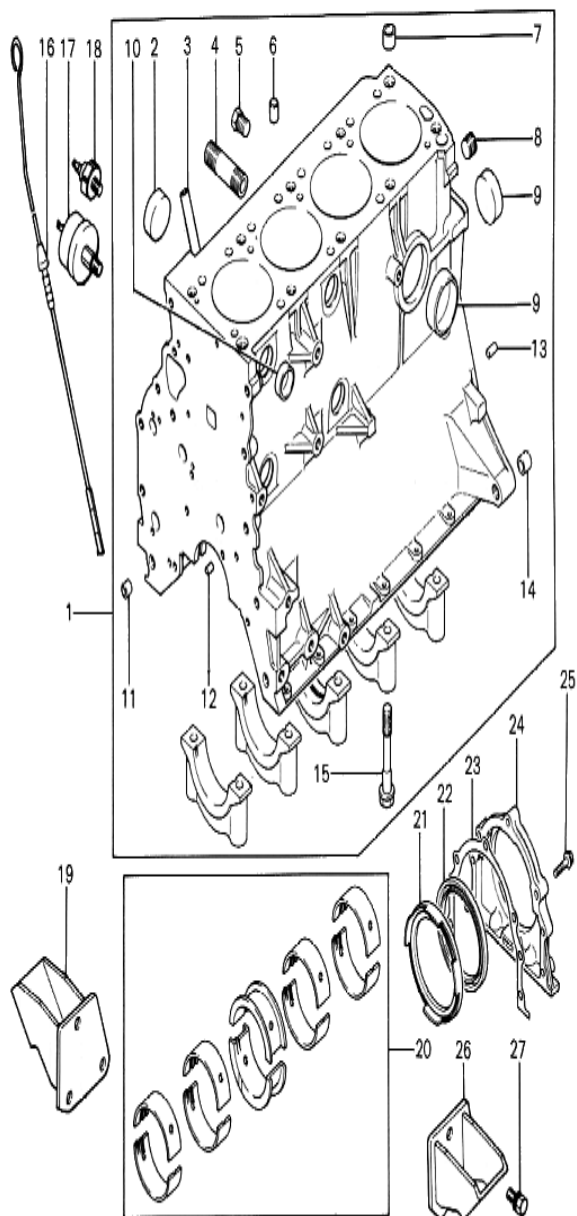

020-010 シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK

BASE ENGINE


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD024425	10500	BLOCK, ASSY, CYLINDER	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
	MD024423	10500	BLOCK, ASSY, CYLINDER	1	J50	(J58)			8110
	MD020465	10500	BLOCK ASSY CYLINDER	1	J50	J59B			8111
2	MD000427	10505	PLUG, EXPANSION (40)	2	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
3	MD020226	13552	GUIDE, OIL LEVEL GAUGE	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
4	MD020235	13307	STUD, OIL FILTER	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
5	MD000269	14121	PLUG, TAPER (NPTF1/4)	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
6	MD024256		PLUG, TAPER	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
7	MS471111		BUSHING, KNOCK (12X13)	2	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
8	MS661122		PLUG, TAPER (PT-3/8)	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47	J27 J27B J27H J37 J37B J47			

M118110002 M11E25A001
M118120001
M11847A001

シリンダ ブロック
020-010 CYLINDER BLOCK

シリンダ ブロック
020-010 CYLINDER BLOCK —Cont'd

BASE ENGINE

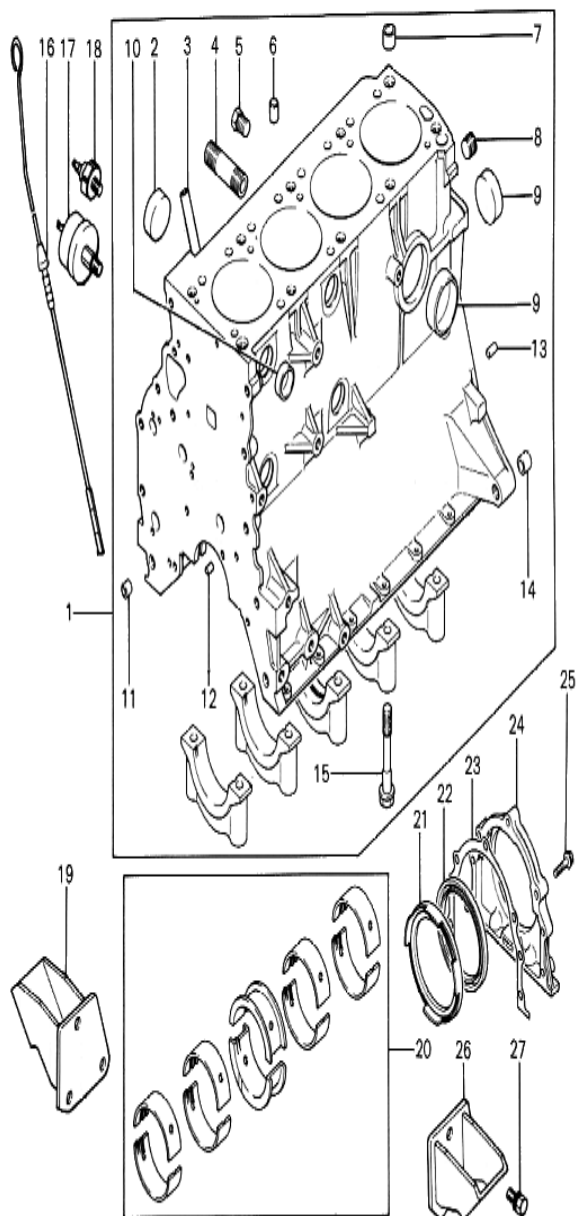


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		P.R. Part	Sec. Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
9	MF665544		CAP, SEALING (50)	3	J50	J59B J57B (J58 J57)					
				J20	J27 J27H J27H						
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
10	MF665539		CAP, SEALING (28)	4	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
11	MS471104		BUSHING, KNOCK (8X9)	2	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
12	MD020234	13291	NOZZLE	1	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
13	MF472403		PIN, DOWEL (6)	2	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
14	MD020260	31007	BUSHING, KNOCK (10)	2	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
15	MD020223	10522	BOLT, BEARING CAP	10	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						
16	MD024375	13550	ROD ASSY, OIL LEVEL GAUGE	1	J20	J27 J27H J27H					
				J30	J37 J37B						
				J40	J47						
				J50	J59B J57B (J58 J57)						

020-010 シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK

020-010 シリンダ ブロック
CYLINDER BLOCK —Cont'd


BASE ENGINE

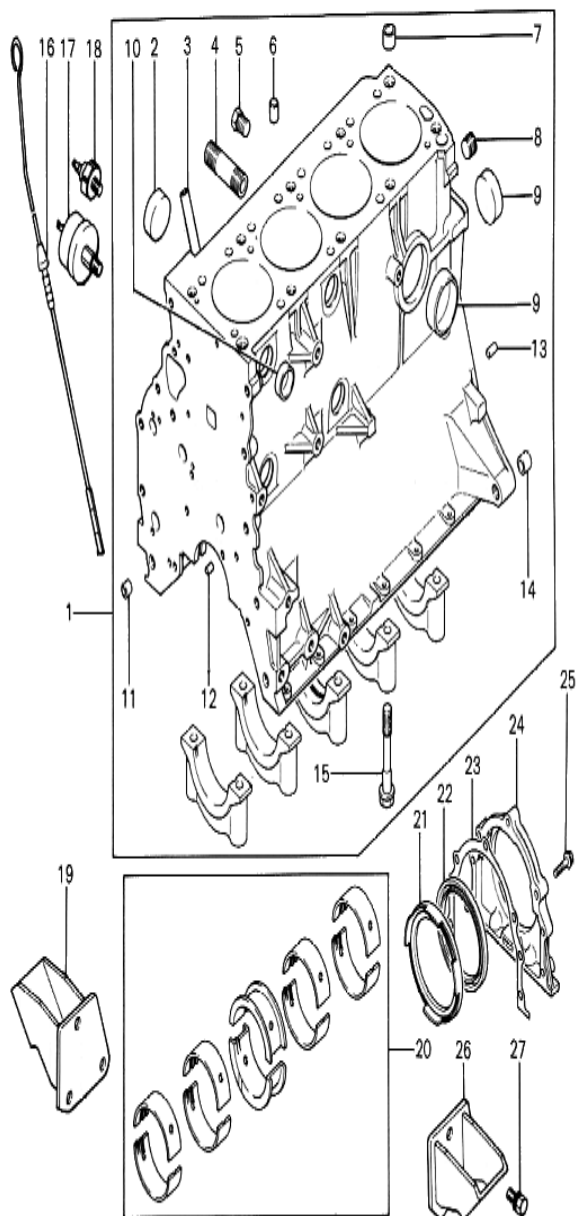

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD005480	13580	GAUGE UNIT,OIL PRESSURE	1	J50	J59B J57B (J58 J57)			
18	MD001482	13580	SWITCH ASSY,OIL PRESSURE	1	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47			
19	MD024384	10901	BRACKET,ENGINE SUPPORT RH	1	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
20	MD026815	10540	BEARING SET, CRANKSHAFT STD	1	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
	MD026816	10540	BEARING SET, CRANKSHAFT US 0.25	5	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
	MD026817	10540	BEARING SET, CRANKSHAFT US 0.50	5	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
21	MD020436	10717	OIL SEPARATOR	1	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
22	MD020435	10715	OIL SEAL,REAR	1	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
23	MD020292	10712	GASKET,OIL SEAL CASE	1	J20	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M11B11D002 M11E25A001
M11B12D001
M11B47A001

シリンダ ブロック
020-010 CYLINDER BLOCK

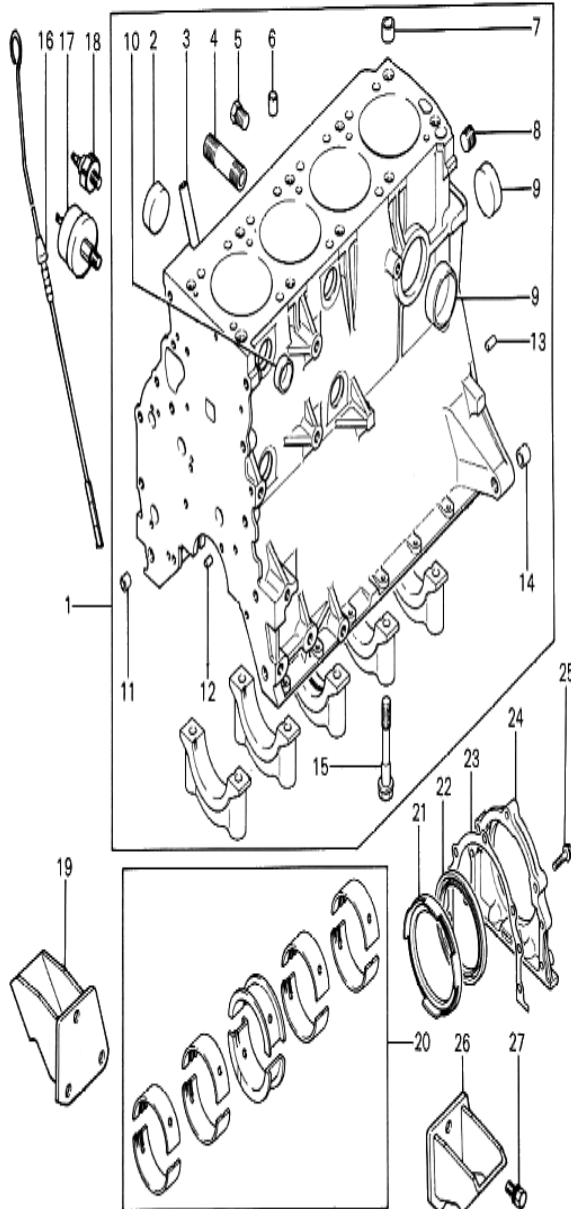


シリンダ ブロック
020-010 CYLINDER BLOCK -Cont'd

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P / S	A - P - S - P - S	Effect. Point	Remarks
					Type	Description				
24	MD020437	10711	CASE,OIL SEAL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
25	MF140208		BOLT,FLANGE (6X22)	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
26	MD024385	10901	BRACKET,ENGINE SUPPORT LH	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
27	MF241280		BOLT,WASHER ASSEMBLED (10X22)	6	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				

020-020 ケース、リヤ プレート アンド オイル パン
CASE, REAR PLATE & OIL PAN

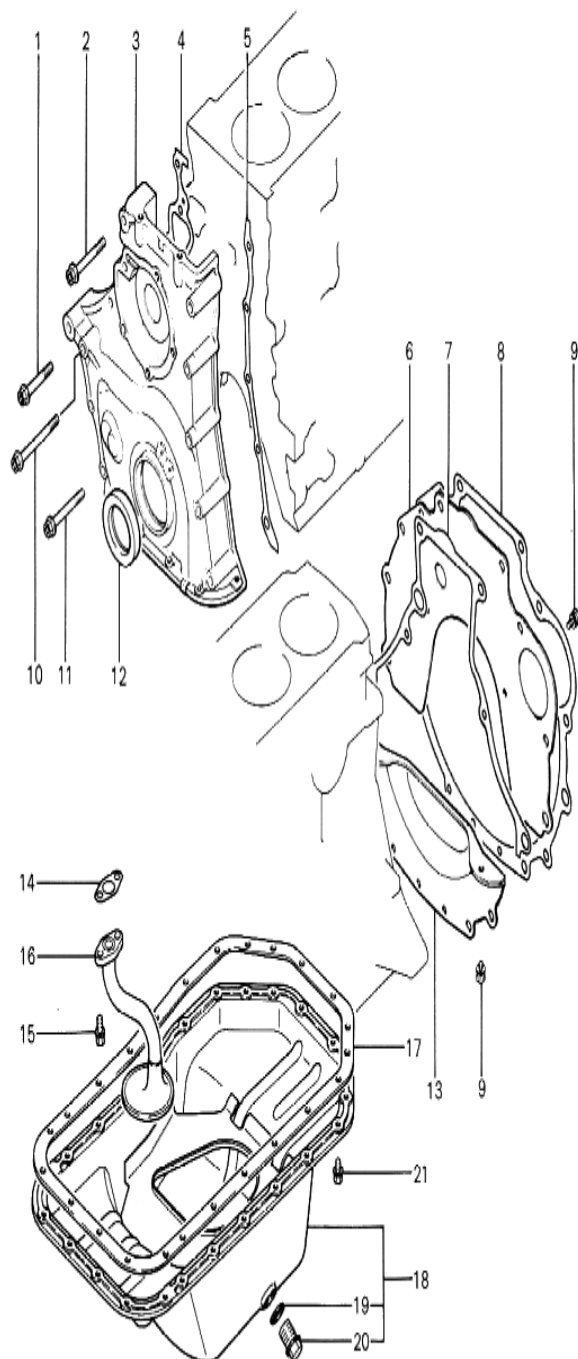


020-020 ケース、リヤ プレート アンド オイル パン
CASE, REAR PLATE & OIL PAN

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MS101243		BOLT, FLANGE (8X58)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
2	MS101244		BOLT, FLANGE (8X63)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD020329	10601	CASE, TIMING CHAIN	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD020324	10602	GASKET, CHAIN CASE RH	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD024391	10602	GASKET, CHAIN CASE LH	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD024262	10561	PLATE, REAR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
7	MD024265	10562	GASKET, REAR PLATE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD024278	10562	GASKET, BELLHOUSING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M1B130001 M11E24A001
M1B140001
M1B150001

020-020 ケース、リヤ プレート アンド オイル パン
CASE, REAR PLATE & OIL PAN

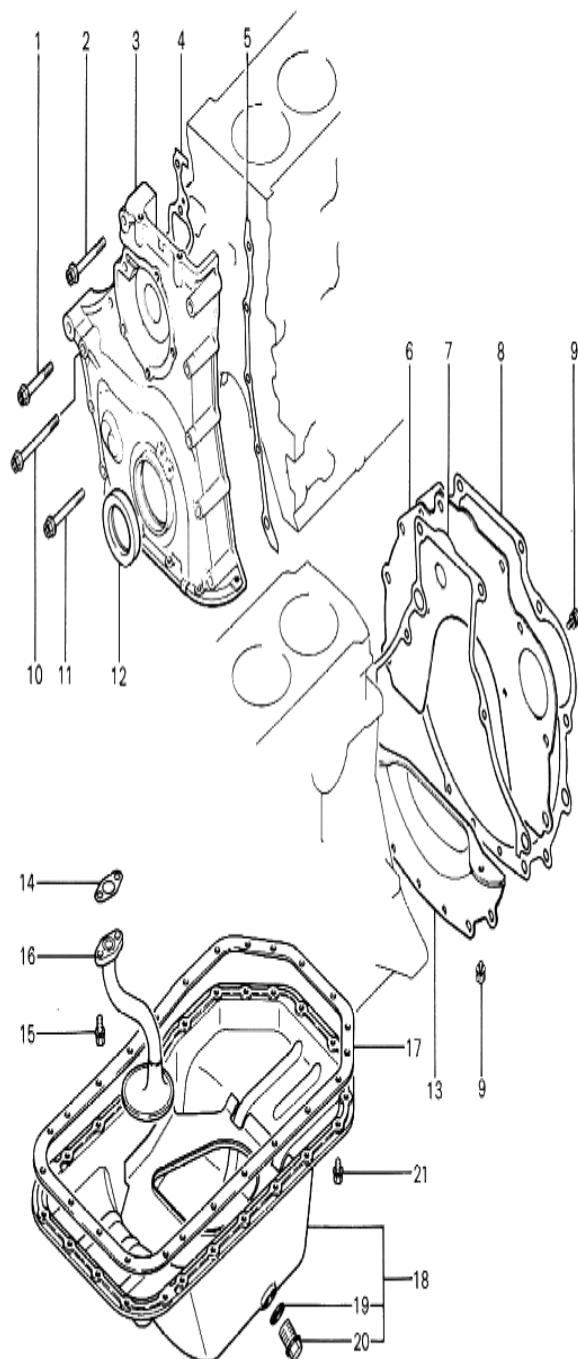


020-020 ケース、リヤ プレート アンド オイル パン
CASE, REAR PLATE & OIL PAN -Cont'd

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MF241223		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X12)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
10	MS101248		BOLT, FLANGE (8X83)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
11	MS101245		BOLT, FLANGE (8X68)	7	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
12	MD020308	10715	OIL SEAL, FRONT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD024275	10561	COVER, BELL HOUSING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
14	MD021577	13204	GASKET, OIL SCREEN	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
15	MS241071		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X20)	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
16	MD025574	13200	SCREEN ASSY, OIL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

ケース、リヤ プレート アンド オイル パン
020-020 CASE, REAR PLATE & OIL PAN

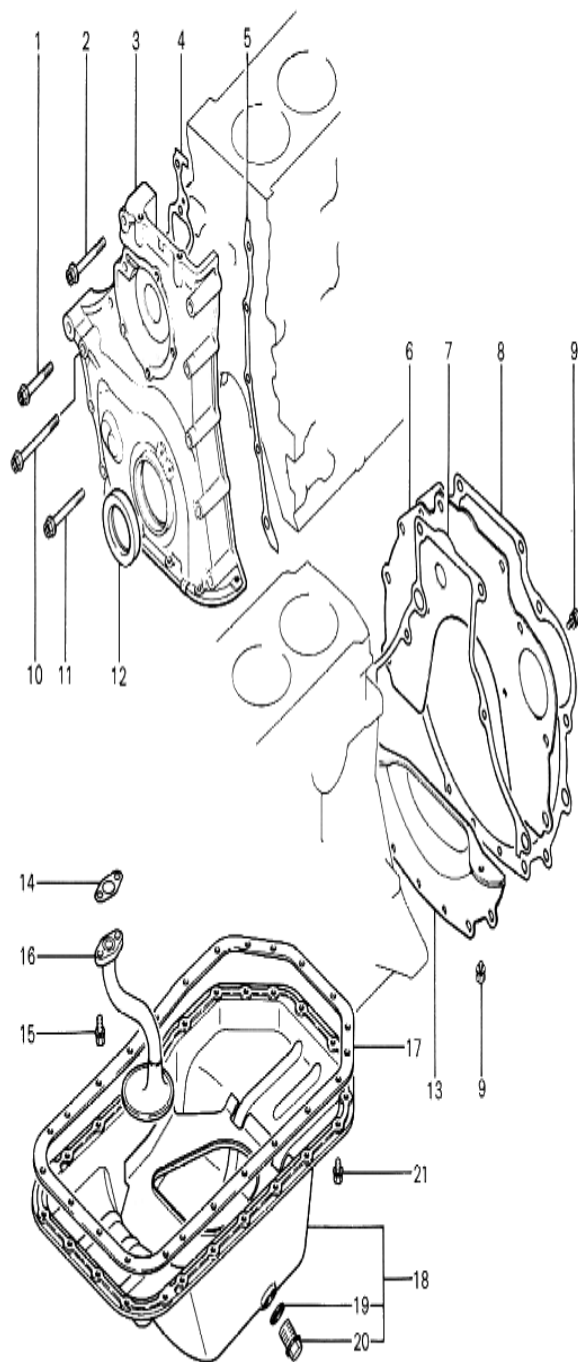

ケース、リヤ プレート アンド オイル パン
020-020 CASE, REAR PLATE & OIL PAN -Cont'd

BASE ENGINE


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD020232	13005	GASKET,OIL PAN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
18	MD024370	13000	PAN ASSY,OIL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
19	MD050317	13031	GASKET,OIL DRAIN PLUG	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD000312	13031	GASKET,OIL DRAIN PLUG (18)	1	J20	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J57)			
20	MD050316	13030	PLUG,OIL DRAIN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD000318	13030	PLUG,OIL DRAIN	1	J20	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J57)			
21	MF241223		BOLT,WASHER ASSEMBLED (6X12)	24	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

M116130001 M11E24A001
M11B140001
M11B150001

020-030A シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD
(4G52.G52B)

020-030A シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD
(4G52.G52B)


BASE ENGINE

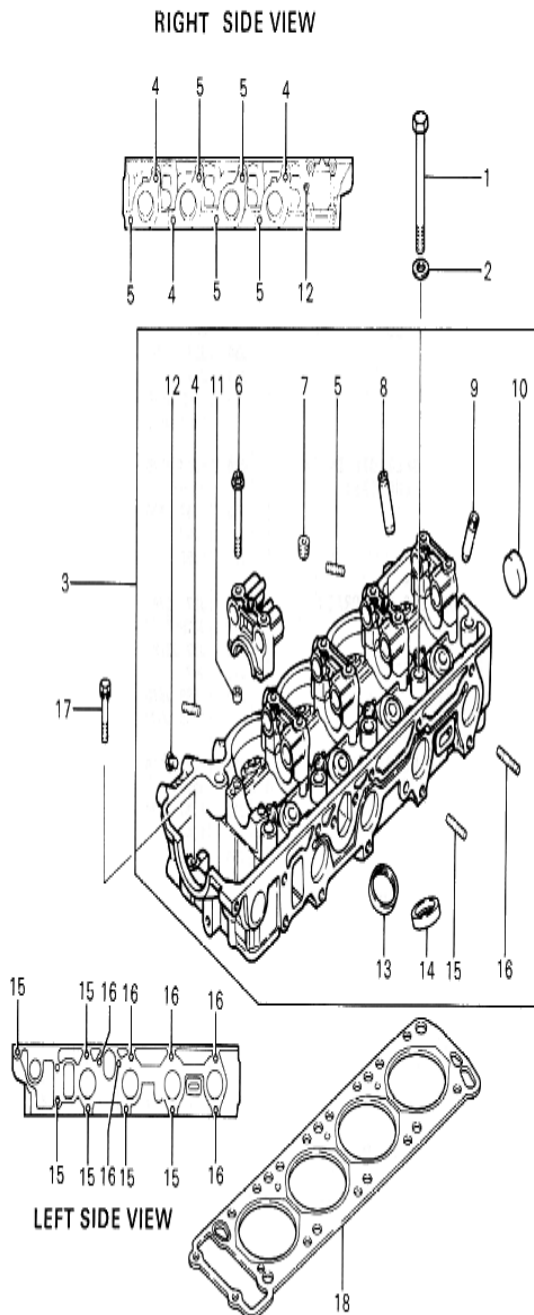

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD020730	10105	BOLT,CYLINDER HEAD	10	J50	J59B (J58)			
2	MD020733	10105	WASHER,CYLINDER HEAD BOLT	10	J50	J59B (J58)			
3	MD022280	10100	HEAD ASSY,CYLINDER	1	J50	J59B		8111	
	MD022287	10100	HEAD ASSY,CYLINDER	1	J50	(J58)		8110	
4	MD005470	10142	STUD (8X25-10T)	5	J50	J59B (J58)			
5	MD005317	10142	STUD (8X28-10T)	3	J50	J59B (J58)			
6	MD020566	10105	BOLT,FLANGE	10	J50	J59B (J58)			
7	MD022295	10121	PLUG,TAPER (1/4)	2	J50	J59B (J58)			
8	MD020561	10111	GUIDE,VALVE,EXH. O/SIZE 0.05	4	J50	J59B (J58)			
	MD020562	10111	GUIDE,VALVE,EXH. O/SIZE 0.25	5	J50	J59B (J58)			
	MD020563	10111	GUIDE,VALVE,EXH. O/SIZE 0.50	5	J50	J59B (J58)			
9	MD020551	10111	GUIDE,VALVE,INLET O/SIZE 0.05	4	J50	J59B (J58)			
	MD020552	10111	GUIDE,VALVE,INLET O/SIZE 0.25	5	J50	J59B (J58)			
	MD020553	10111	GUIDE,VALVE,INLET O/SIZE 0.50	5	J50	J59B (J58)			
10	MD000427	10505	PLUG,EXPANSION (40)	1	J50	J59B (J58)			
11	MS471104		BUSHING,KNOCK (8X9)	10	J50	J59B (J58)			
12	MD000429	10121	PLUG,TAPER (1/16)	1	J50	J59B (J58)			
13	MD024414	10115	SEAT,VALVE,INLET O/SIZE 0.30	4	J50	J59B (J58)			
	MD024415	10115	SEAT,VALVE,INLET O/SIZE 0.60	5	J50	J59B (J58)			

M11B20D002
M11B22A001

020-030A シリンダヘッド
CYLINDER HEAD
(4G52,G52B)

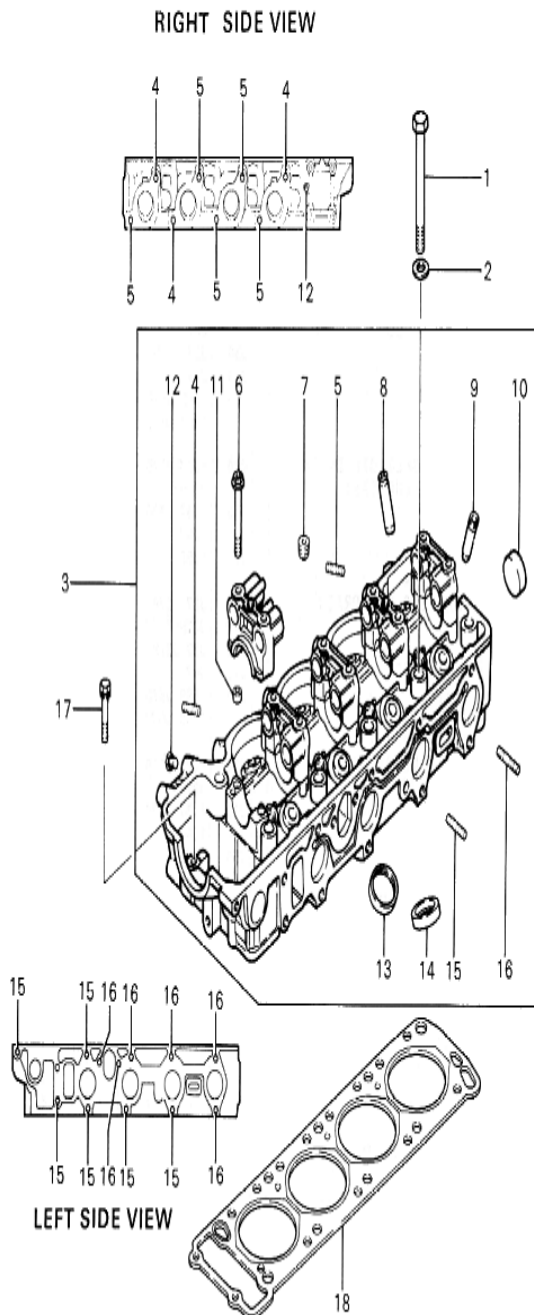


020-030A シリンダヘッド
CYLINDER HEAD -Cont'd
(4G52,G52B)

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
14	MD024441	10115	SEAT, VALVE, EXH. O/SIZE 0.30	4	J50	J59B (J58)			
	MD024442	10115	SEAT, VALVE, EXH. O/SIZE 0.60	8	J50	J59B (J58)			
15	MS401427		STUD (8X25)	6	J50	J59B (J58)			
16	MS401428		STUD (8X28)	6	J50	J59B (J58)			
17	MS241076		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X50)	2	J50	J59B (J58)			
10	MD026652	10102	GASKET, CYLINDER HEAD	1	J50	J59B (J58)			

020-030B シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD
(G54B)

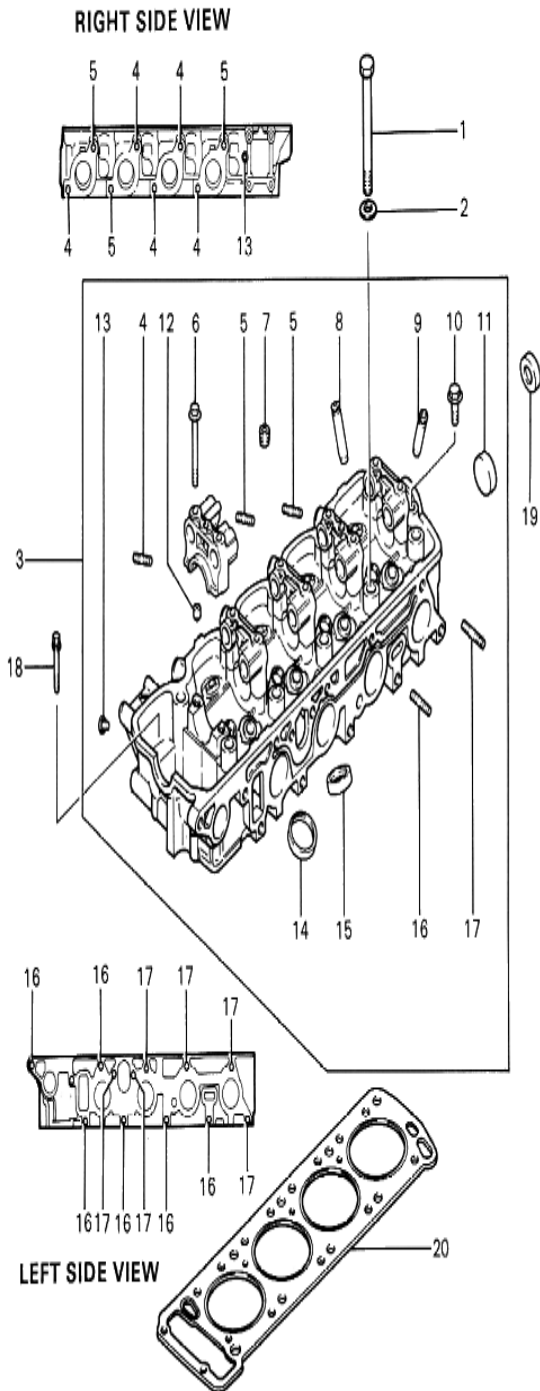


020-030B シリンダヘッド
CYLINDER HEAD
(G54B)

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	R-Part No.	R-Part No.	R-Part No.	Effect. Point	Remarks
					Type	Description						
1	MD020730	10105	BOLT, CYLINDER HEAD	10	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
2	MD020733	10105	WASHER, CYLINDER HEAD BOLT	10	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
3	MD026510	10100	HEAD ASSY, CYLINDER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
4	MD005470	10142	STUD (8X25-10T)	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
5	MD005317	10142	STUD (8X28-10T)	3	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
6	MD020566	10105	BOLT, FLANGE	10	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
7	MD022295	10121	PLUG, TAPER (1/4)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
8	MD020561	10111	GUIDE, VALVE, EXH. O/SIZE 0.05	4	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
	MD020562	10111	GUIDE, VALVE, EXH. O/SIZE 0.25	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)						
	MD020563	10111	GUIDE, VALVE, EXH. O/SIZE 0.50	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47						

M11B200003
M11B22A001

020-030B CYLINDER HEAD
(G54B)

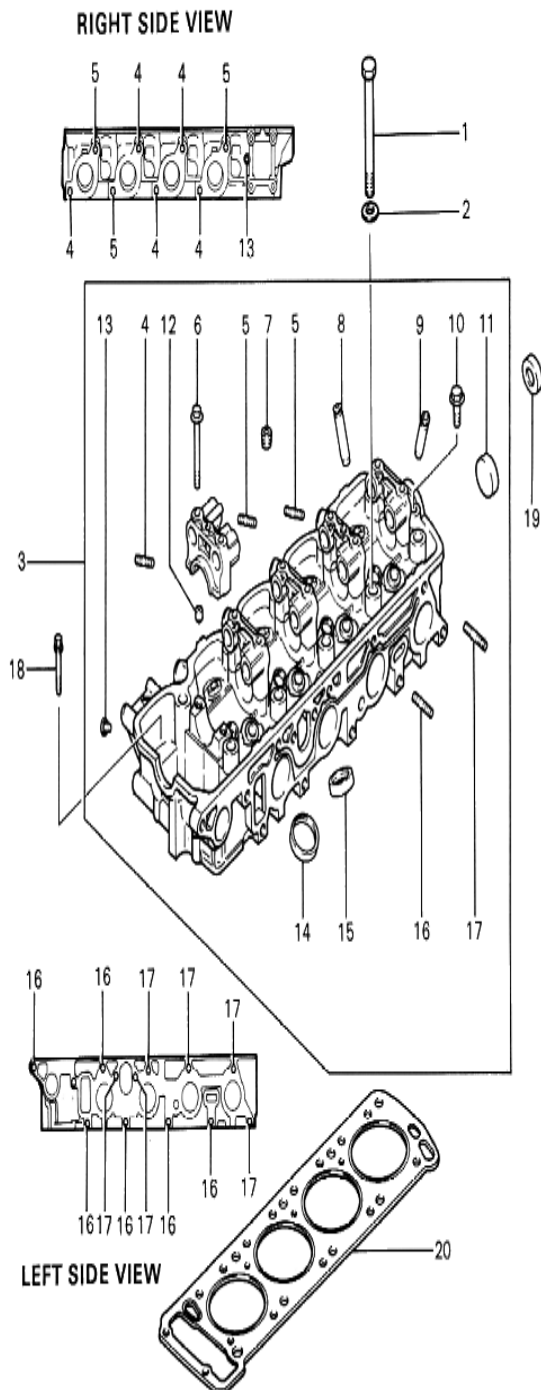


020-030B CYLINDER HEAD —Cont'd
(G54B)

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD020551	10111	GUIDE, VALVE, INLET O/SIZE 0.05	4	J50	J57B (J57)			
					J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
	MD020552	10111	GUIDE, VALVE, INLET O/SIZE 0.25	5	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
	MD020553	10111	GUIDE, VALVE, INLET O/SIZE 0.50	5	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
10	MF140227		BOLT, FLANGE (8X25)	2	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
11	MD000427	10505	PLUG, EXPANSION (40)	1	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
12	MS471104		BUSHING, KNOCK (8X9)	10	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
13	MD000429	10121	PLUG, TAPER (1/16)	1	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
14	MD026514	10115	SEAT, VALVE, INLET O/SIZE 0.30	4	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			
	MD026515	10115	SEAT, VALVE, INLET O/SIZE 0.60	5	J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J57B (J57)			

020-030B シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD
(G54B)

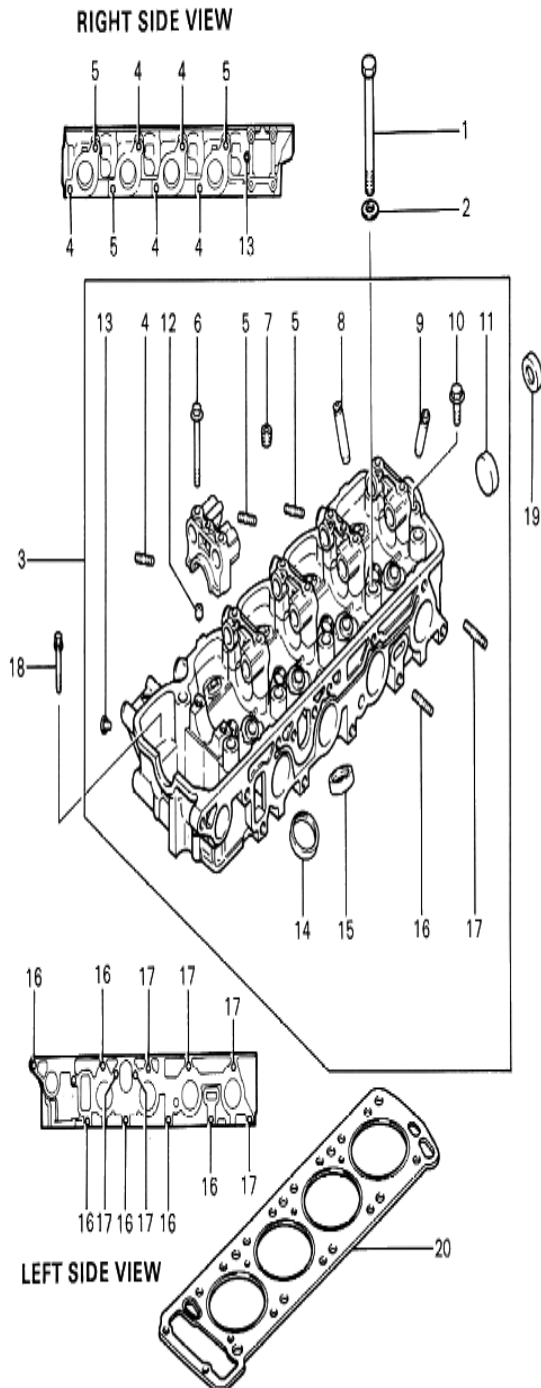


020-030B シリンダ ヘッド
CYLINDER HEAD —Cont'd
(G54B)

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
15	MD026517	10115	SEAT, VALVE, EXHAUST O/SIZE 0.30	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
	MD026518	10115	SEAT, VALVE, EXHAUST O/SIZE 0.60	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
16	MS401427		STUD (8X25)	6	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
17	MS401428		STUD (8X28)	6	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
18	MS241076		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X50)	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
19	MD026536	10302	PACKING, CIRCULAR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
20	MD026654	10102	GASKET, CYLINDER HEAD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			

M118200003
M11822A001

020-040 ロッカーカバー
ROCKER COVER

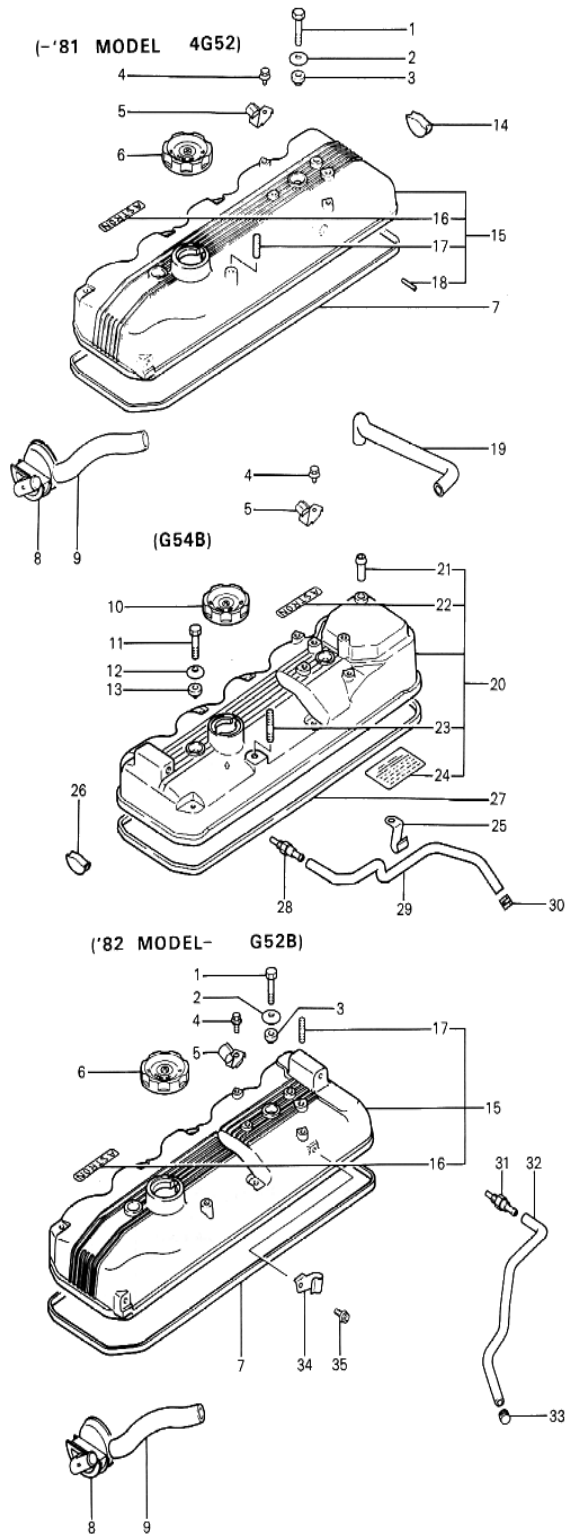


020-040 ロッカーカバー
ROCKER COVER

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF100063		BOLT (8X40)	2	J50	J59B (J58)			
2	MD000522	10305	WASHER	2	J50	J59B (J58)			
3	MD000523	10305	OIL SEAL	2	J50	J59B (J58)			
4	MF140202		BOLT, FLANGE (6X10)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD025256	19015	CLAMP, CHOKE & ACCEL WIRE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD008784	13510	CAP, OIL FILLER	1	J50	J59B (J58)			
7	MD020715	10302	GASKET, ROCKER COVER	1	J50	J59B (J58)			
8	MD020716	10801	BREATHER	1	J50	J59B (J58)			
9	MD020717	10811	HOSE, BREATHER	1	J50	J59B (J58)			
10	MD008784	13510	CAP, OIL FILLER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
11	MF100063		BOLT (8X40)	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
12	MD000522	10305	WASHER	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
13	MD000523	10305	OIL SEAL	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			

020-040 ロック カバー
ROCKER COVER

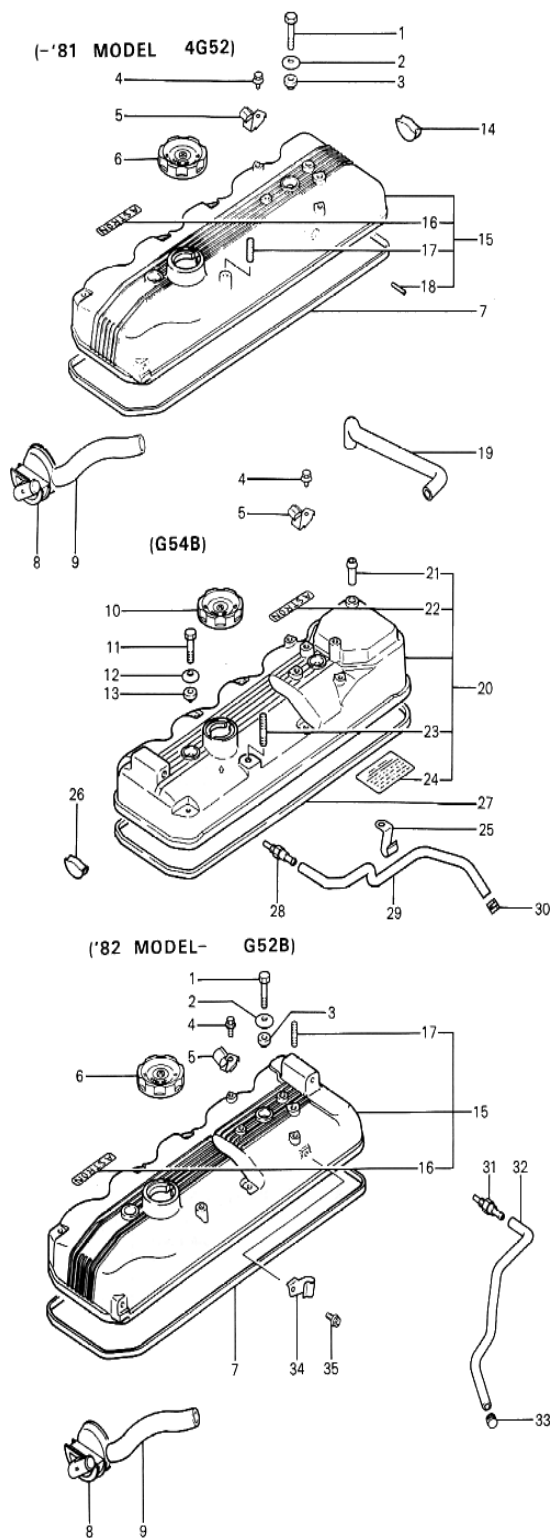


020-040 ロック カバー —Cont'd
ROCKER COVER —Cont'd

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	P.R. Part Sec. Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
14	MD020718	10302	PACKING, S EMI-CIRCULAR	1	J50	J59B (J58)					
15	MD027802	10300	COVER ASSY,ROCKER	1	J50	(J58)				8110	
	MD000992	10300	COVER ASSY,ROCKER	1	J50	J59B				8111	
16	MD024350	10301	LABEL	1	J50	J59B (J58)					
17	MF401933		STUD (8X18)	1	J50	J59B (J58)					
18	MD010528	10812	NIPPLE	1	J50	(J58)				8110	
19	MD026626	10811	HOSE,BREATHER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)					
20	MD026624	10300	COVER ASSY,ROCKER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)					
21	MD026618	10311	PIPE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)					
22	MD024350	10301	LABEL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)					
23	MF401933		STUD (8X18)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)					
24	MD009785	10301	LABEL,CAUTION	1	J20	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J57)					
25	MD024869	10821	CLAMP, P.C.V. HOSE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47					

11B21D001
11B21D002
11G49A001

020-040 ロック カバー
ROCKER COVER

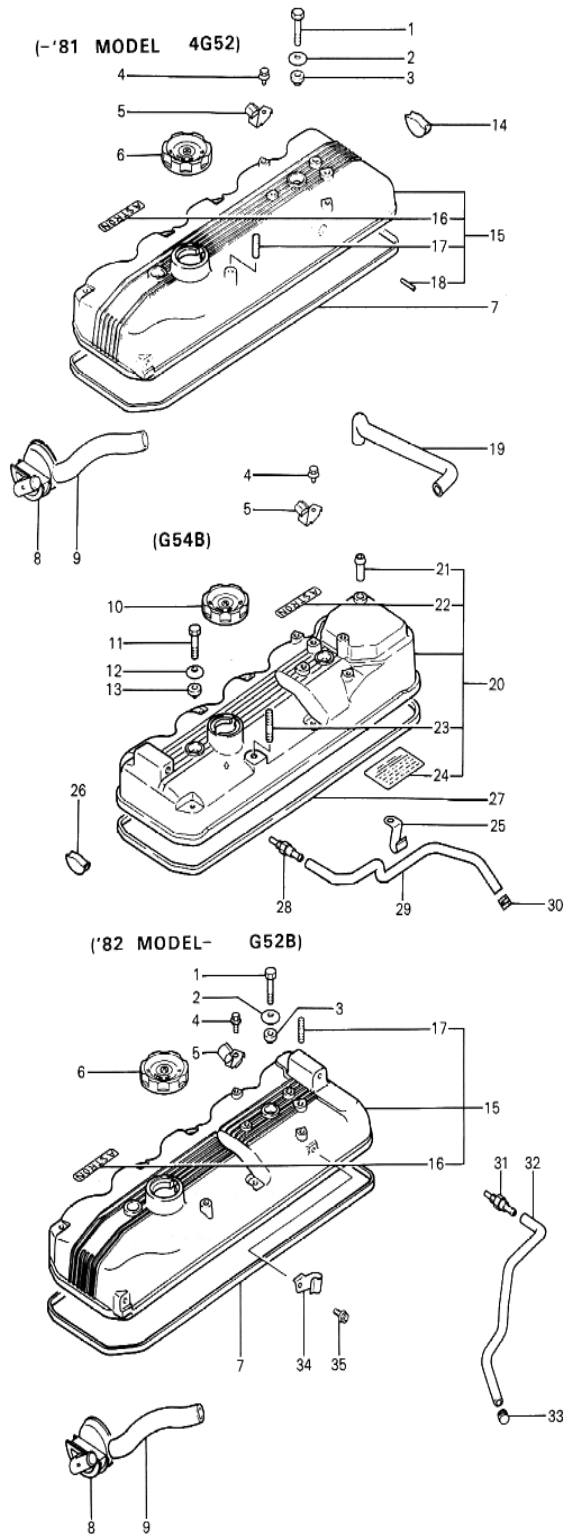


020-040 ロック カバー —Cont'd

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R / P	A.R. Part	Sec. Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description				From	Up-To	
26	MD020718	10302	PACKING, S EMI-CIRCULAR	1	J50 J20 J30 J40 J50	J57B (J57) J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)						
27	MD024682	10302	GASKET,ROCKER COVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)						
28	MD026613	10803	VALVE,P.C.V	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)						
29	MD026609	10811	HOSE,P.C.V	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)						
30	MS660164		CLIP,HOSE (13.1)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)					8011	
31	MD026613	10803	VALVE,P.C.V	1	J50	J59B					8111	
32	MD023190	10811	HOSE,P.C.V	1	J50	J59B					8111	
33	MS660164		CLIP,HOSE (13.1)	1	J50	J59B					8111	
34	MD024806	10821	CLAMP,P.C.V. HOSE	1	J50	J59B					8111	
35	MF140202		BOLT,FLANGE (6X10)	1	J50	J59B					8111	

ピストン アンド クランクシャフト
020-050 PISTON & CRANKSHAFT

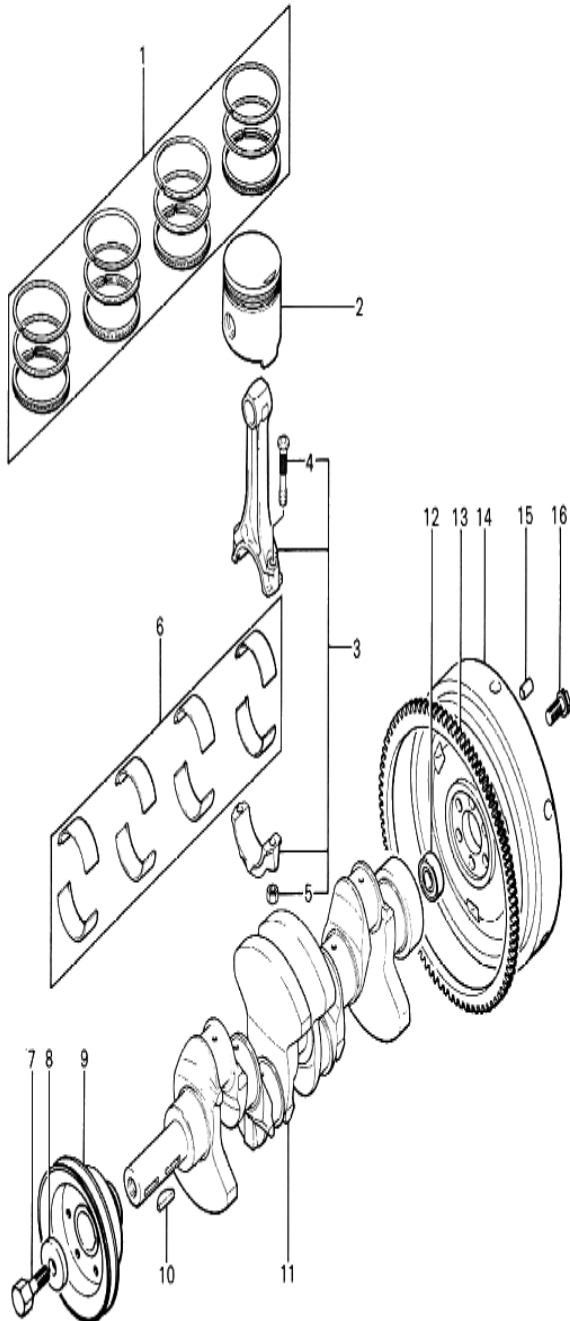

ピストン アンド クランクシャフト
020-050 PISTON & CRANKSHAFT

BASE ENGINE


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD021070	11110	RING SET,PISTON STD	1	J50	J59B (J58)			
	MD026835	11110	RING SET,PISTON STD	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
	MD021071	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 0.25	5	J50	J59B (J58)			
	MD026836	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 0.25	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
	MD021072	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 0.50	5	J50	J59B (J58)			
	MD026837	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 0.50	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
	MD021073	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 0.75	5	J50	J59B (J58)			
	MD026838	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 0.75	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
	MD021074	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 1.00	5	J50	J59B (J58)			
	MD026839	11110	RING SET,PISTON O/SIZE 1.00	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
2	MD026921	11100	PISTON WITH PIN STD B	4	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
	MD021058	11100	PISTON WITH PIN STD B	4	J50	(J58)		8110	
	MD021192	11100	PISTON WITH PIN STD B	4	J50	J59B		8111	

M118250001 M118290001
M11826A001 M118300001
M118270001 M118310001

020-050 PISTON & CRANKSHAFT


020-050 PISTON & CRANKSHAFT —Cont'd

BASE ENGINE

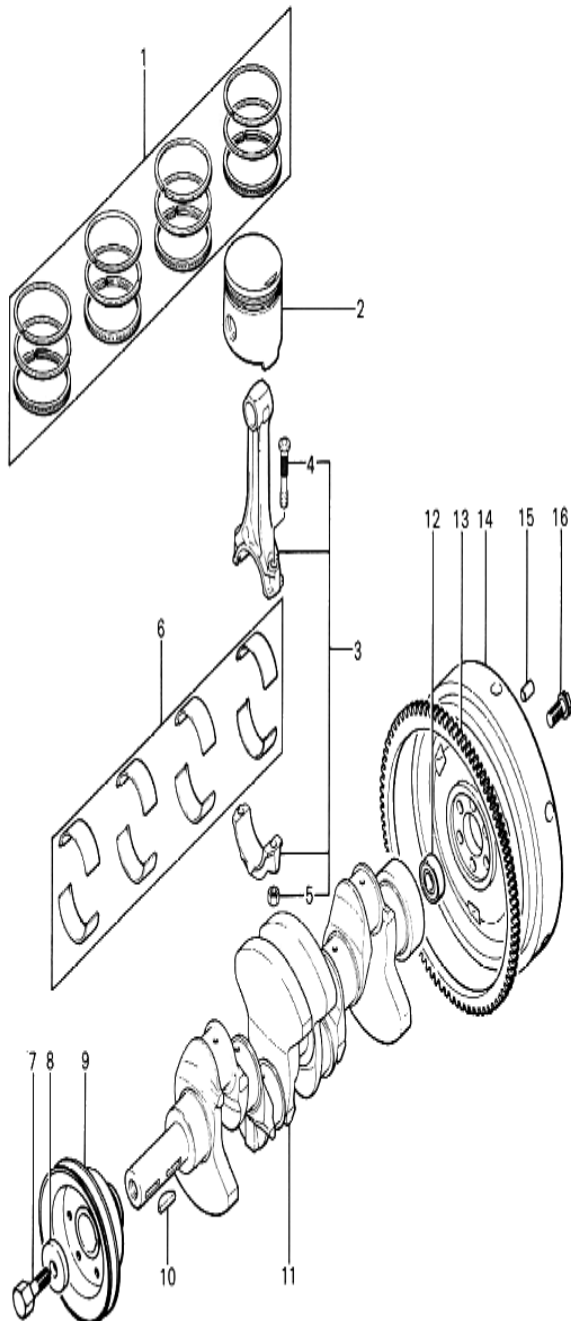

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R / P	P-R-Part Sec-Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
	MD021001	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.25	5	J50	J59B (J58)					
	MD026931	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.25	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)					
	MD021002	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.50	5	J50	J59B (J58)					
	MD026932	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.50	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)					
	MD021003	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.75	5	J50	J59B (J58)					
	MD026933	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 0.75	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)					
	MD021004	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 1.00	5	J50	J59B (J58)					
	MD026934	11100	PISTON WITH PIN O/SIZE 1.00	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)					
3	MD020855	11200	ROD ASSY, CONNECTING	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
4	MD021105	11205	BOLT, CONNECTING ROD	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	0		8012		
	MD020860	11205	BOLT, CONNECTING ROD	8	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J57)					8011

ピストン アンド クランクシャフト
020-050 PISTON & CRANKSHAFT

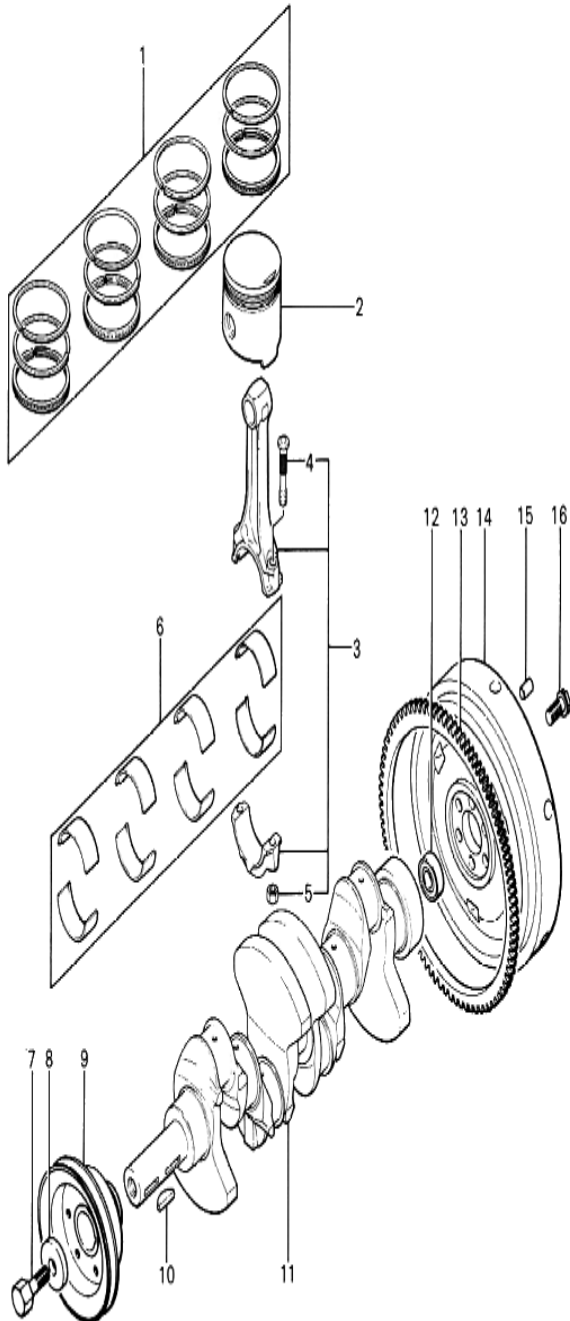

ピストン アンド クランクシャフト
020-050 PISTON & CRANKSHAFT —Cont'd

BASE ENGINE


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
5	MD006704	11205	NUT, CONNECTING ROD	8	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD026430	11210	BEARING SET, C/ROD STD	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
	MD026431	11210	BEARING SET, C/ROD U/SIZE 0.25	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
	MD026432	11210	BEARING SET, C/ROD U/SIZE 0.50	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
7	MD020830	11013	BOLT, CRANKSHAFT PULLEY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD020831	11013	WASHER, SPECIAL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
9	MD024823	11011	PULLEY, CRANKSHAFT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
10	MD000606	11013	KEY	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M11B25D001 M11B29D001
M11B26A001 M11B30D001
M11B27D001 M11B31D001

ピストン アンド クランクシャフト
020-050 PISTON & CRANKSHAFT

ピストン アンド クランクシャフト
020-050 PISTON & CRANKSHAFT —Cont'd

BASE ENGINE

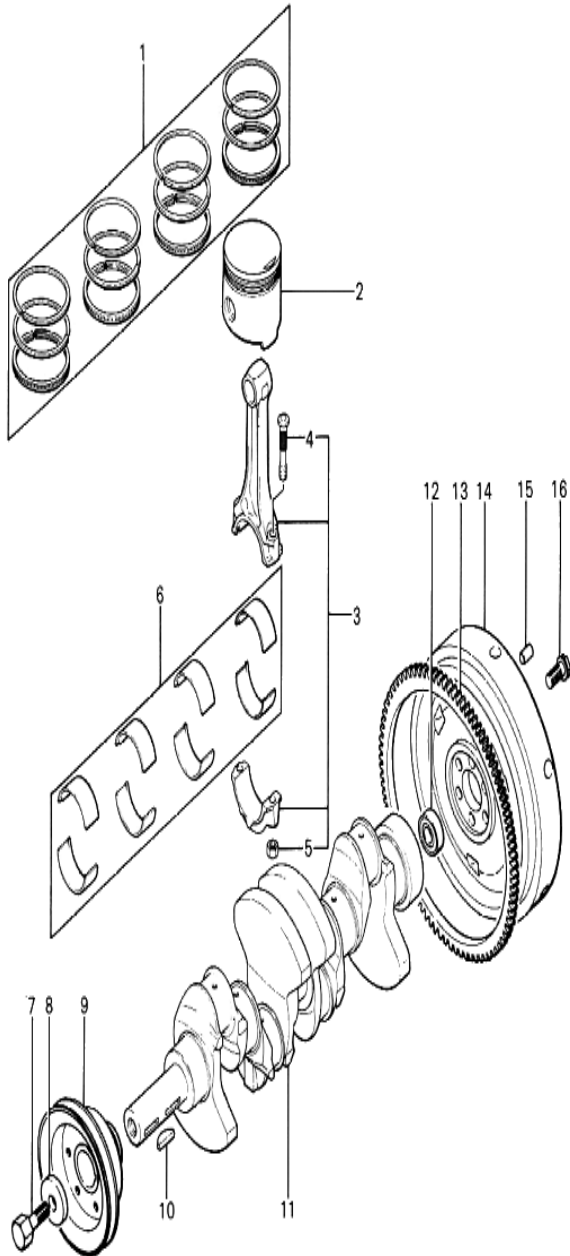


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
11	MD026808	11001	CRANKSHAFT	1	J50	J59B (J58)			
	MD027474	11001	CRANKSHAFT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
12	MD014802	11315	BEARING, BALL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD024812	11303	GEAR, RING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
14	MD027471	11301	FLYWHEEL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
15	MF472404		PIN, DOWEL (8)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
16	MD008839	11307	BOLT, SPECIAL	6	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES

BASE ENGINE

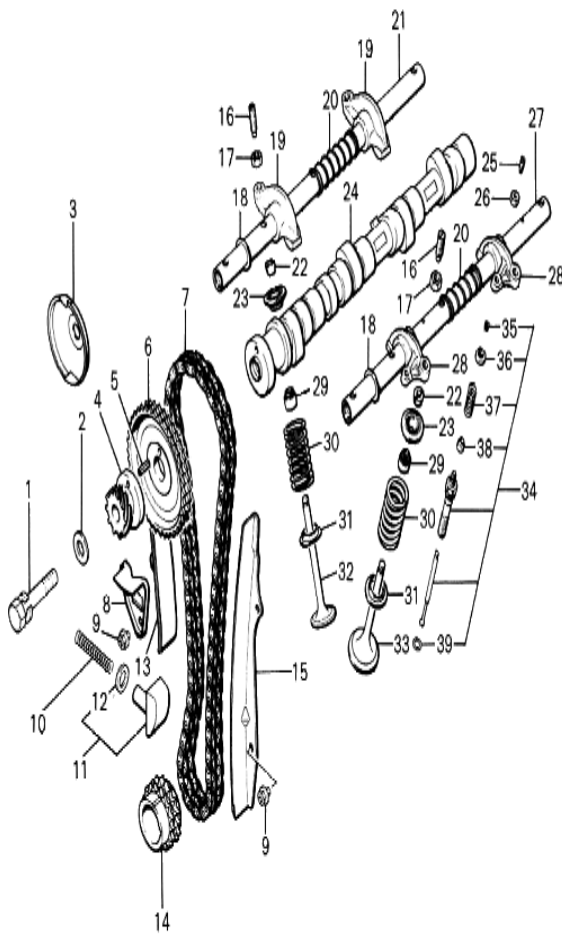


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MS241117		BOLT, WASHER ASSEMBLED (14X70)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
2	MF450008		WASHER, PLAIN (14)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
3	MD021248	10426	SLINGER, OIL	1	J50	J59B (J58)			
4	MD021247	10421	GEAR, DISTRIBUTOR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD021219	11507	PIN, SPRING (6X18)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD021246	11505	SPROCKET, CAMSHAFT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
7	MD021230	11550	CHAIN, TIMING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD021237	11555	HOLDER, CAMSHAFT SPROCKET	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
9	MS101311		BOLT, FLANGE (6X10)	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M11B35A001 M11B400001
M11B380001 M11B41A001
M11B40A001

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES -Cont'd

BASE ENGINE

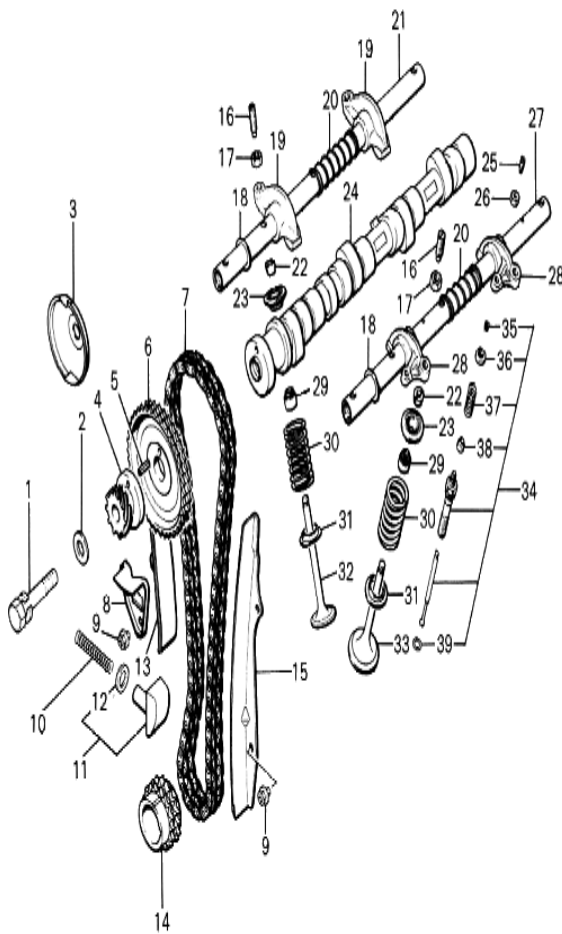


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
10	MD021234	11563	SPRING, TENSIONER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
11	MD021233	11562	SLEEVE COMPLETE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
12	MD021242	11562	SHEET RUBBER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
13	MD021232	11555	GUIDE, CHAIN LOOSE SIDE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
14	MD020843	11501	SPROCKET, CRANKSHAFT	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
15	MD021231	11555	GUIDE, CHAIN TENSION SIDE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
16	MD019845	10255	SCREW, ADJUSTING, ROCKER ARM	8	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
17	MD000961	10255	NUT	8	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES -Cont'd

BASE ENGINE

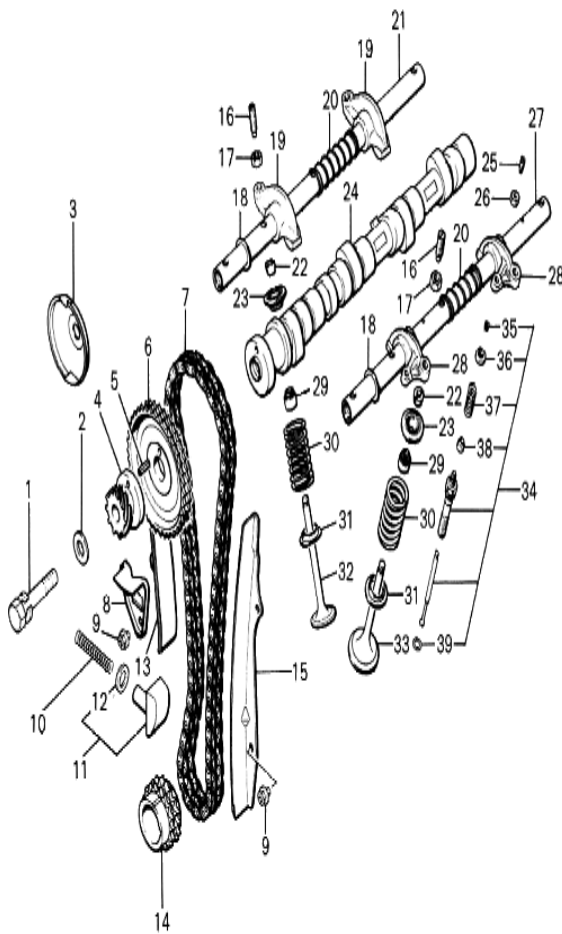


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
18	MD000964	10265	WASHER, WAVED	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
19	MD023226	10251	ROCKER ARM C	8	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
20	MD021211	10265	SPRING, ROCKER SHAFT	6	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
21	MD023198	10260	SHAFT ASSY, ROCKER ARM RH	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
22	MD008760	10213	LOCK, VALVE SPRING RETAINER	16	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
23	MD008761	10212	RETAINER, VALVE SPRING	8	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
24	MD023150	10401	CAMSHAFT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
25	MD009371	10255	SCREW, ADJUSTING, ROCKER ARM	4	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)			

M11835A001 M11840D001
M11836D001 M11841A001
M11840A001

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES -Cont'd

BASE ENGINE

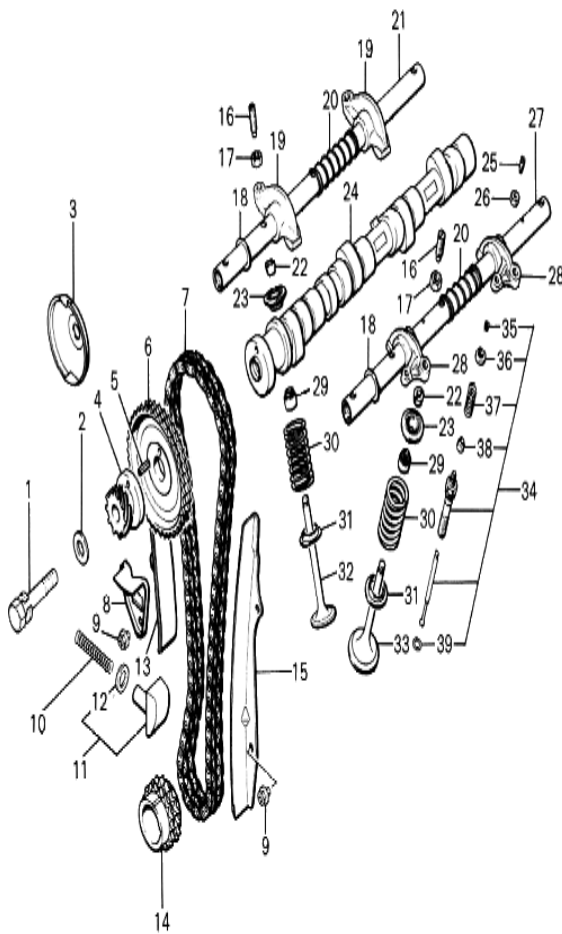


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
26	MD009372	10255	NUT	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
27	MD023196	10260	SHAFT ASSY,ROCKER ARM LH	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J50 J57)			
28	MD023225	10251	ROCKER ARM A	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
29	MD000508	10215	SEAL, VALVE STEM	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J50 J57)			
30	MD022591	10211	SPRING, VALVE	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J50 J57)			
31	MD000507	10212	SEAT, VALVE SPRING	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J50 J57)			
32	MD024499	10202	VALVE, EXHAUST	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
	MD020583	10202	VALVE, EXHAUST	4	J50	(J50)			6110
	MD020589	10202	VALVE, EXHAUST	4	J50	J59B			6111
33	MD020580	10201	VALVE, INLET	4	J50	J59B (J50)			

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES

カムシャフト アンド バルブ
020-060 CAMSHAFT & VALVES -Cont'd


BASE ENGINE

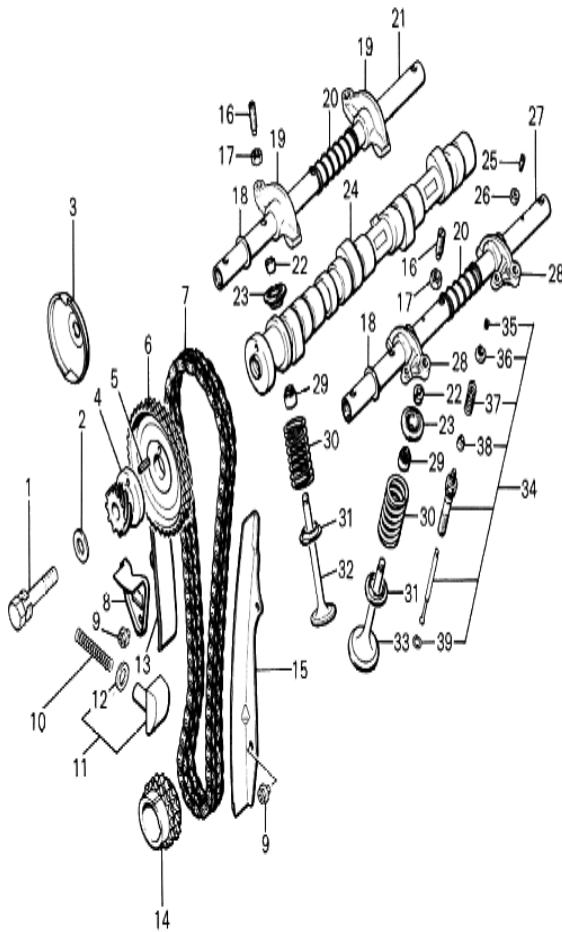

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
	MD024518	10201	VALVE, INLET	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
34	MD009440	10230	VALVE ASSY, JET	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
35	MD009365	10213	LOCK, VALVE SPRING RETAINER	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
36	MD009784	10212	RETAINER, VALVE SPRING	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
37	MD009783	10211	SPRING, VALVE	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
38	MD006268	10215	SEAL, VALVE STEM	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
39	MD009786	10233	O-RING	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			

M1B35A001 M1B40D001
M1B36D001 M1B41A001
M1B40A001

マニホールド
020-070 MANIFOLD

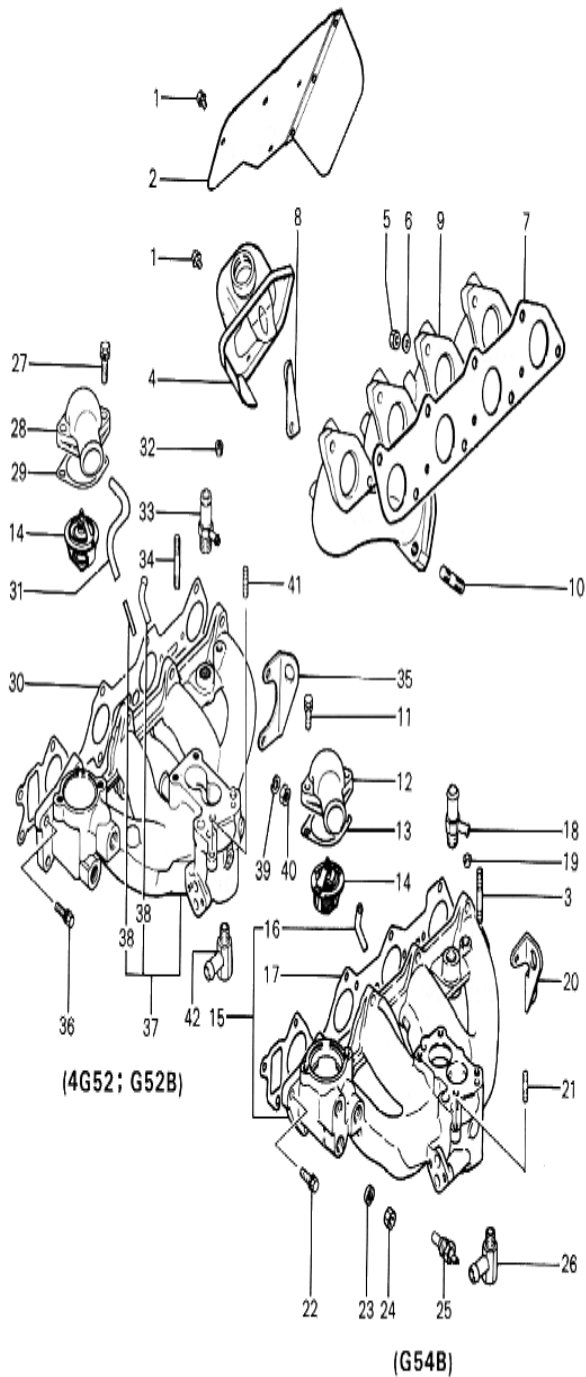


マニホールド
020-070 MANIFOLD

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF140202		BOLT, FLANGE (6X10)	6	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD020773	21221	PROTECTOR, HEAT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
3	MS401333		STUD (8X40)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
4	MD027220	21221	COWL, HEAT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD000569	21206	NUT (8)	8	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
6	MS450035		WASHER, PLAIN (8)	7	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
7	MD024656	21205	GASKET, EXHAUST MANIFOLD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD000255	10090	HANGER, ENGINE, FRONT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M1B430001 M1B49A001
M1B430002 M1E15A001
M1B440001 M1E16A001

マニホールド
020-070 MANIFOLD

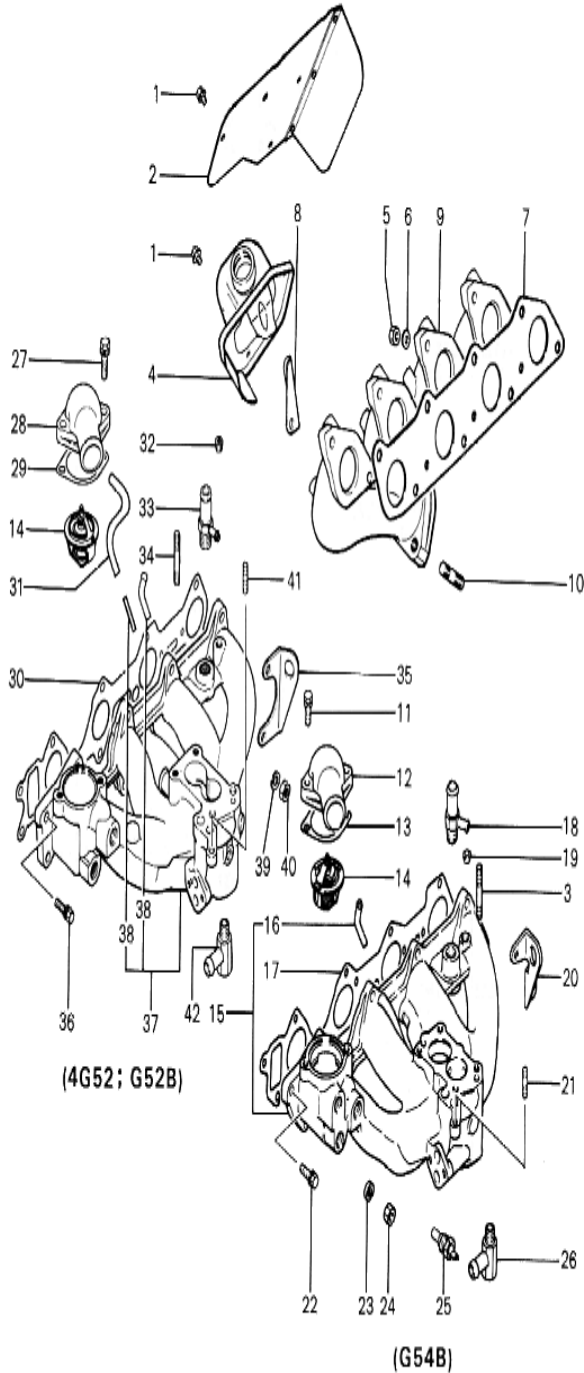

マニホールド
020-070 MANIFOLD -Cont'd


BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD025692	21201	MANIFOLD, EXHAUST	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
10	MD021618	21565	STUD (12X45)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
11	MF240056		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X28)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
12	MD020634	14055	FITTING, WATER OUTLET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
13	MD000551	14056	GASKET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
14	MD005131	14050	THERMOSTAT (88)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				CZ, OPTION
	MD005371	14050	THERMOSTAT (82)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
15	MD026766	21001	MANIFOLD, INLET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
16	MD026758	10812	NIPPLE, PCV	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				

マニホールド
020-070 MANIFOLD

マニホールド
020-070 MANIFOLD -Cont'd


BASE ENGINE

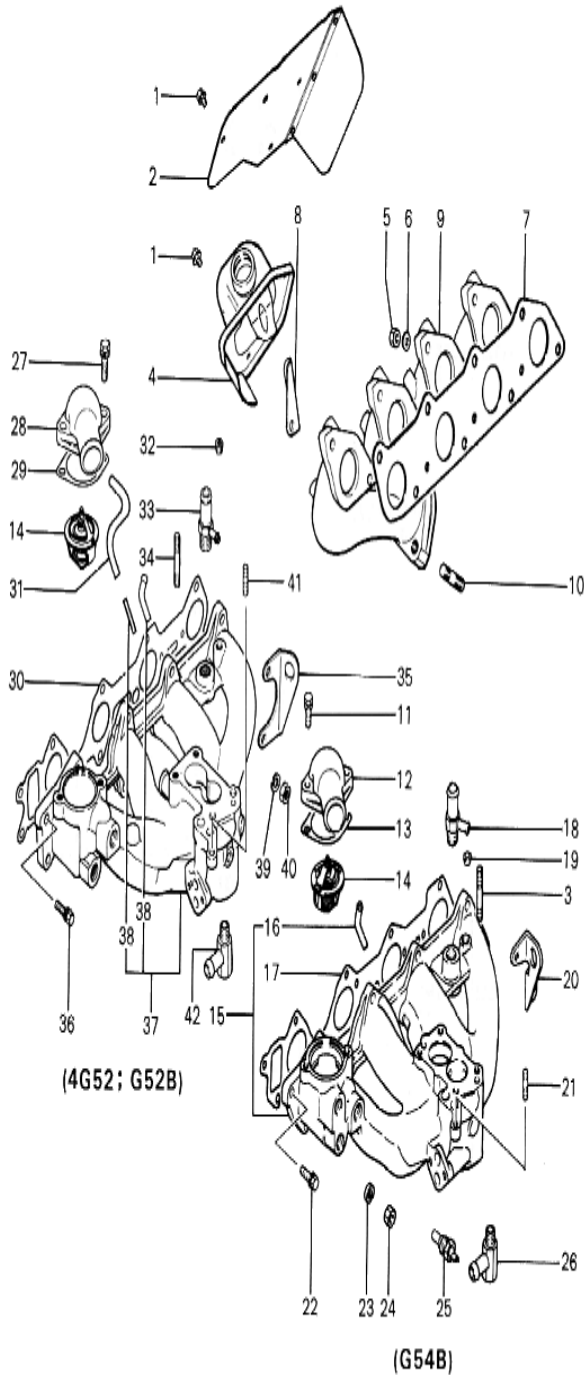

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD024628	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
18	MD020630	26272	JOINT	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
19	MS661120		PLUG, TAPER (PT-1/8)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
20	MD026525	10090	HANGER, ENGINE	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
21	MS401403		STUD (6X18)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
22	MF241256		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X28)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
23	MF450405		WASHER, SPRING (8)	9	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
24	MF430005		NUT (8)	9	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
25	MD017918	14080	GAUGE UNIT, WATER TEMPERATURE	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			

1B43D001 M11B49A001
1B43D002 M11E15A001
1B44D001 M11E16A001

マニホールド
020-070 MANIFOLD

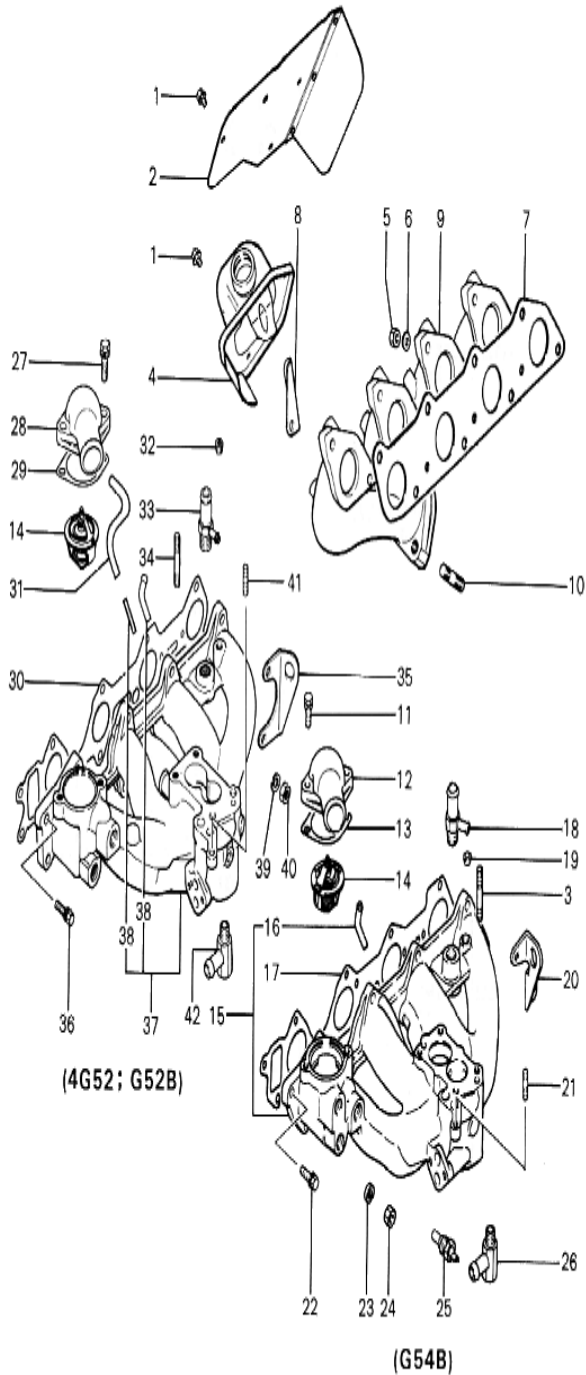

マニホールド
020-070 MANIFOLD -Cont'd


BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
26	MD026769	26272	JOINT, WATER BY-PASS	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)			
27	MF240056		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X28)	2	J50	J59B (J58)			
28	MD026634	14055	FITTING, WATER OUTLET	1	J50	J59B (J58)			
29	MD000551	14056	GASKET	1	J50	J59B (J58)			
30	MD026526	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1	J50	J59B		8111	
	MD026528	21005	GASKET, INLET MANIFOLD	1	J50	(J58)			8110
31	MD020702	22211	HOSE, VACUUM (185)	1	J50	(J58)			8110
32	MS661120		PLUG, TAPER (PT-1/8)	1	J50	J59B (J58)			
33	MD026630	26272	JOINT	1	J50	J59B (J58)			
34	MS401333		STUD (8X40)	4	J50	J59B (J58)			
35	MD026658	10090	HANGER, ENGINE	1	J50	J59B (J58)			
36	MF241256		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X28)	1	J50	J59B (J58)			
37	MD011580	21001	MANIFOLD, INLET	1	J50	J59B		8111	
	MD024578	21001	MANIFOLD, INLET	1	J50	(J58)			8110
38	MD026758	10812	NIPPLE, PCV	1	J50	J59B		8111	
	MD004558	10812	NIPPLE	1	J50	(J58)			8110
39	MF450405		WASHER, SPRING (8)	9	J50	J59B (J58)			
40	MF430005		NUT (8)	9	J50	J59B (J58)			

マニホールド
020-070 MANIFOLD


マニホールド
020-070 MANIFOLD —Cont'd

BASE ENGINE

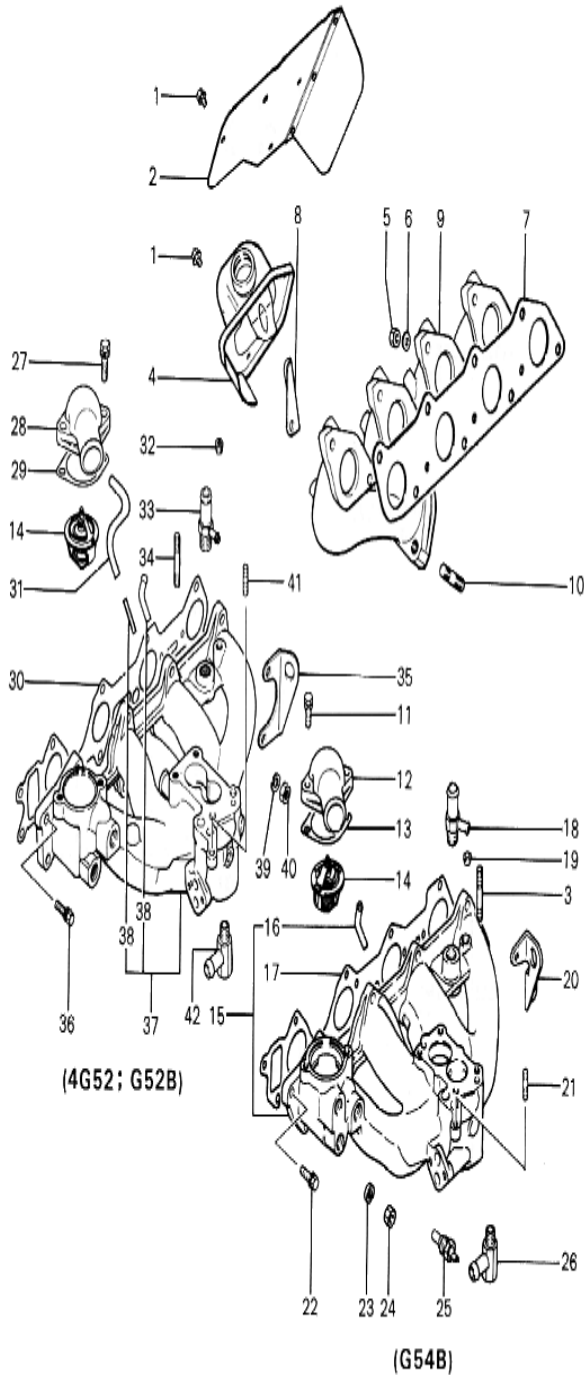

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P L-R-Part Sec-Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description		From	Up-To	
41	MS401403		STUD (6X18)	1	J50	J59B			8111	
42	MD026769	26272	JOINT, WATER BY-PASS	1	J59	J59B			8111	
1B430001 M11B49A001 1B430002 M11E15A001 1B440001 M11E16A001										

オイル ポンプ アンド オイル フィルタ
020-080 OIL PUMP & OIL FILTER

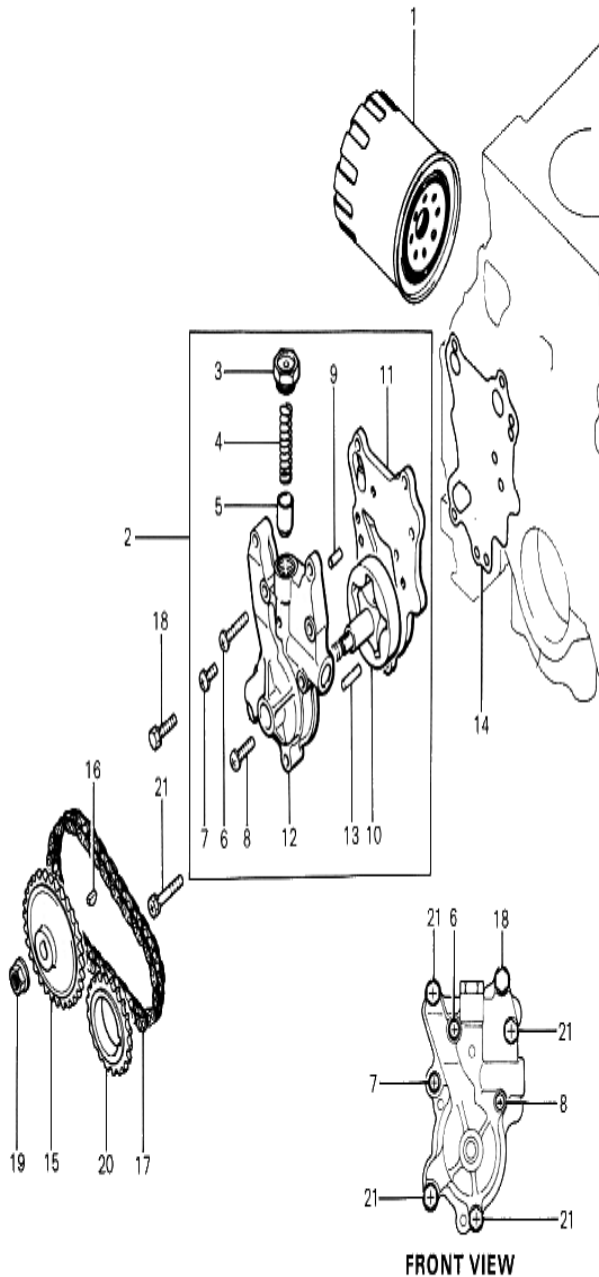


オイル ポンプ アンド オイル フィルタ
020-080 OIL PUMP & OIL FILTER

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD031805	13000	FILTER ASSY,OIL	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	0	8110	
	MD001445	13300	FILTER ASSY,OIL	1	J20 J30 J40 J50	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J57)		8109	
2	MD025550	13100	PUMP ASSY,OIL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD021564	13357	PLUG	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD017405	13352	SPRING,RELIEF	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD021563	13351	PLUNGER,RELIEF	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
6	MF350079		SCREW,WASHER ASSEMBLED (6X30)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
7	MF350073		SCREW,WASHER ASSEMBLED (6X16)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M1B330001
M1E22A001
M1E23A001

020-080 OIL PUMP & OIL FILTER
オイル ポンプ アンド オイル フィルタ

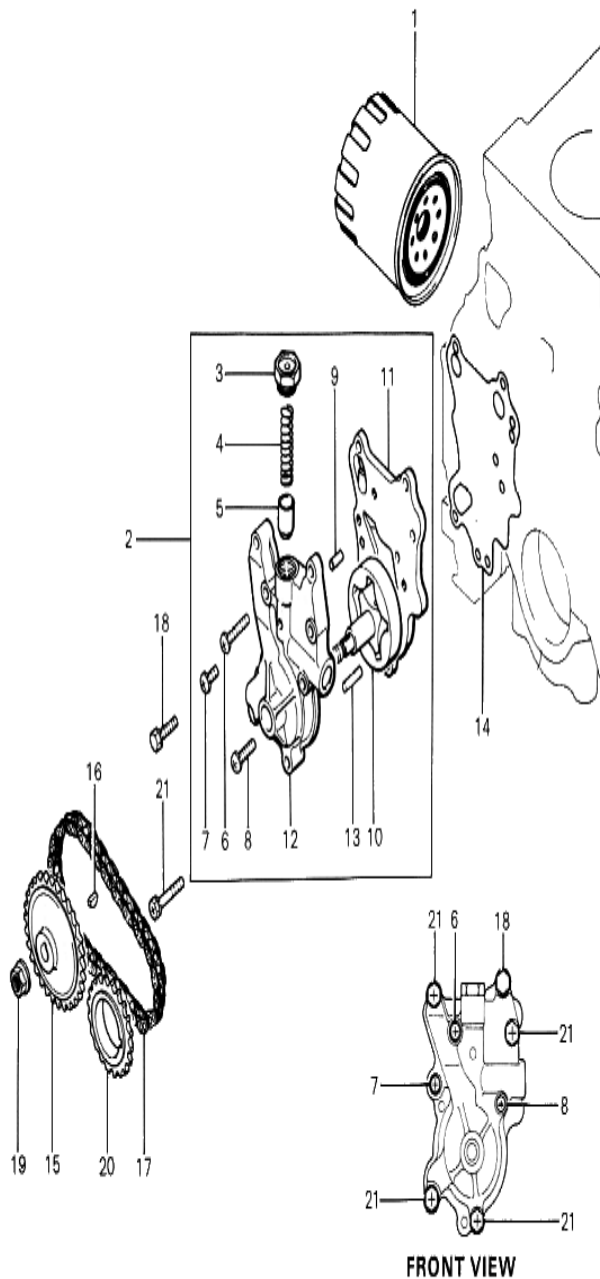


020-080 OIL PUMP & OIL FILTER —Cont'd
オイル ポンプ アンド オイル フィルタ

BASE ENGINE

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
8	MF350077		SCREW, WASHER ASSEMBLED (6X25)	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)				
9	MD023415	13125	PIN	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)				
10	MD025553	13130	ROTOR ASSY, OIL PUMP	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)				
11	MD025552	13121	COVER, OIL PUMP	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)				
12	MD025551	13111	BODY, OIL PUMP	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)				
13	MF472403		PIN, DOWEL (6)	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B	Y	8110		
	MD025559	13125	PIN	1	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J57)			8109	
14	MD025558	13106	GASKET, OIL PUMP	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)				
15	MD021181	11503	SPROKET, OIL PUMP	1	J20 J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47				

オイル ポンプ アンド オイル フィルタ
020-080 OIL PUMP & OIL FILTER

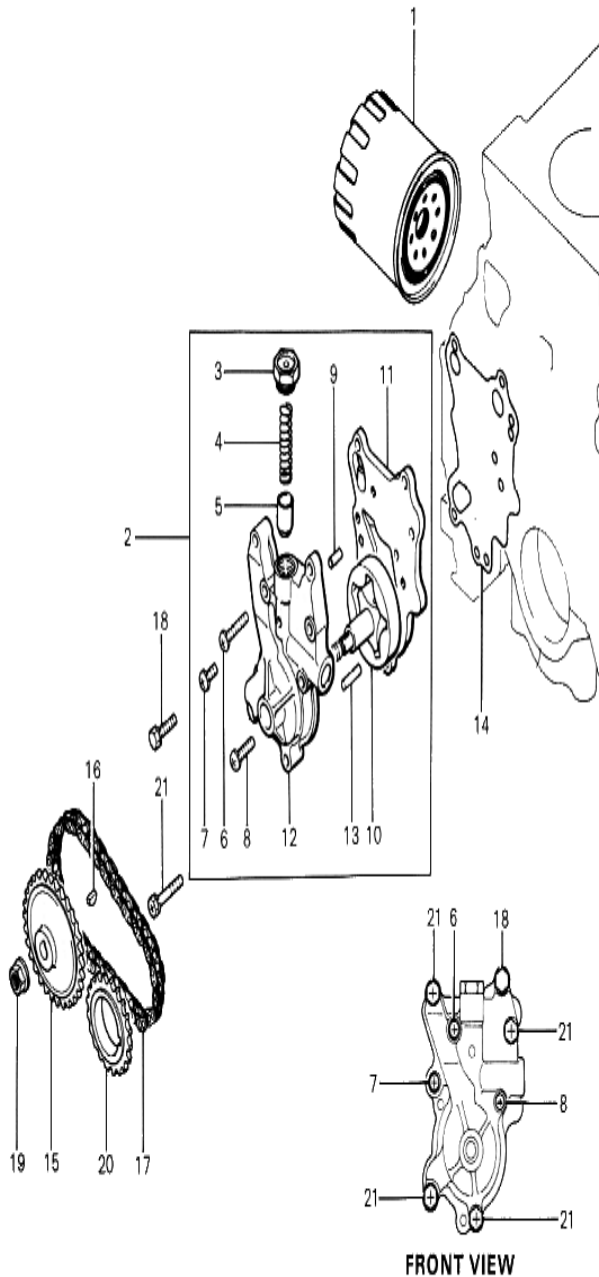

オイル ポンプ アンド オイル フィルタ
020-080 OIL PUMP & OIL FILTER—Cont'd

BASE ENGINE


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
16	MF476204		KEY,WOODRUFF (3X10)	1	J50 J20 J30 J40 J50	J59B J57B (J58 J57) J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
17	MD025509	11550	CHAIN,OIL PUMP DRIVE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
18	MF241229		BOLT,WASHER ASSEMBLED (6X25)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
19	MD021182	11507	NUT (10)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
20	MD021180	11501	SPROCKET,CRANKSHAFT (0)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
21	MS241056		BOLT,WASHER ASSEMBLED (6X35)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

*11B330001
*11E22A001
*11E23A001

ファン アンド ウォータ ポンプ
030-010 FAN & WATER PUMP

ファン アンド ウォータ ポンプ
030-010 FAN & WATER PUMP

COOLING SYSTEM

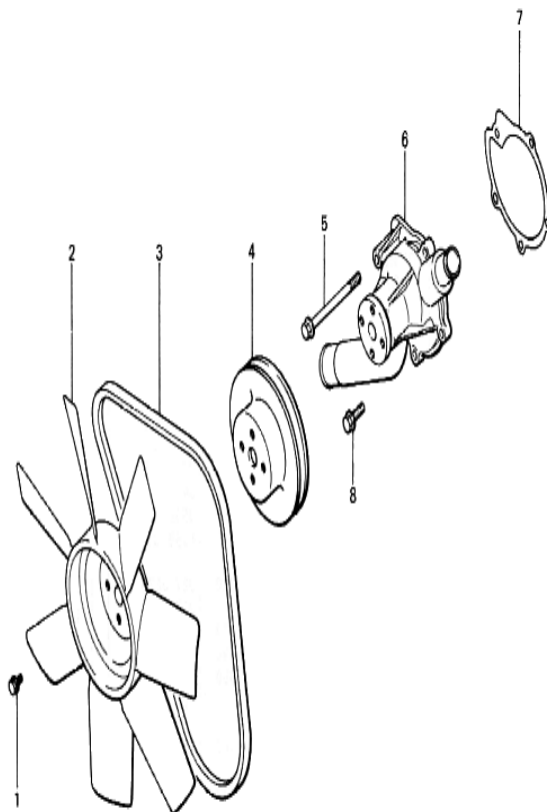


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF140203		BOLT, FLANGE (6X12)	4	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
2	MD025470	14201	FAN, COOLING (380X7)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
3	MD025524	14390	V-BELT (A, L=926)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
4	MD021457	14381	PULLEY, W/PUMP	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
5	MS101251		BOLT, FLANGE (8X98)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
6	MD025475	14000	PUMP ASSY, WATER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
7	MD021495	14005	GASKET, W/PUMP	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
8	MS101239		BOLT, FLANGE (8X23)	3	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				

M1E11A001
M1E19A001
M1E20B001

030-020 WATER HOSE & PIPE

030-020 WATER HOSE & PIPE

COOLING SYSTEM

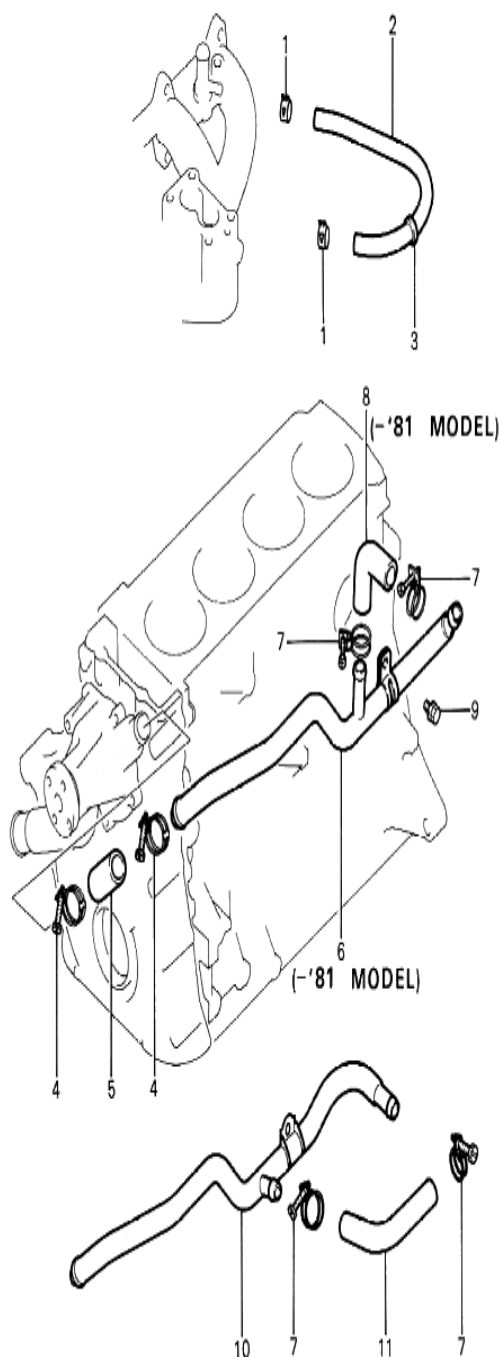


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MS660164		CLIP, HOSE (13.1)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			
2	MD021469	14101	HOSE, WATER (L=280)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			
3	MD000529	10821	RING, RUBBER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			
4	MA609047	26275	CLIP	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			
5	MD025485	14101	HOSE, HEATER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			
6	MD025471	14100	PIPE ASSY, HEATER	1	J50	(J50)			8110
7	MK073732	49105	CLAMP, HOSE	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			
8	MD021466	14101	HOSE, WATER BY-PASS	1	J50	(J50)			8110
9	MF140021		BOLT, FLANGE (8X12)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)			

M11E128001

030-020 WATER HOSE & PIPE


030-020 WATER HOSE & PIPE —Cont'd

COOLING SYSTEM

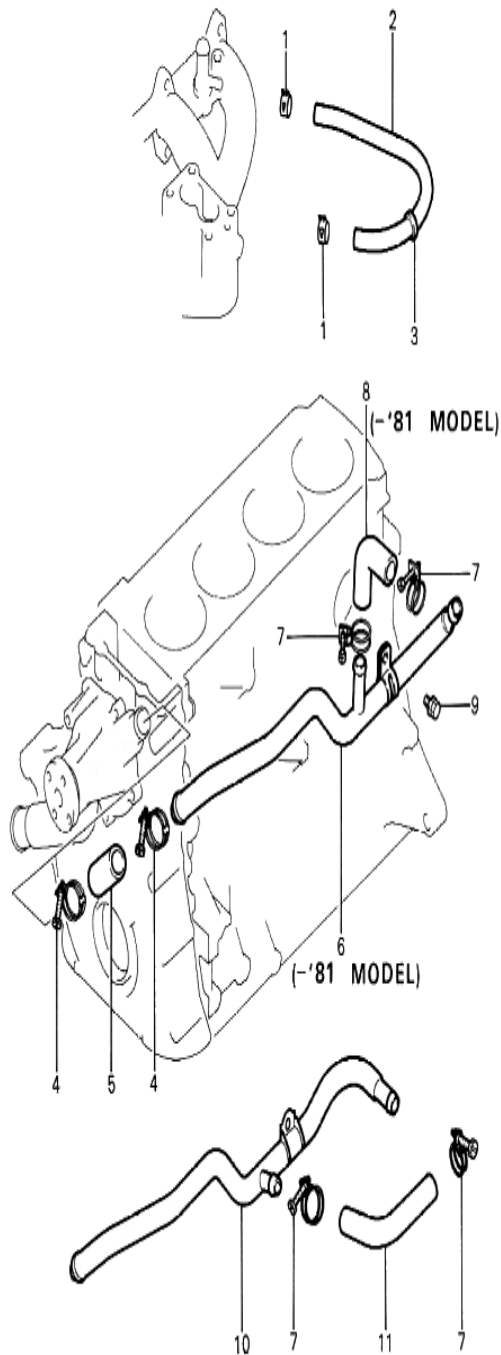

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
10	MD003365	14100	PIPE ASSY, HEATER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B	X	8111	
	MD027472	14100	PIPE ASSY, HEATER	1	J20	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J57)		8110	
11	MD027473	14101	HOSE, WATER BY-PASS	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)			

エア クリーナ
040-010 AIR CLEANER

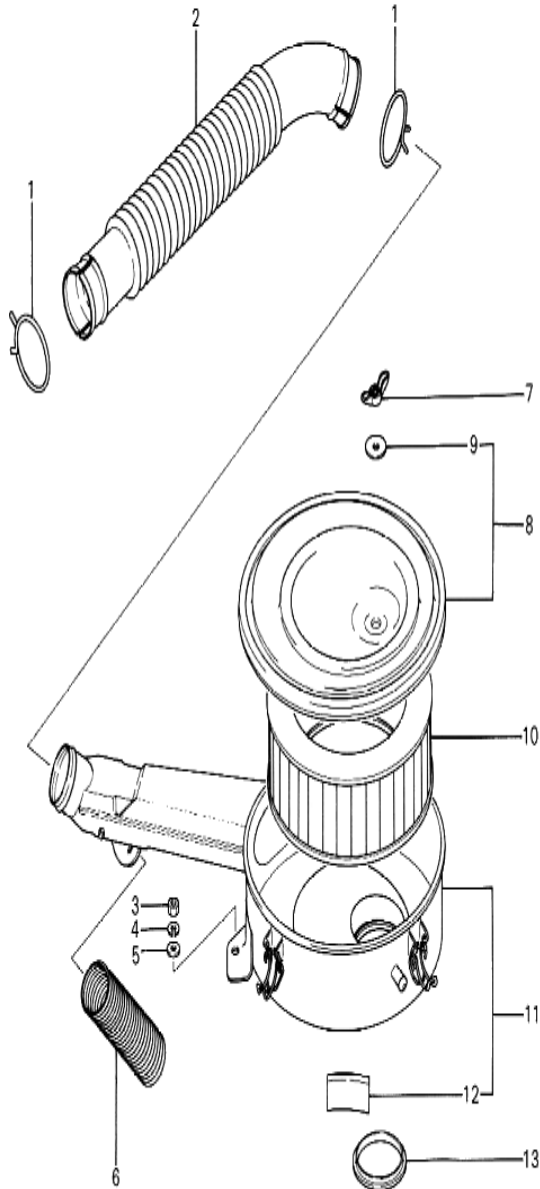


エア クリーナ
040-010 AIR CLEANER

FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD040913	18421	CLIP, HOSE (56)	2	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			
2	MD027091	18411	DUCT, AIR	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J58 J57)			
	MD011209	18411	DUCT, AIR	1	J50	J57B		8111	
3	MF430005		NUT (8)	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			
4	MF450405		WASHER, SPRING (8)	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			
5	MD001530	80598	WASHER, SPECIAL	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			
6	MD025528	18411	DUCT, HEAT (42X160)	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			
7	MD603207	18025	NUT, WING	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			
8	MD603730	18020	COVER, AIR CLEANER	1	J20 J27H J30 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B J57B (J58 J57)			

~16110001

エア クリーナ
040-010 AIR CLEANER

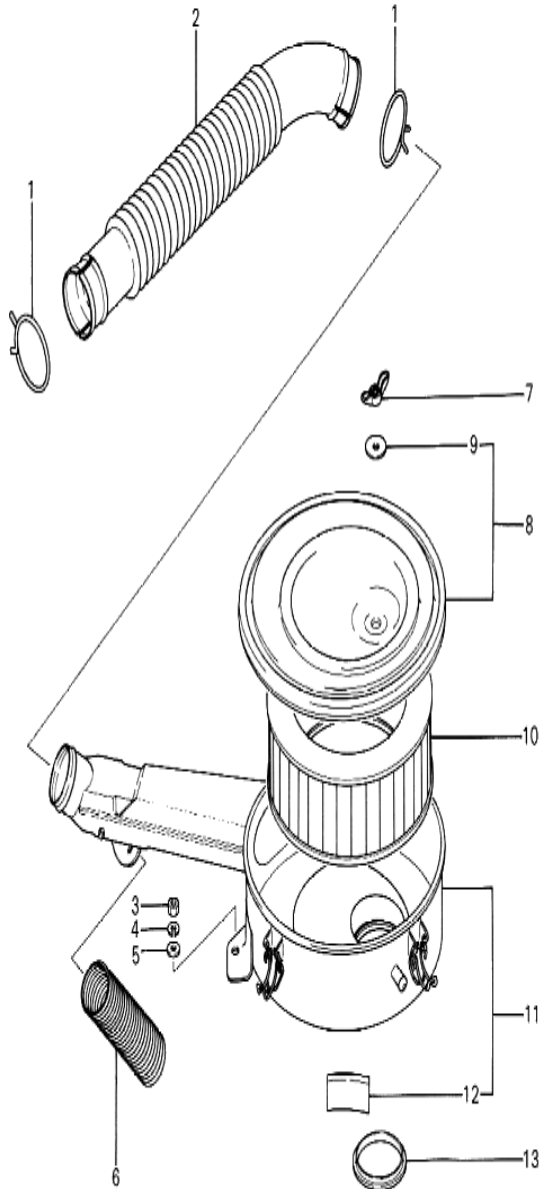


エア クリーナ
040-010 AIR CLEANER —Cont'd

FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD603366	18025	WASHER, SEAL	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
10	MD603071	18030	ELEMENT, AIR CLEANER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
11	MD603367	18010	BODY, AIR CLEANER	1	J50	J59B (J58)			
	MD603731	18010	BODY, AIR CLEANER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
12	MD603131	10831	FILTER, CRANKCASE VENTILATION	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
13	MD025253	18415	GASKET, AIR CLEANER (63)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				

キャブレタ アセンブリ アンド ガasket セット
040-020A CARBURETOR ASSY & GASKET SET
(4G52)

- '81 MODEL

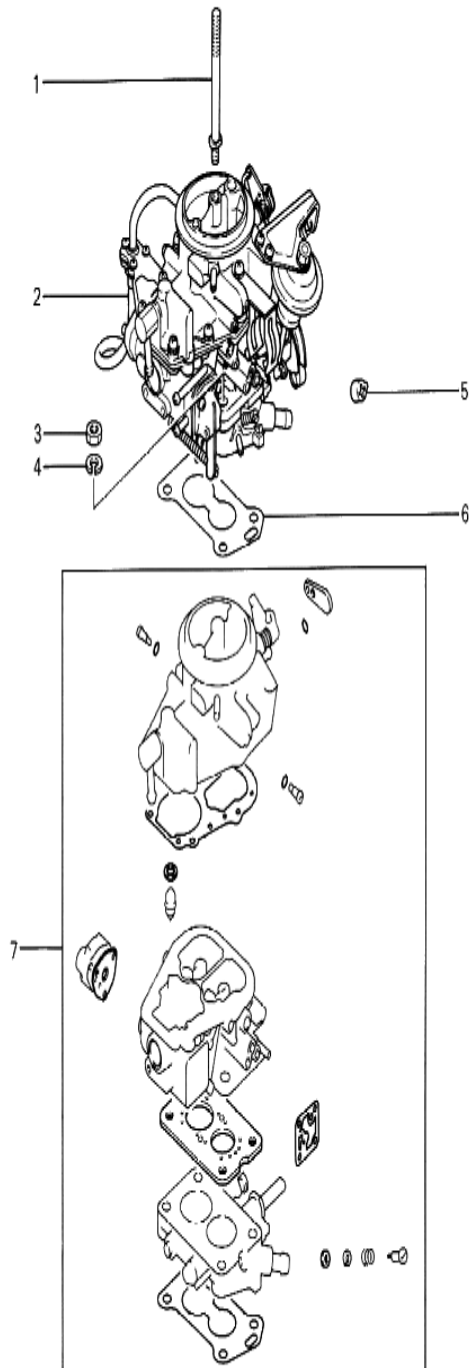

キャブレタ アセンブリ アンド ガasket セット
040-020A CARBURETOR ASSY & GASKET SET
(4G52)

FUEL SYSTEM


-8110

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD025252	15081	STUD	1	J50	(J58)		8110	
2	MD021807	15000	CARBURETOR ASSY	1	J50	(J58)	H	8110	
3	MF430005		NUT (8)	4	J50	(J58)		8110	
4	MF450405		WASHER, SPRING (8)	4	J50	(J58)		8110	
5	MD001010	15416	CAP, IDLE LIMITER	1	J50	(J58)		8110	
6	MD021255	15003	GASKET, CARBURETOR	1	J50	(J58)		8110	
7	MD608074	15030	GASKET SET, CARBURETOR	1	J50	(J58)		8110	

M11G150010

キャブレタ インナ パーツ
040-020B CARBURETOR INNER PARTS
(4G52)

- '81 MODEL

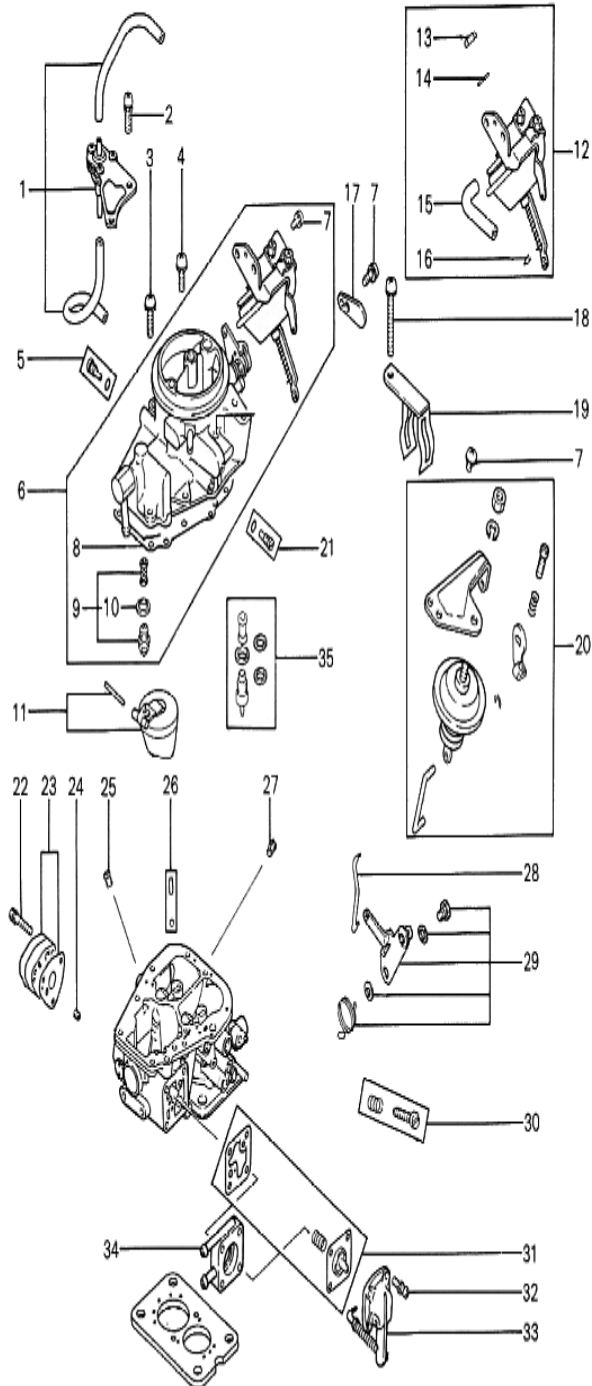

キャブレタ インナ パーツ
040-020B CARBURETOR INNER PARTS
(4G52)

FUEL SYSTEM


-8110

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			
1	MD606916	15430	BIMETAL ASSY	1 J50	(J58)		8110	
2	MF350051		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X18)	2 J50	(J58)		8110	
3	MF350053		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X22)	1 J50	(J58)		8110	
4	MF350050		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X16)	3 J50	(J58)		8110	
5	MD600833	15123	JET, PILOT (#80)	1 J50	(J58)		8110	
6	MD608073	15051	COVER ASSY, FLOAT CHAMBER	1 J50	(J58)		8110	
7	MF350047		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X10)	5 J50	(J58)		8110	
8	MD600971	15052	GASKET, FLOAT CHAMBER COVER	1 J50	(J58)		8110	
9	MD606785	15070	VALVE KIT, NEEDLE	1 J50	(J58)		8110	
10	MD600040	15075	PACKING, NEEDLE VALVE	1 J50	(J58)		8110	
11	MD606988	15077	FLOAT & PIN KIT	1 J50	(J58)		8110	
12	MD606922	15450	CHAMBER ASSY, DEPRESSION	1 J50	(J58)		8110	
13	MF430725		NUT, JAM (8)	1 J50	(J58)		8110	
14	MF450405		WASHER, SPRING (8)	1 J50	(J58)		8110	
15	MD606951	15454	HOSE, VACUUM	1 J50	(J58)		8110	
16	MD606527	15216	RETAINER, SNAP	1 J50	(J58)		8110	
17	MD606717	15131	PLATE	1 J50	(J58)		8110	
18	MF350061		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X45)	1 J50	(J58)		8110	
19	MD606927	15492	BRACKET ASSY	1 J50	(J58)		8110	

M116150010

040-020B CARBURETOR INNER PARTS
(4G52)

-'81 MODEL

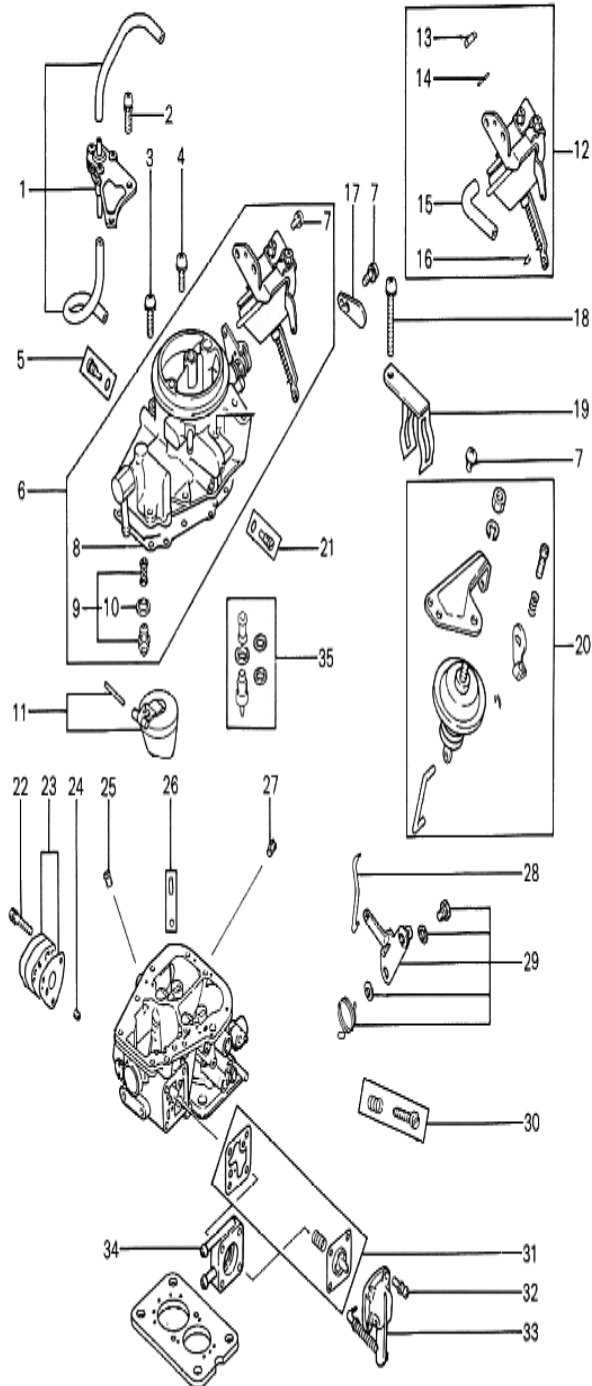

040-020B CARBURETOR INNER PARTS -Cont'd
(4G52)


FUEL SYSTEM

-8110

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			
20	MD606925	15530	DASH POT KIT	1 J50	(J58)		8110	
21	MD600196	15123	JET, PILOT (#57.5)	1 J50	(J58)		8110	
22	MF350031		SCREW, WASHER ASSEMBLED (4X25)	3 J50	(J58)		8110	
23	MD606923	15350	VALVE ASSY, ENRICHMENT	1 J50	(J58)		8110	
24	MD600209	15355	JET, ENRICHMENT (#50)	1 J50	(J58)		8110	
25	MD606418	15121	JET, MAIN (#111.3)	1 J50	(J58)		8110	
26	MD606509	15324	VALVE KIT, PUMP CHECK	1 J50	(J58)		8110	
27	MD600309	15121	JET, MAIN (#160)	1 J50	(J58)		8110	
28	MD600906	15218	ROD, CHOKE	1 J50	(J58)		8110	
29	MD606976	15495	LEVER KIT, CHOKE	1 J50	(J58)		8110	
30	MD606566	15421	SCREW KIT, SPEED ADJUSTING	1 J50	(J58)		8110	
31	MD606611	15302	DIAPHRAGM KIT, PUMP	1 J50	(J58)		8110	
32	MF350030		SCREW, WASHER ASSEMBLED (4X22)	4 J50	(J58)		8110	
33	MD606625	15304	COVER ASSY, PUMP	1 J50	(J58)		8110	
34	MD600889	15101	BODY, PUMP	1 J50	(J58)		8110	
35	MD006477	15075	PACKING SET	1 J50	(J58)		8110	

040-020C ^{キャブレタ インナ パーツ} CARBURETOR INNER PARTS
(4G52)

- '81 MODEL

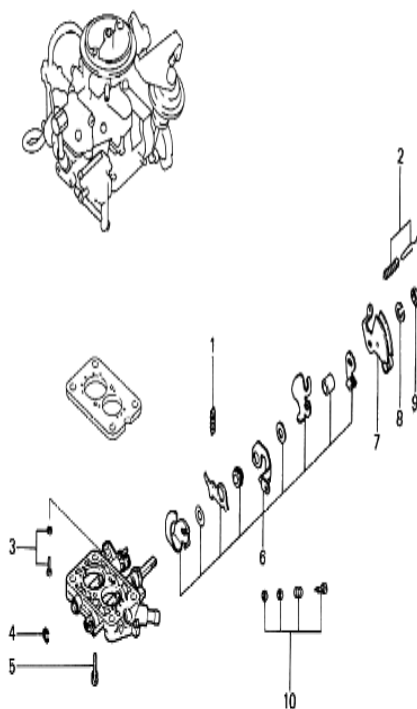

040-020C ^{キャブレタ インナ パーツ} CARBURETOR INNER PARTS
(4G52)


FUEL SYSTEM

-8110

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P	P S	Effect. Point	Remarks
					Type	Description				
1	MD600305	15473	SPRING, SECONDARY	1	J50	(J58)			M	8110
2	MD606512	15473	SPRING KIT, THROTTLE RETURN	1	J50	(J58)				8110
3	MD606518	15421	SCREW KIT, SECONDARY ADJUSTING	1	J50	(J58)				8110
4	MD600030	15216	SNAP RING	1	J50	(J58)				8110
5	MF350053		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X22)	2	J50	(J58)				8110
6	MD606924	15471	LEVER KIT, LINK	1	J50	(J58)				8110
7	MD600057	15417	LEVER	1	J50	(J58)				8110
8	MF450405		WASHER, SPRING (8)	1	J50	(J58)				8110
9	MD600059	15158	NUT (8X1.0)	1	J50	(J58)				8110
10	MD606516	15411	SCREW KIT, MIXTURE ADJUSTING	1	J50	(J58)				8110

M16150010

040-030A CARBURETOR ASSY & GASKET SET
(G52B;G54B)

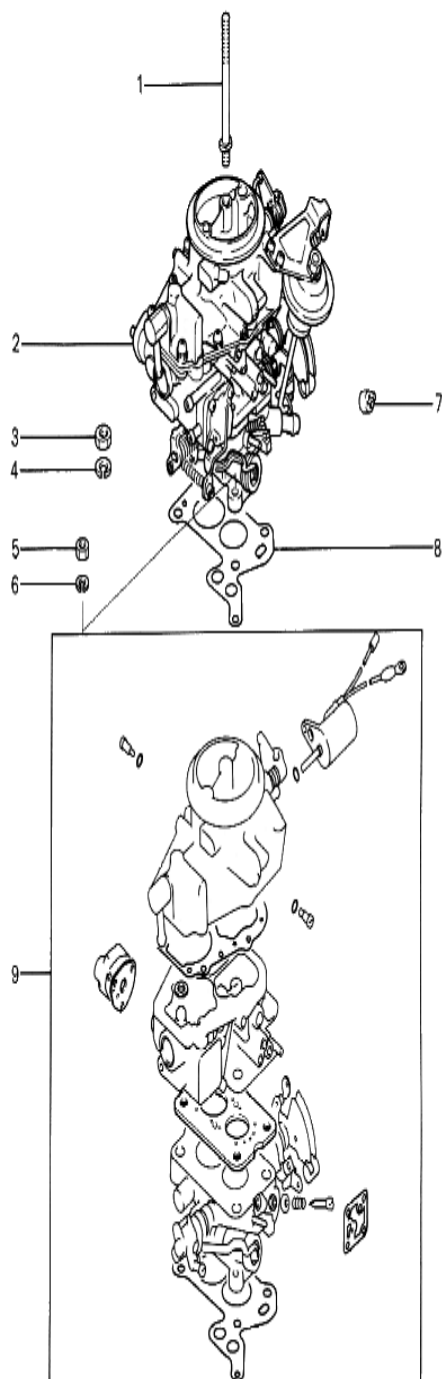


040-030A CARBURETOR ASSY & GASKET SET
(G52B;G54B)

FUEL SYSTEM

Qty No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R / P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD025252	15081	STUD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
2	MD021808	15000	CARBURETOR ASSY	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
3	MF430005		NUT (8)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
4	MF450405		WASHER, SPRING (8)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
5	MF430004		NUT (6)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
6	MF450404		WASHER, SPRING (6)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
7	MD001010	15416	CAP, IDLE LIMITER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD023853	15003	GASKET, CARBURETOR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			

316150012
01G48A001


040-030A キャブレタ アセンブリ アンド ガasket セット
 CARBURETOR ASSY & GASKET SET
 (G52B;G54B)

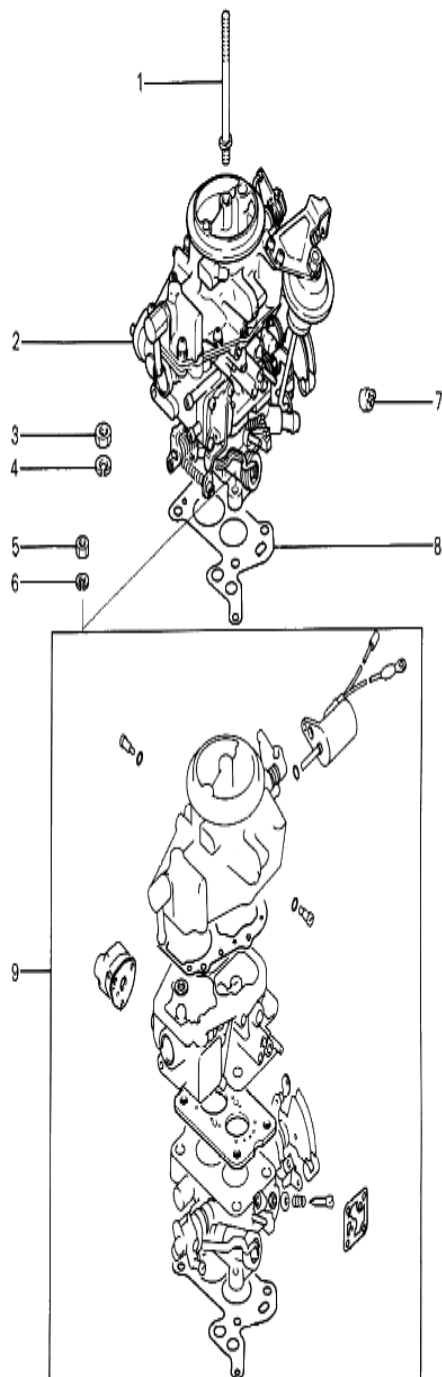

040-030A キャブレタ アセンブリ アンド ガasket セット
 CARBURETOR ASSY & GASKET SET -Cont'd
 (G52B;G54B)
 FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R / P	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			
9	MD608071	15030	GASKET SET, CARBURETOR	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				

040-030B CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

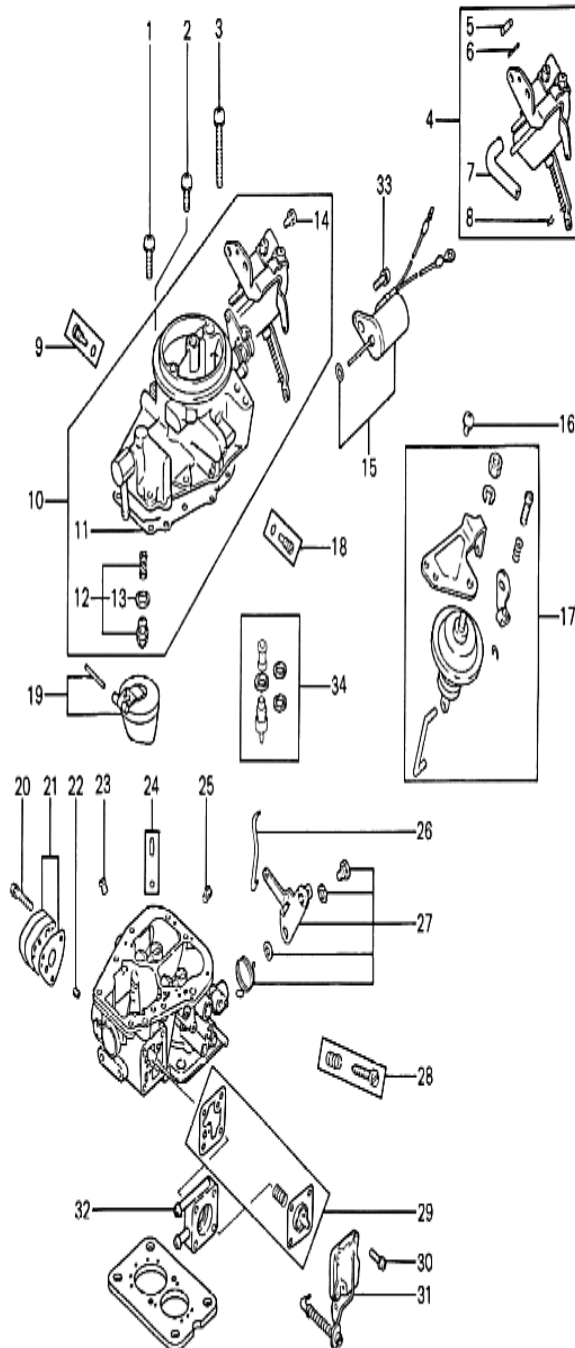


040-030B CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF350050		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X16)	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
2	MF350053		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X22)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
3	MF350061		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X45)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
4	MD606922	15450	CHAMBER ASSY, DEPRESSION	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
5	MF430725		NUT, JAM (8)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
6	MF450405		WASHER, SPRING (8)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
7	MD606951	15454	HOSE, VACUUM	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
8	MD606527	15216	RETAINER, SNAP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			

116150012

040-030B キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

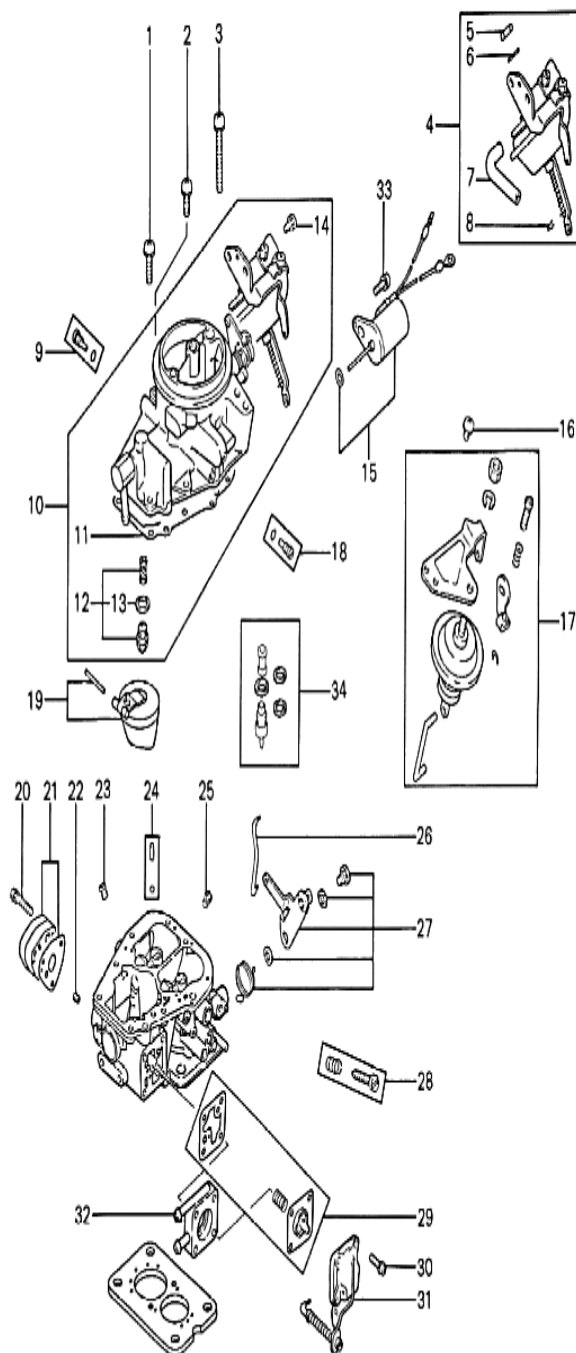


040-030B キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS —Cont'd
(G52B;G54B)

FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		Q'ty	Type	Description	R/P	Effect. Point	Remarks
9	MD600833	15123	JET,PILOT (#80)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
10	MD608069	15051	COVER ASSY,FLOOT CHAMBER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
11	MD600971	15052	GASKET,FLOAT CHAMBER COVER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
12	MD606785	15070	VALVE KIT,NEEDLE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
13	MD600040	15075	PACKING,NEEDLE VALVE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
14	MF350047		SCREW,WASHER ASSEMBLED (5X10)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
15	MD608072	15500	SOLENOID ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					
16	MF350047		SCREW,WASHER ASSEMBLED (5X10)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J57)					

040-030B CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

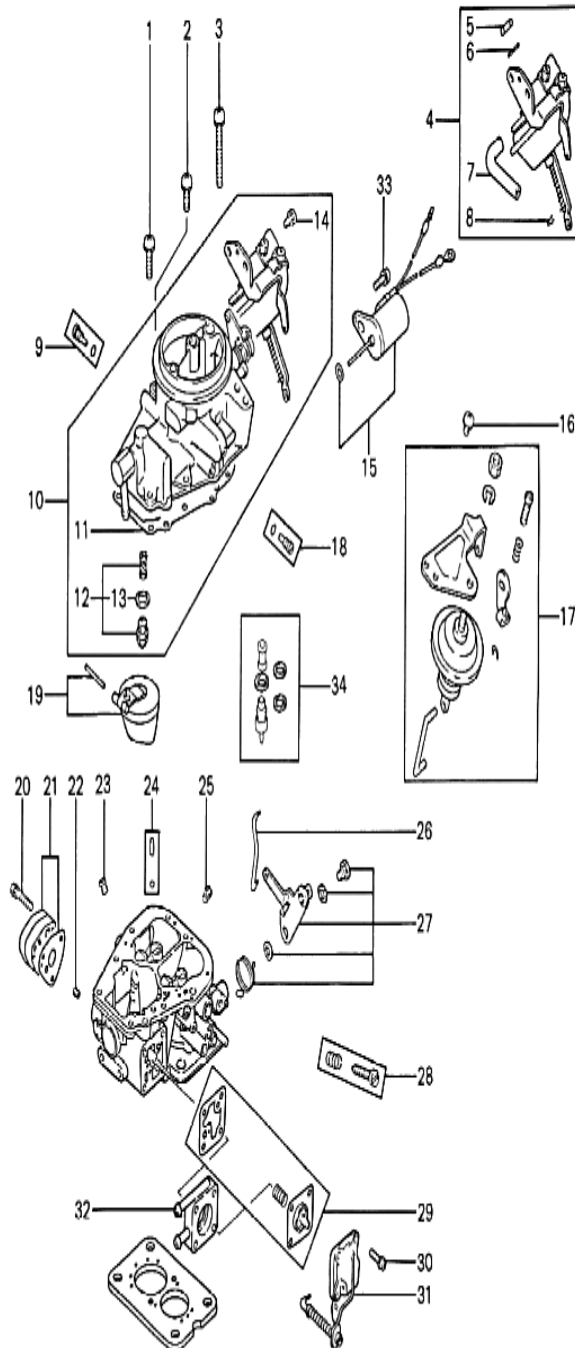


040-030B CARBURETOR INNER PARTS —Cont'd
(G52B;G54B)

FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD608075	15530	DASH POT KIT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
18	MD600196	15123	JET,PILOT (#57.5)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
19	MD606988	15077	FLOAT & PIN KIT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
20	MF350031		SCREW,WASHER ASSEMBLED (4X25)	3	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
21	MD606923	15350	VALVE ASSY, ENRICHMENT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
22	MD600209	15355	JET,ENRICHMENT (#50)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
23	MD606223	15121	JET,MAIN (#125)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			
24	MD606509	15324	VALVE KIT,PUMP CHECK	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J57)			

11G150012

040-030B CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

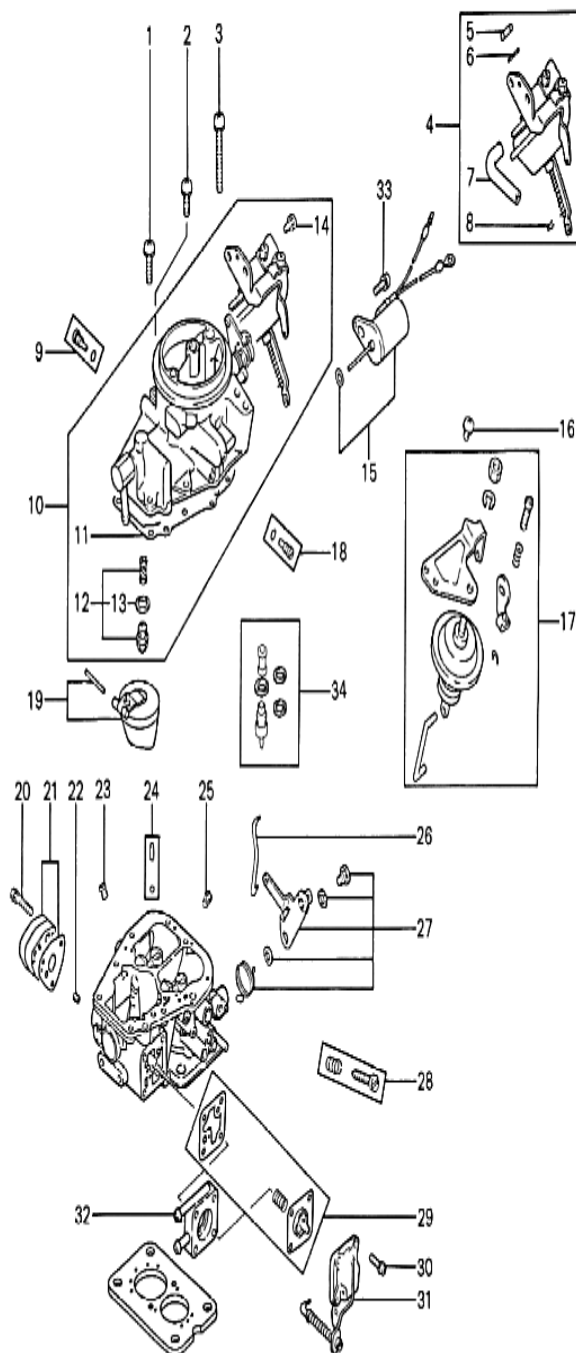


040-030B CARBURETOR INNER PARTS —Cont'd
(G52B;G54B)

FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
25	MD600099	15121	JET,MAIN (#165)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
26	MD608101	15218	ROD,CHOKE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
27	MD608100	15495	LEVER KIT,CHOKE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
28	MD606566	15421	SCREW KIT, SPEED ADJUSTING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
29	MD606611	15302	DIAPHRAGM KIT,PUMP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
30	MF350030		SCREW,WASHER ASSEMBLED (4X22)	4	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
31	MD606510	15304	COVER ASSY,PUMP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			
32	MD600889	15101	BODY,PUMP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J59B J57B (J57)			


040-030B キャブレタ インタ パーツ CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

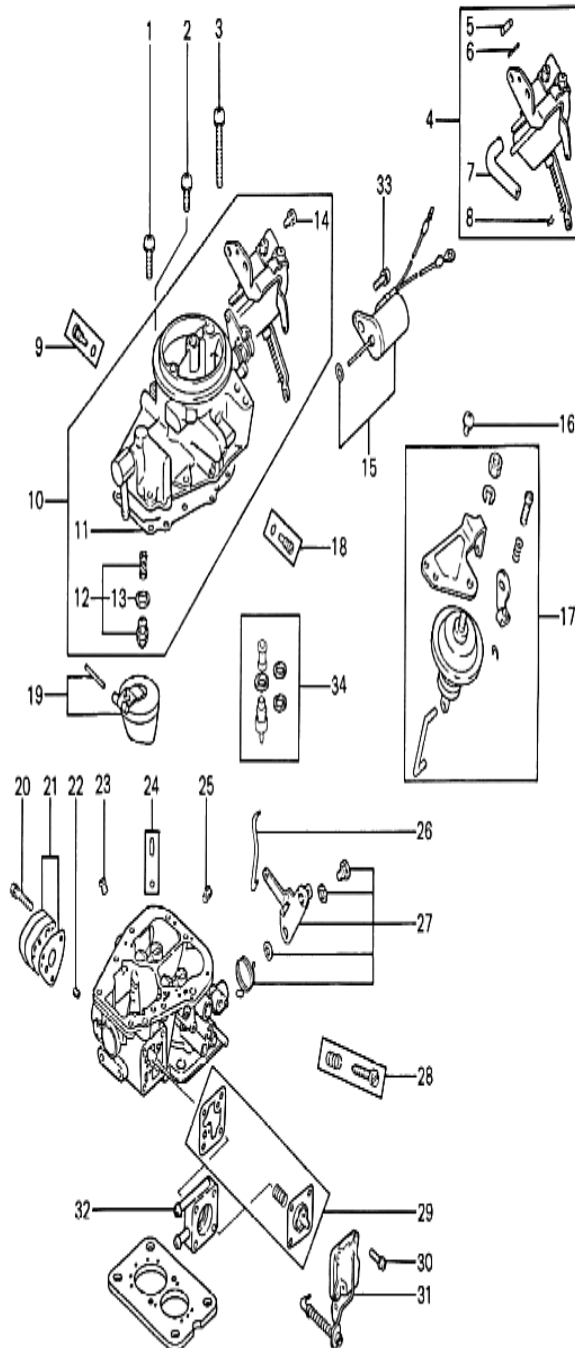

040-030B キャブレタ インタ パーツ CARBURETOR INNER PARTS —Cont'd
(G52B;G54B)
FUEL SYSTEM

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
33	MF350049		SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X14)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J40 J47 J50 J57B J57B (J57)				
34	MD006477	15075	PACKING SET	5	J20 J27 J27H J30 J37 J40 J47 J50 J57B J57B (J57)				

040-030C キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

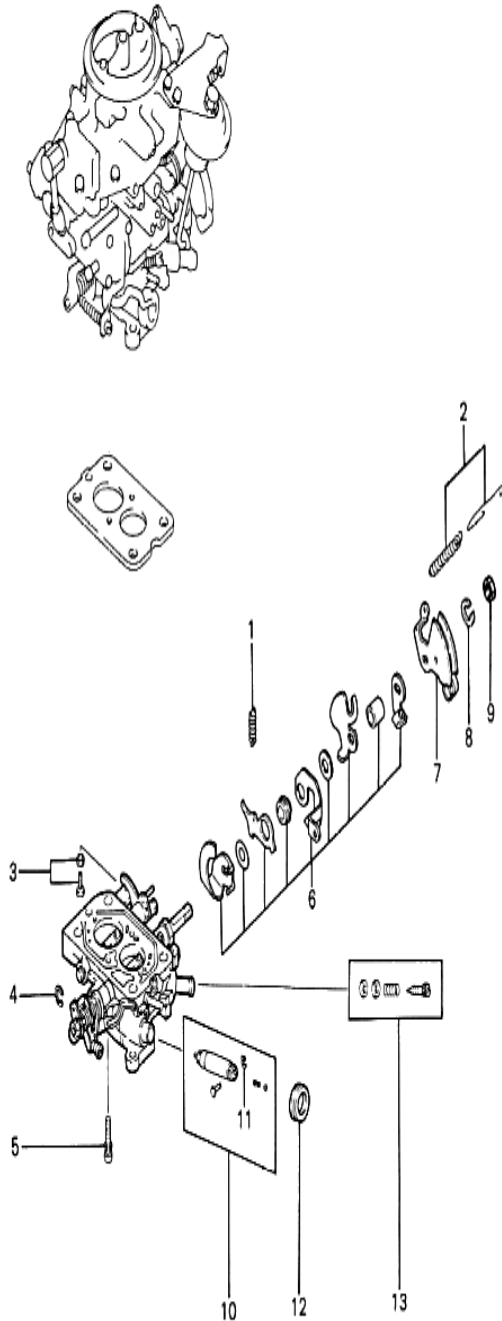


FUEL SYSTEM

040-030C キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			
1	MD600305	15473	SPRING,SECONDARY	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)		M		
2	MD606647	15473	SPRING KIT,THROTTLE RETURN	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)		M		
3	MD606833	15421	SCREW KIT,SECONDARY ADJUSTING	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				
4	MD600030	15216	SNAP RING	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				
5	MF350053		SCREW,WASHER ASSEMBLED (5X22)	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				
6	MD608070	15471	LEVER KIT,LINK	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				
7	MD600057	15417	LEVER	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				
8	MF450405		WASHER,SPRING (8)	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				

040-030C キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS
(G52B;G54B)

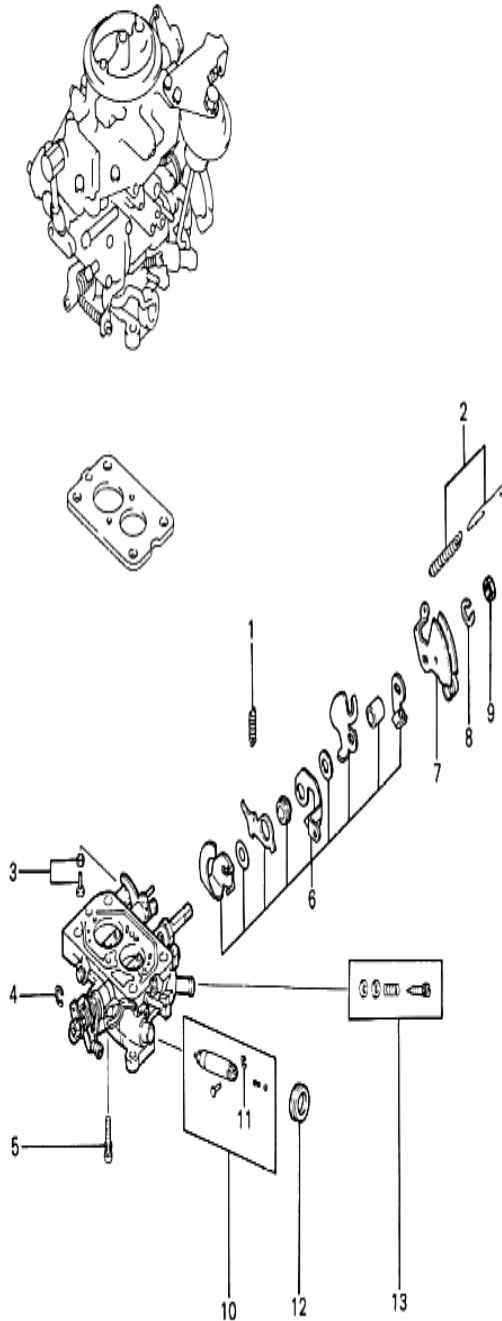


FUEL SYSTEM 040-030C キャブレタ インナ パーツ
CARBURETOR INNER PARTS —Cont'd
(G52B;G54B)

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R P	E F	E F	Effect. Point	Remarks
				Type	Description					
9	MD600059	15158	NUT (8X1.0)	1 J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)						
10	MD606660	15191	VALVE KIT,SUB EGR	1 J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)						
11	MD606522	15216	SNAP RING	1 J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)						
12	MD606523	15535	CAP,RUBBER	1 J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)						
13	MD606516	15411	SCREW KIT,MIXTURE ADJUSTING	1 J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)						

ヒューエル ポンプ
040-040 FUEL PUMP

ヒューエル ポンプ
040-040 FUEL PUMP


FUEL SYSTEM

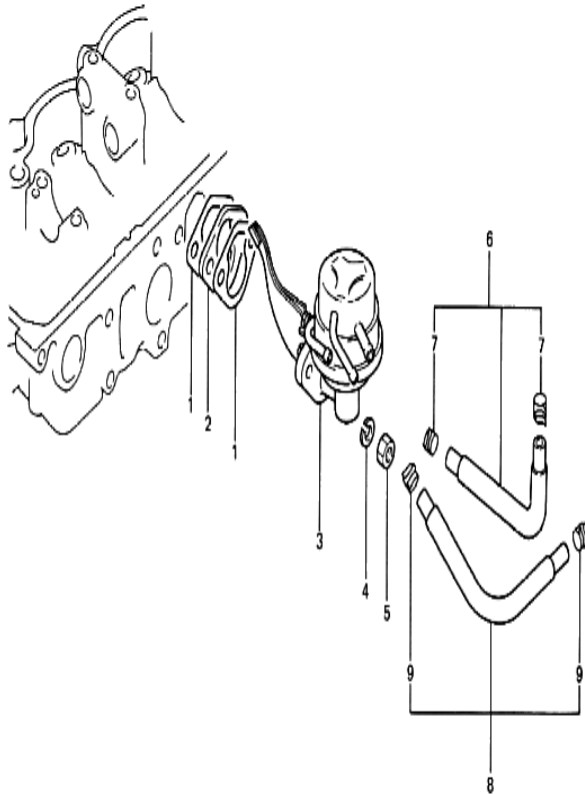

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD023388	20005	GASKET, FUEL PUMP	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD023389	20005	INSULATOR, FUEL PUMP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD027080	20000	PUMP ASSY, FUEL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)	M		
4	MF450405		WASHER, SPRING (8)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
5	MF430005		NUT (8)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD003120	20300	HOSE & CLIP ASSY, FUEL (180)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)	P M		
7	MS660162		CLIP, HOSE (11)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57 (J58)			
8	MD027351	20300	HOSE & CLIP ASSY, FUEL (160)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)	P M		



M16180001
M1622A001

FUEL SYSTEM

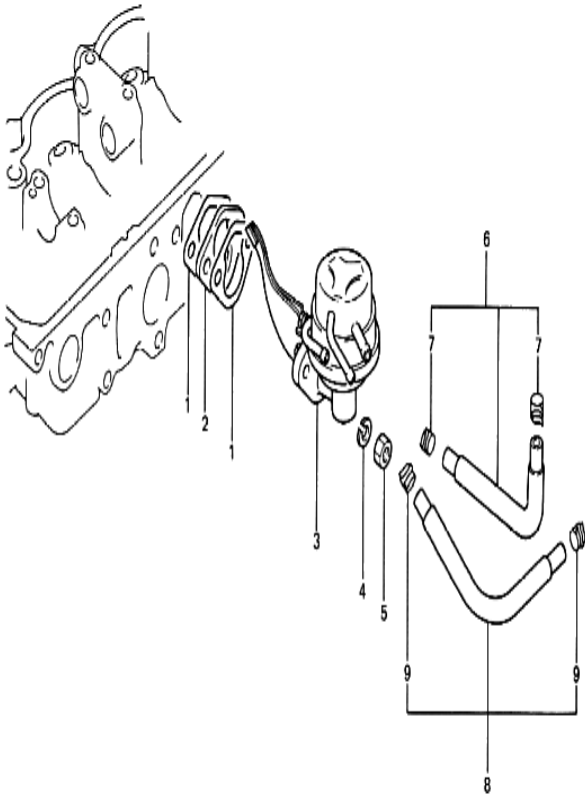

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Part Sec.	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
9	M5660162		CLIP, HOSE (11)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					

050-010A ^{スターター} STARTER
(4G52;G52B)

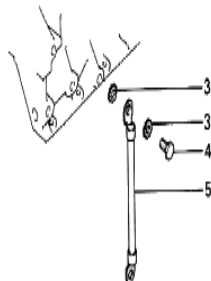
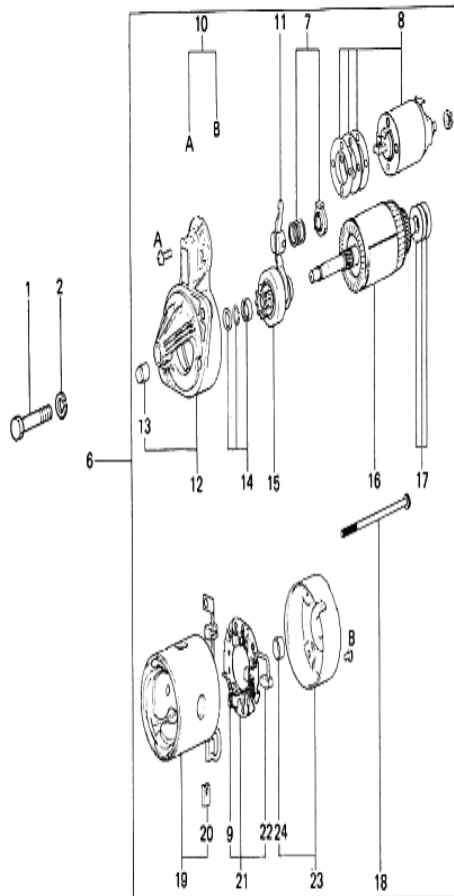


ENGINE ELECTRICAL 050-010A ^{スターター} STARTER
(4G52;G52B)

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			
1	MF101295		BOLT (10X60)	2 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
2	MF450406		WASHER, SPRING (10)	2 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
3	MF450806		WASHER, TOOTH (10)	2 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
4	MF100080		BOLT (10X14)	1 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
5	MS811005		GROUND STRAP (200)	1 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
6	MD027401	80200	STARTER ASSY	1 J50 J59B (J56)				
7	MD602963	80291	SPRING SET	1 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
8	MD607549	80350	SWITCH ASSY	1 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				
9	MD602210	80232	SPRING, BRUSH	4 J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J56 J57)				

M11W118001

050-010A ^{スター} STARTER
(4G52;G52B)

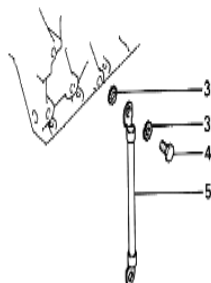
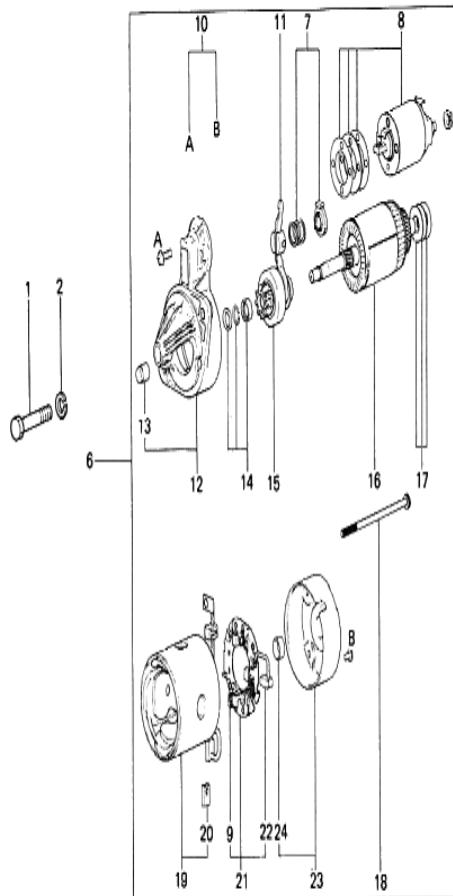


050-010A ^{スター} STARTER —Cont'd
(4G52;G52B)

ENGINE ELECTRICAL

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
10	MD602736	80298	SCREW SET	1	J50	J59B (J58)			
11	MD602682	80311	LEVER ASSY	1	J50	J59B (J58)			
12	MD607579	80291	BRACKET ASSY, FRONT	1	J50	J59B (J58)			
13	MD602686	80292	BEARING, FRONT	1	J50	J59B (J58)			
14	MD602720	80260	STOPPER SET	1	J50	J59B (J58)			
15	MD607283	80250	CLUTCH, OVER RUNNING	1	J50	J59B (J58)			
16	MD607284	80211	ARMATURE SET	1	J50	J59B (J58)			
17	MD602740	80272	WASHER SET	1	J50	J59B (J58)			
18	MD607281	80285	BOLT SET	1	J50	J59B (J58)			
19	MD607286	80201	YOKE ASSY	1	J50	J59B (J58)			
20	MD607389	80230	BRUSH	2	J50	J59B (J58)			
21	MD607206	80240	HOLDER ASSY, BRUSH	1	J50	J59B (J58)			
22	MD602470	80230	BRUSH	1	J50	J59B (J58)			
23	MD602211	80271	BRACKET ASSY, REAR	1	J50	J59B (J58)			
24	MD602213	80272	BEARING, REAR	1	J50	J59B (J58)			



050-010B STARTER
(G54B)

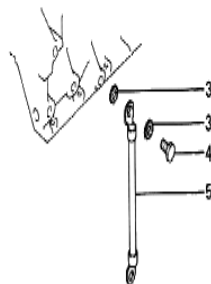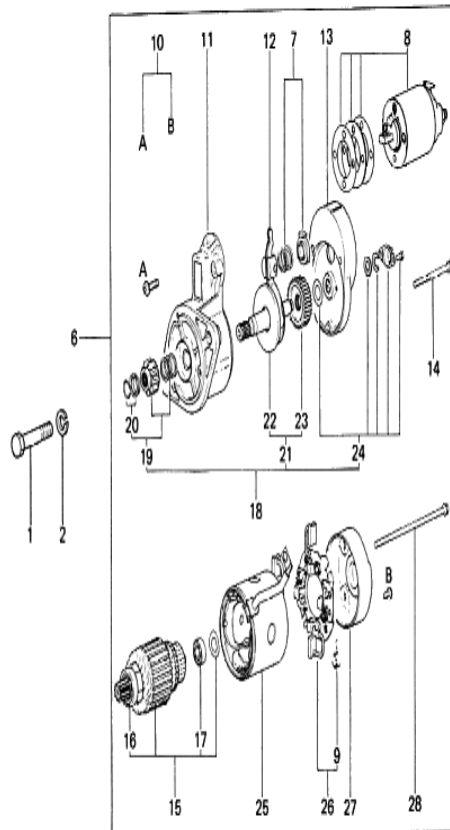

ENGINE ELECTRICAL
050-010B STARTER -Cont'd
(G54B)

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD602210	80232	SPRING, BRUSH	4	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
10	MD607432	80298	SCREW SET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
11	MD607574	80291	BRACKET ASSY, FRONT	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
12	MD607410	80311	LEVER ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
13	MD607548	80295	BRACKET ASSY, CENTER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
14	MM502332	80298	SCREW, WASHER ASSEMBLED (5X73)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
15	MD607413	80211	ARMATURE SET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
16	MM502334	80292	BEARING, FRONT	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				
17	MM502335	80272	BEARING, REAR	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J57)				

050-010B ^{スター} STARTER
(G54B)

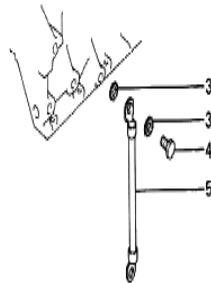
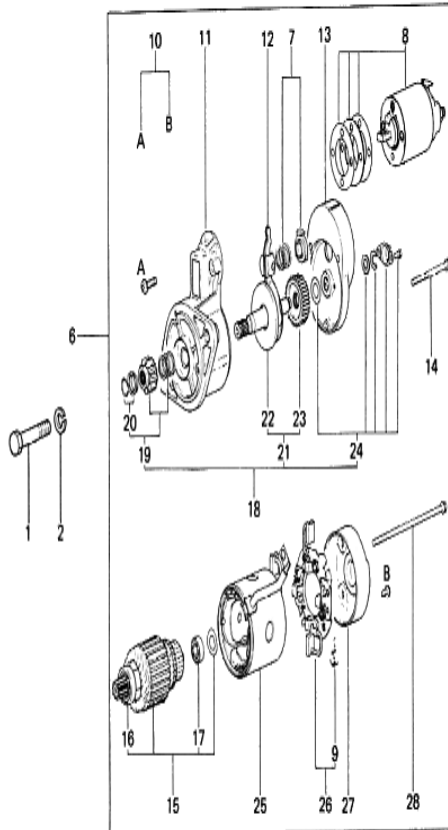


ENGINE ELECTRICAL 050-010B ^{スター} STARTER —Cont'd
(G54B)

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
18	MD607544	80255	SHAFT ASSY, CLUTCH SET	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
19	MD607545	80252	PINION SET	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
20	MD607416	80260	STOPPER SET	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
21	MD607539	80256	GEAR SET	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
22	MD607540	80255	SHAFT ASSY PINION	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
23	MM502341	80256	GEAR SET	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
24	MM502342	80257	COVER SET	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
25	MD607419	80201	YOKE ASSY	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
26	MD607420	80240	HOLDER ASSY, BRUSH	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
27	MM502346	80271	BRACKET, REAR	1	J20 J27 J30 J40	J27 J27B J27H J37 J37B J47			

M11H118001


050-010B ^{スター} STARTER
(G54B)

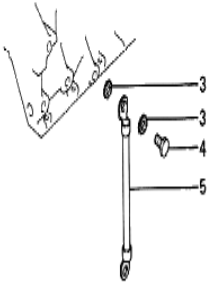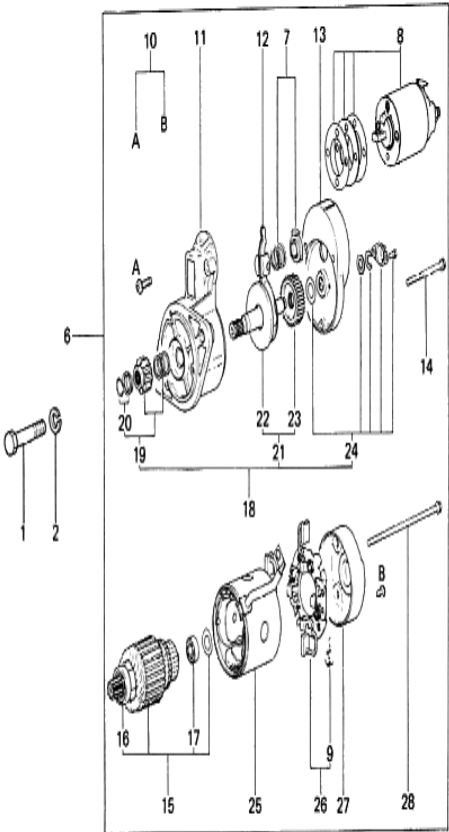

ENGINE ELECTRICAL
050-010B ^{スター} STARTER -Cont'd
(G54B)

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y		Model Applicable	R e p l a c e m e n t	Effect. Point		Remarks
				Type	Description			From	Up-To	
28	MD607421	80285	BOLT, THROUGH	J50	J57B (J57)					
				J20	J27 J27B J27H					
				J30	J37 J37B					
				J40	J47					
				J50	J57B (J57)					

オルタネータ
050-020 ALTERNATOR

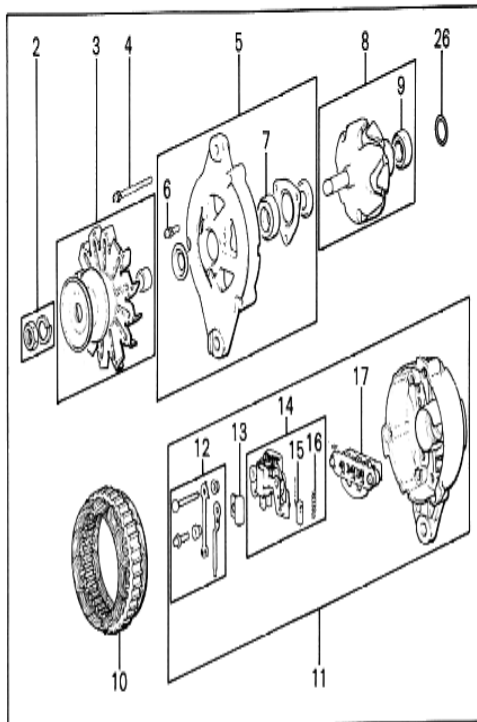


オルタネータ
050-020 ALTERNATOR

ENGINE ELECTRICAL

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD027661	80000	ALTERNATOR ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			M	
2	MM502340	80018	NUT SET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
3	MD607259	80010	PULLEY ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
4	MD607212	80098	SCREW SET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
5	MD607367	80130	BRACKET ASSY,FRONT	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
6	MD602938	80098	SCREW SET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
7	MD607200	80135	BEARING,FRONT	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
8	MD607300	80020	ROTOR ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				

#11H138005

オルタネータ
050-020 ALTERNATOR

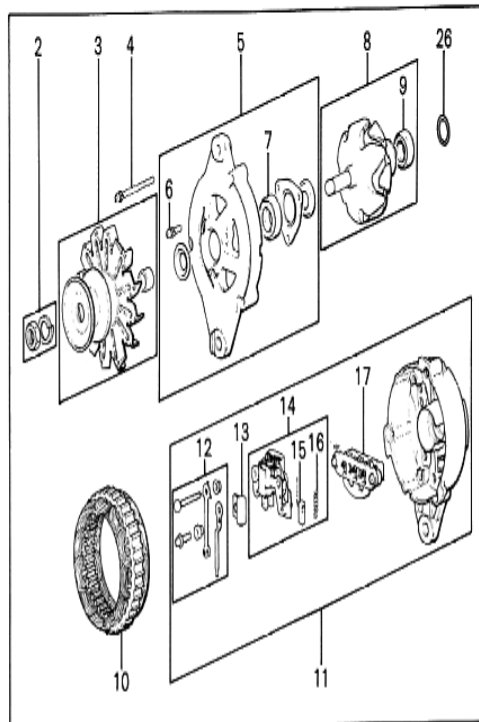


オルタネータ
050-020 ALTERNATOR -Cont'd

ENGINE ELECTRICAL

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD602789	80110	BEARING, REAR	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
10	MD607368	80090	STATOR ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
11	MD607369	80100	BRACKET ASSY, REAR	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
12	MD607371	80098	TERMINAL SET	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
13	MD607262	80183	CONDENSER ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
14	MD607372	80755	REGULATOR ASSY	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)		M		
15	MD607373	80050	BRUSH	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
16	MD602227	80052	SPRING, BRUSH	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				

オルタネータ
050-020 ALTERNATOR

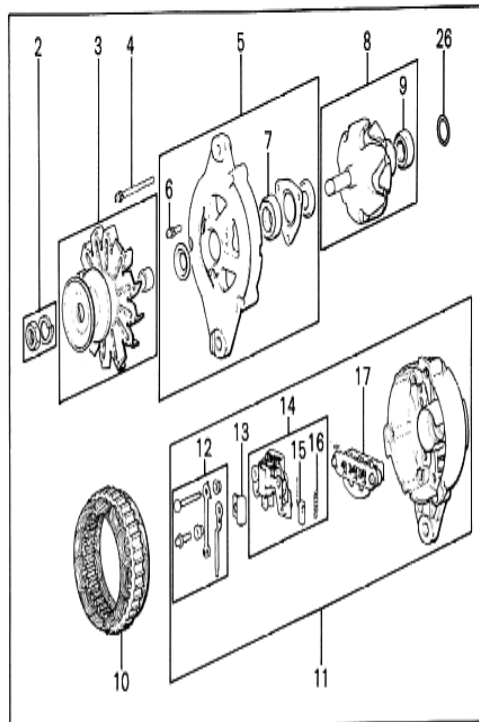



オルタネータ
050-020 ALTERNATOR —Cont'd

ENGINE ELECTRICAL

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD607370	80170	RECTIFIER ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
18	MD021681	80192	BRACE, ALTERNATOR	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
19	MD001521	80198	WASHER T=2	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
20	MF140025		BOLT, FLANGE (8X20)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
21	MD021662	80198	BOLT (8X92)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
22	MD001517	80198	SHIM	AR	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
23	MF450005		WASHER, PLAIN (8)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
24	MF450405		WASHER, SPRING (8)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

W14138005

050-020 ALTERNATOR

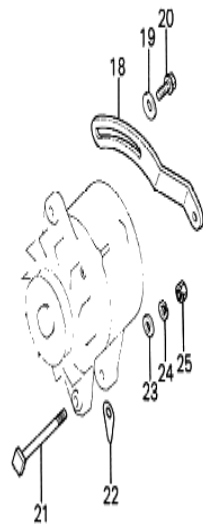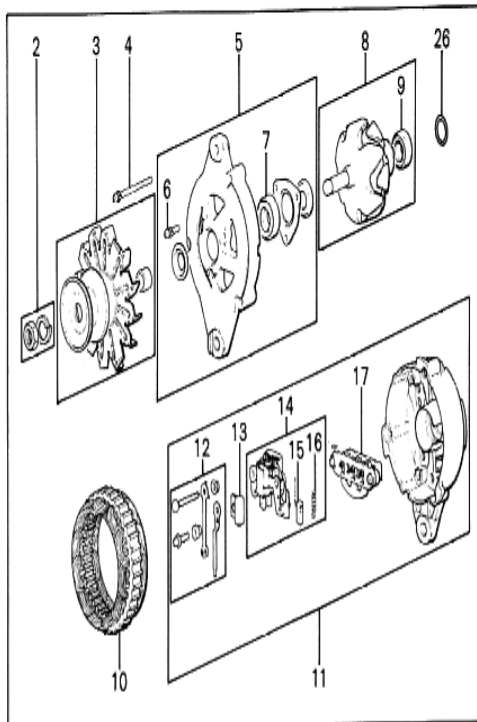


050-020 ALTERNATOR —Cont'd

ENGINE ELECTRICAL

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R e p l a c e m e n t	P a r t	S e c . P a r t	Effect. Point		Remarks
					Type	Description				From	Up-To	
25	MF430005		NUT (8)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)						
26	MD607590	80112	WASHER SP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)						

ディストリビュータ
050-030 DISTRIBUTOR

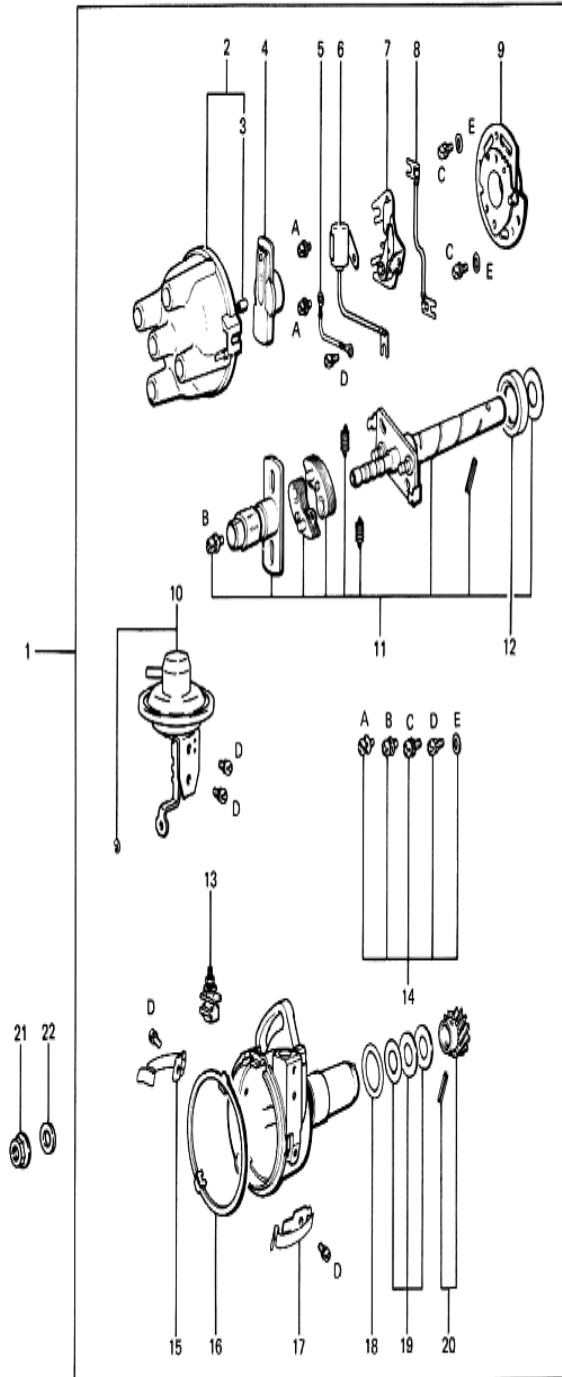

ディストリビュータ
050-030 DISTRIBUTOR

ENGINE ELECTRICAL


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q	Model Applicable		R	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD025751	80500	DISTRIBUTOR ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD602949	80510	CAP ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD602757	80511	CARBON ASSY, CONTACT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD602758	80610	ROTOR ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD607120	80692	WIRE, LEAD	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD607530	80675	CONDENSER ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
7	MD607394	80650	SUPPORT ASSY, ARM	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD607224	80692	WIRE (A), LEAD	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

MD11H180001

ディストリビュータ
050-030 DISTRIBUTOR

ディストリビュータ
050-030 DISTRIBUTOR -Cont'd

ENGINE ELECTRICAL

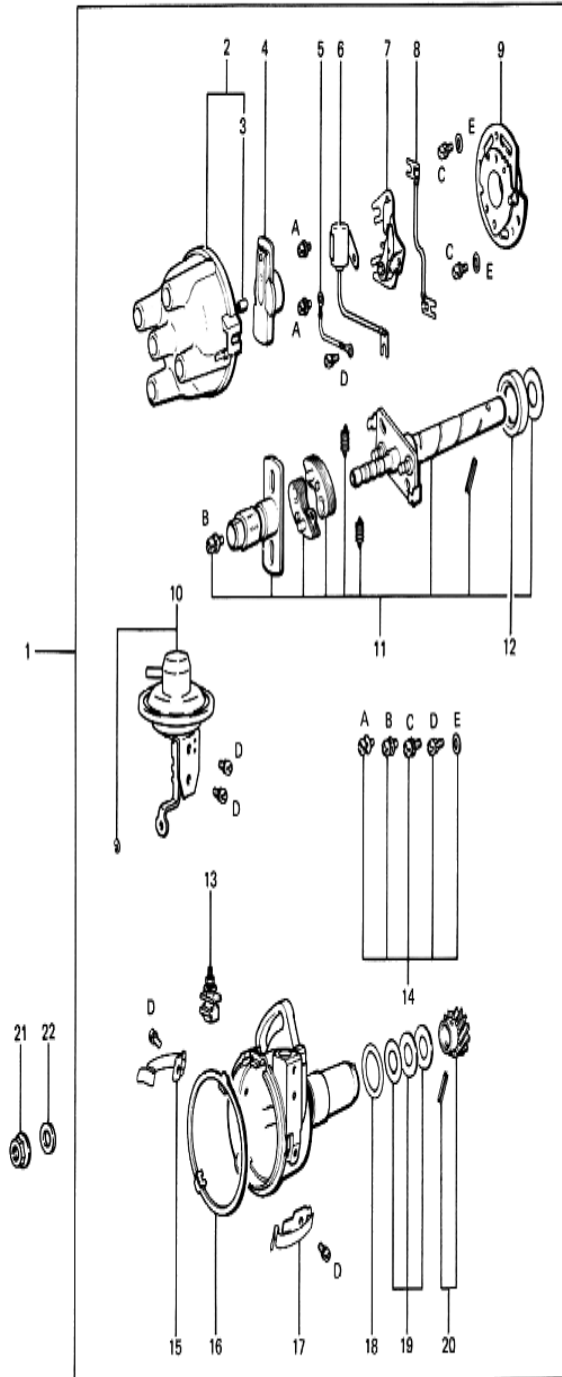


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD607310	80661	BREAKER SUB ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
10	MD607316	80700	VACUUM SET	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
11	MD607314	80722	GOVERNOR SET	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
12	MD607116	80555	OIL SEAL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD607311	80695	TERMINAL ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
14	MD607313	80508	SCREW SET	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
15	MD607113	80515	CLAMP ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
16	MD607312	80522	PACKING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

ディストリビュータ
050-030 DISTRIBUTOR

ディストリビュータ
050-030 DISTRIBUTOR -Cont'd


ENGINE ELECTRICAL

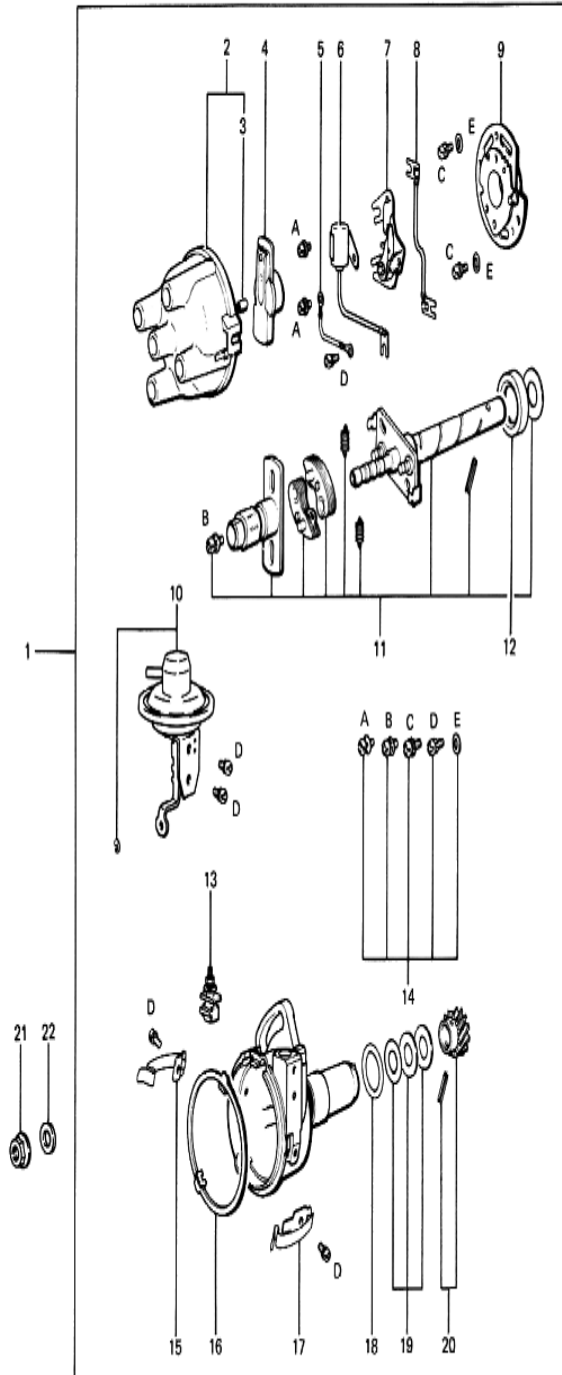

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD607114	80515	CLAMP ASSY	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
18	MD602412	80521	O-RING	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
19	MD602932	80508	WASHER SET	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
20	MD607226	80562	COUPLING SET	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
21	MF434104		NUT, FLANGE (8)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
22	MD001530	80598	WASHER, SPECIAL	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M1M180001

050-040 SPARK PLUGS, CABLES & COIL
スパーク プラグ、ケーブル アンド コイル

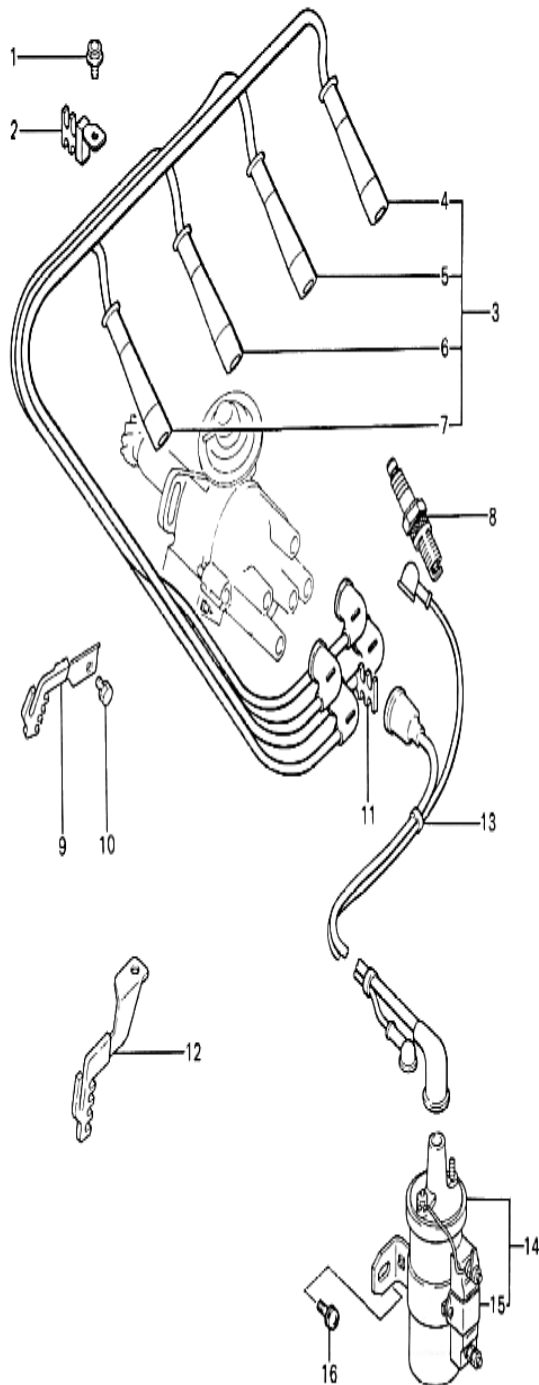

050-040 SPARK PLUGS, CABLES & COIL
スパーク プラグ、ケーブル アンド コイル

ENGINE ELECTRICAL


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF140202		BOLT, FLANGE (6X10)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD001790	80421	SUPPORT, HIGH TENSION CABLE	3	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD023742	80410	CABLE SET, SPARK PLUG	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD023793	80410	CABLE ASSY, SPARK PLUG NO.4	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
5	MD023792	80410	CABLE ASSY, SPARK PLUG NO.3	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
6	MD023791	80410	CABLE ASSY, SPARK PLUG NO.2	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
7	MD023790	80410	CABLE ASSY, SPARK PLUG NO.1	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
8	MS851428	80400	PLUG, SPARK (W20EP-511)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			

M11H20A001 M11H25A001
M11H23A001 M11H91A001
M11H240001

050-040 SPARK PLUGS, CABLES & COIL
スパーク プラグ、ケーブル アンド コイル

050-040 SPARK PLUGS, CABLES & COIL -Cont'd
スパーク プラグ、ケーブル アンド コイル

ENGINE ELECTRICAL

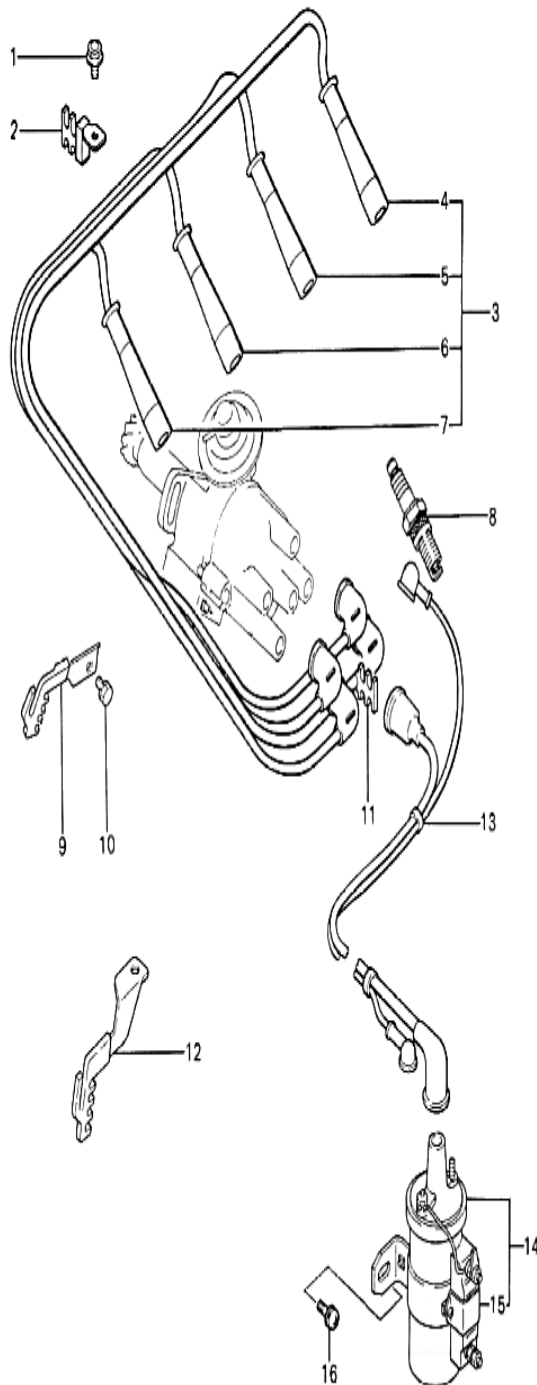


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
	MS851023	80400	PLUG, SPARK (W20EP)	4	J50	(J58)		8110	
	MS851183	80400	PLUG, SPARK (BP6ES)	5	J50	(J58)		8110	
	MS851253	80400	PLUG, SPARK (BU6EA-11)	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
	MS851028	80400	PLUG, SPARK (W20EP-11)	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
	MS851188	80400	PLUG, SPARK (BP6ES-11)	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
9	MD001794	80421	SUPPORT, HIGH TENSION CABLE	1	J50	J59B (J58)			
10	MF241223		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X12)	1	J50	J59B (J58)			
11	MD001795	80422	CLAMP	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
12	MD027741	80421	SUPPORT, HIGH TENSION CABLE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
13	MD025736	80460	CABLE ASSY, HIGH TENSION	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
14	MD003820	80450	COIL ASSY, IGNITION	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

050-040 SPARK PLUGS, CABLES & COIL

050-040 SPARK PLUGS, CABLES & COIL—Cont'd

ENGINE ELECTRICAL

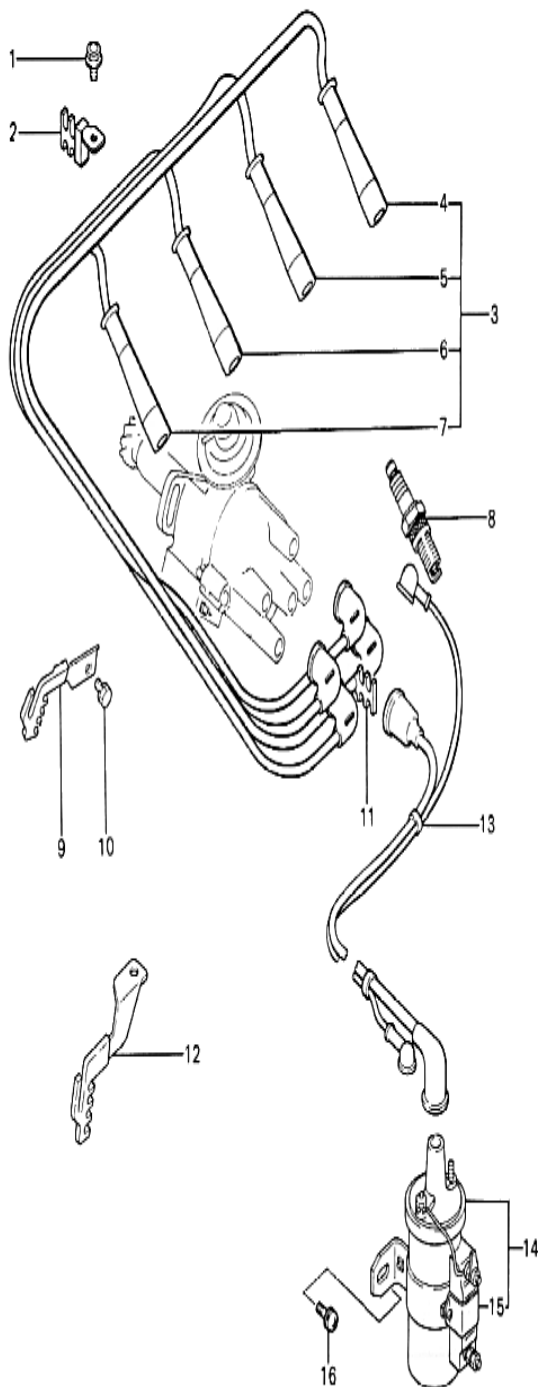


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R / P	Printed Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
15	MD003824	80450	COIL ASSY,IGNITION	1	J20	(J27 J27B J27H)	0		8103		
					J30	(J37 J37B)					
					J40	(J47)					
					J50	(J57)					
15	MD603208	80450	RESISTOR ASSY	1	J20	J27 J27B J27H					
					J30	J37 J37B					
					J40	J47					
					J50	J57B J57B (J56 J57)					
16	MD603229	80450	RESISTOR ASSY	1	J20	(J27 J27B J27H)	X		8103		
					J30	(J37 J37B)					
					J40	(J47)					
					J50	(J57)					
16	MS350169		SCREW,WASHER ASSEMBLED (6X16)	2	J20	J27 J27B J27H					
					J30	J37 J37B					
					J40	J47					
					J50	J57B J57B (J56 J57)					

M11H20A001 M11H25A001
M11H23A001 M11H91A001
M11H240001

セコンダリ エア サプライ システム
060-010 SECONDARY AIR SUPPLY SYSTEM



セコンダリ エア サプライ システム
060-010 SECONDARY AIR SUPPLY SYSTEM

MISSION CONTROLS

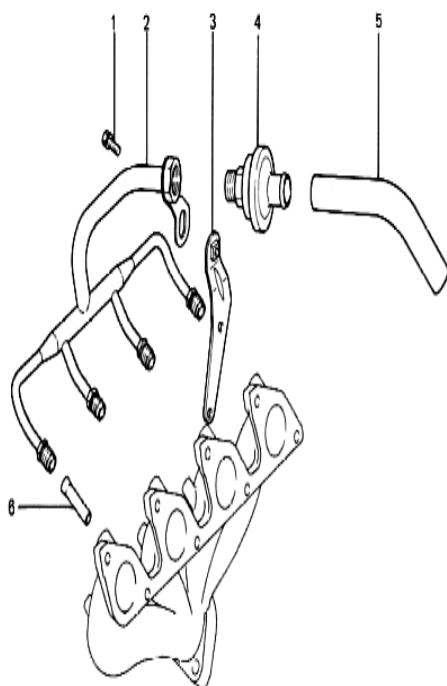

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF243651		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X20)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J50 J57)			
2	MD027217	22040	PIPE ASSY, AIR	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J50 J57)			
3	MD025563	22041	BRACKET	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J50 J57)			
4	MD021910	22010	VALVE ASSY, REED	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J50 J57)			
5	MD027218	22022	HOSE, AIR	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J50 J57)			
6	MD025699	22040	NOZZLE, AIR	4	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J50 J57)			

060-020 EGR & OTHER CONTROL SYSTEM

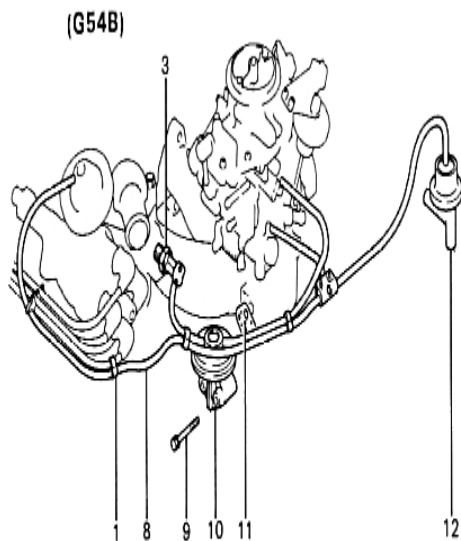
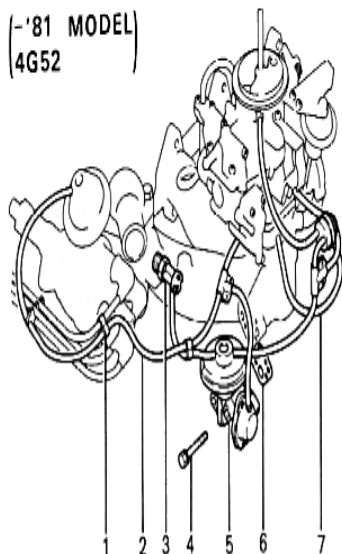


060-020 EGR & OTHER CONTROL SYSTEM

EMISSION CONTROLS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD001843	22215	CLAMP,EMISSION HOSE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD023745	22210	HOSE ASSY,VACUUM	1	J50	(J58)			8110
3	MD009228	22200	VALVE ASSY,THERMO	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
4	MF241236		BOLT,WASHER ASSEMBLED (6X45)	2	J50	(J58)			8110
5	MD021646	22250	VALVE ASSY,EGR	1	J50	(J58)			8110
6	MD003358	22252	GASKET,EGR VALVE	1	J50	(J58)			8110
7	MD025818	22202	VSV COMPLETE	1	J50	(J58)			8110
8	MD026694	22210	HOSE ASSY,VACUUM	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
9	MF241236		BOLT,WASHER ASSEMBLED (6X45)	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			
10	MD026685	22250	VALVE ASSY,EGR	1	J50	J59B			8111
	MD026695	22250	VALVE ASSY,EGR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J57B (J57)			
11	MD003358	22252	GASKET,EGR VALVE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J57)			



M1K31A003 M1K45B001
M1K31A006
M1K41A002

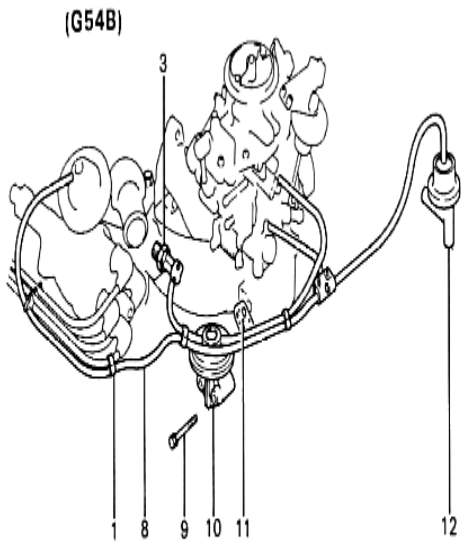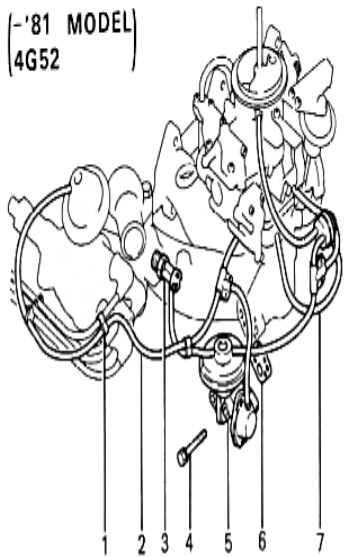

EMISSION CONTROLS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
12	MD001917	22207	VALVE,PURGE CONTROL	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)				

クラッチ
070-010 CLUTCH

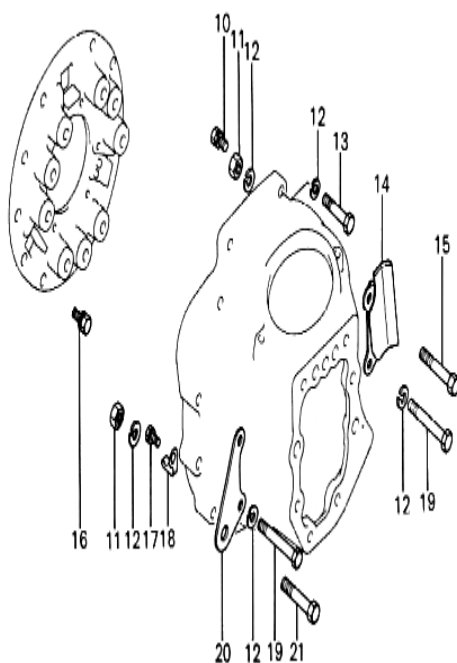
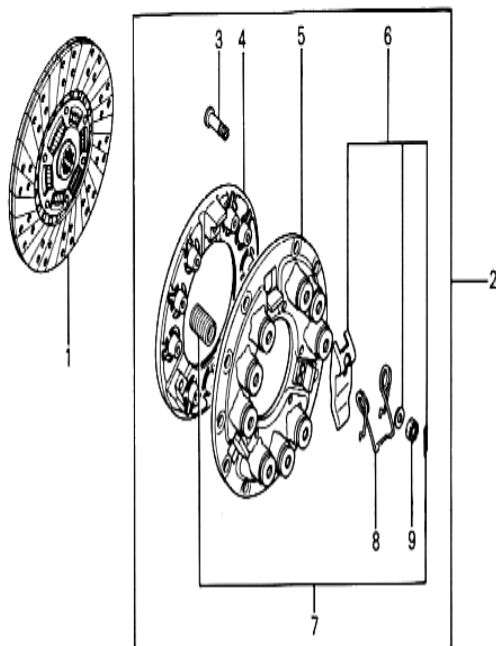


クラッチ
070-010 CLUTCH

CLUTCH

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R / P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD800150	30010	DISC, CLUTCH	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			M	
2	MD800182	30040	COVER ASSY, CLUTCH	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			M	
3	ME500001	30091	BOLT	3	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
4	MD800184	30055	PLATE, PRESSURE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
5	MD800183	30050	COVER SUB ASSY, CLUTCH	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
6	MD800930	34972	REPAIR KIT, RELEASE LEVER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
7	MD800931	34973	REPAIR KIT, PRESSURE SPRING	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
8	MJM62899	30101	SPRING, RETURN	3	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				

070-010 ^{クラッチ} CLUTCH

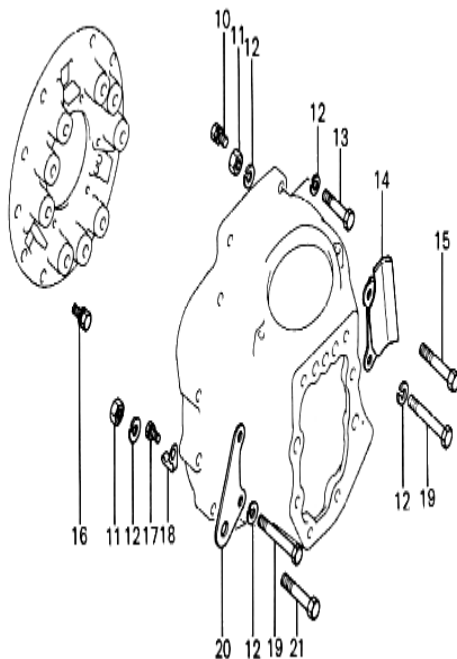
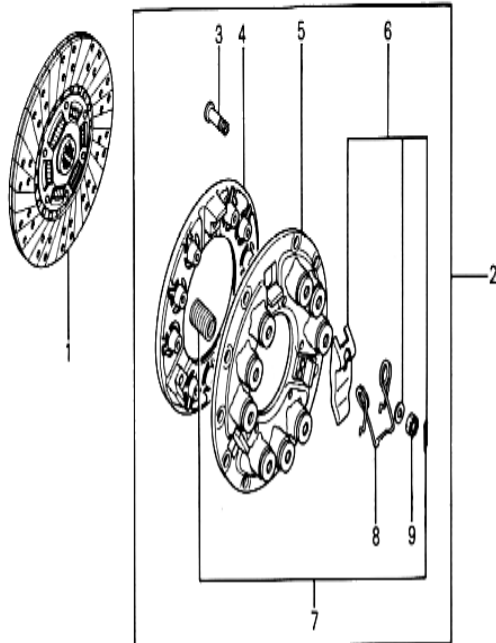


070-010 ^{クラッチ} CLUTCH -Cont'd

CLUTCH

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	ME500002	30092	NUT	3	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
10	MF240050		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X14)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
11	MF430006		NUT (10)	3	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
12	MF450406		WASHER, SPRING (10)	7	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
13	MF101291		BOLT (10X40)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
14	MD704756	21611	BRACKET, EXHAUST PIPE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
15	MF100095		BOLT (10X60)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			
16	MF241253		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X20)	10	J20 J27 J27H J30 J37 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J50 J57)			

070-010 ^{クラッチ} CLUTCH

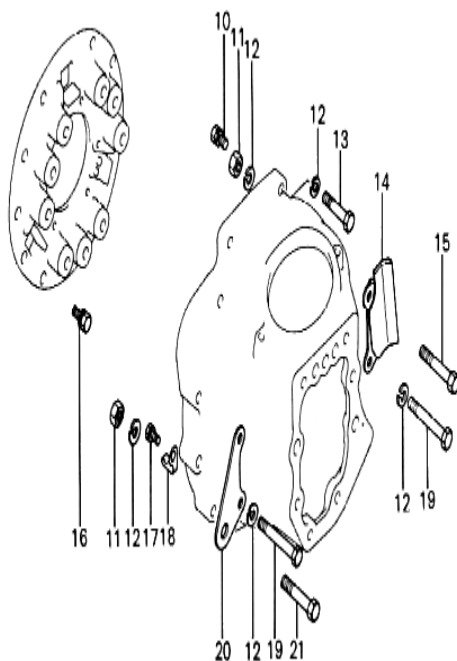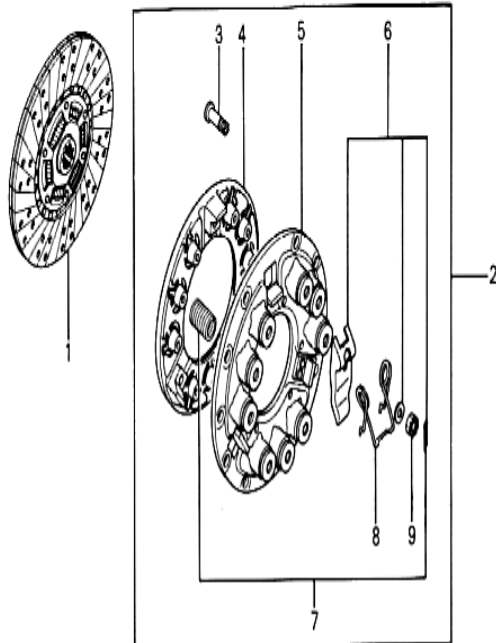


070-010 ^{クラッチ} CLUTCH -Cont'd

CLUTCH

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MF241223		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X12)	4	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)				
18	MD704276	30725	FASTENER, TUBE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)				
19	MF101297		BOLT (10X70)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)				
20	MD704281	30725	BRACKET, CLUTCH TUBE	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)				
21	MF100094		BOLT (10X55)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J50B J57B (J50 J57)				

13811A001
13610V001

080-010 T/M CASE

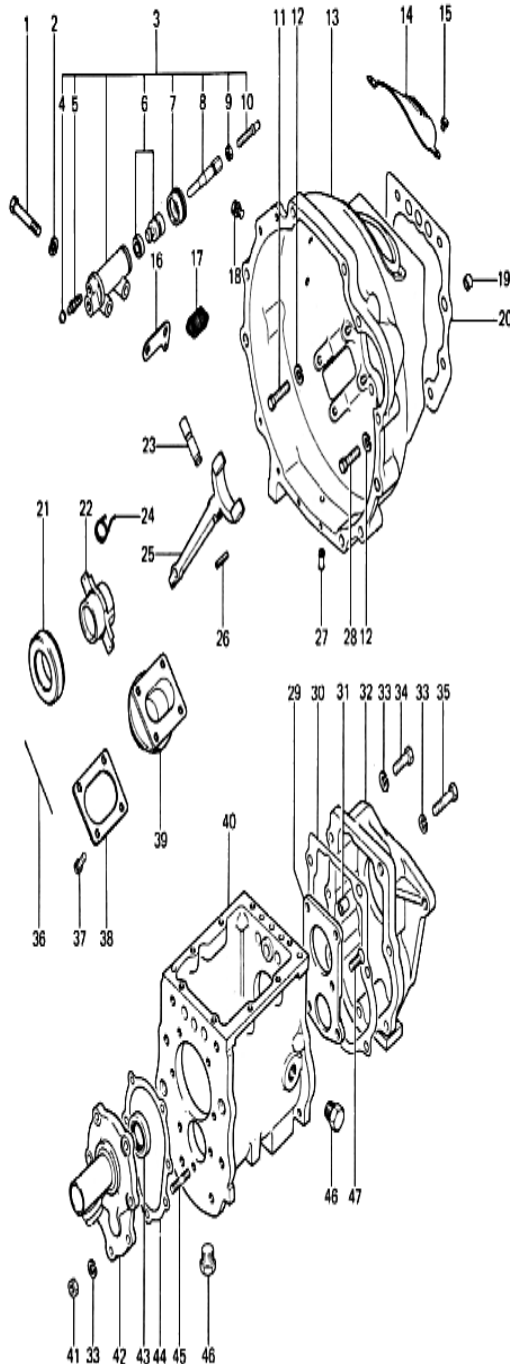

080-010 T/M CASE

MANUAL TRANSMISSION


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF100095		BOLT (10X60)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
2	MF450406		WASHER, SPRING (10)	2	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
3	MD704251	30250	CYLINDER ASSY, CLUTCH OPERATING	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
4	MD701140	30342	CAP, BLEEDER SCREW	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
5	MD704268	30341	PLUG, BLEEDER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
6	MD704900	34984	REPAIR KIT, PISTON & CUP	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
7	MD700241	30366	BOOT, OPERATING CYLINDER	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
8	MD704272	30361	ROD, PUSH (NO.1)	1	J20 J27 J27H J30 J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				

#15B11V001
#15B12V001

080-010 T/M CASE


080-010 T/M CASE —Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

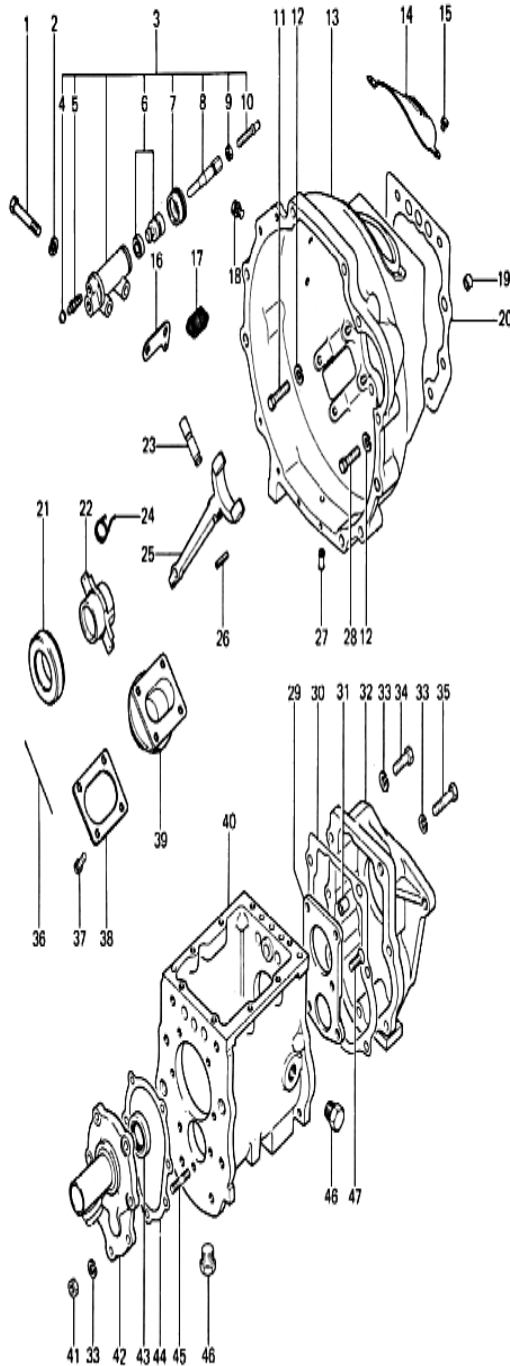

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD701137	30362	NUT, JAM	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			
10	MD704267	30361	ROD, PUSH (N0.2)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			
11	MF101291		BOLT (10X40)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			
12	MF450406		WASHER, SPRING (10)	8	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			
13	MD704363	30151	HOUSING, CLUTCH	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)	M		
14	MD704260	30165	COVER, INSPECTION HOLE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			
15	MF240024		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X14)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			
16	MD704257	30177	HANGER, SPRING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50B J57B (J58 J57)			

080-010 T/M CASE

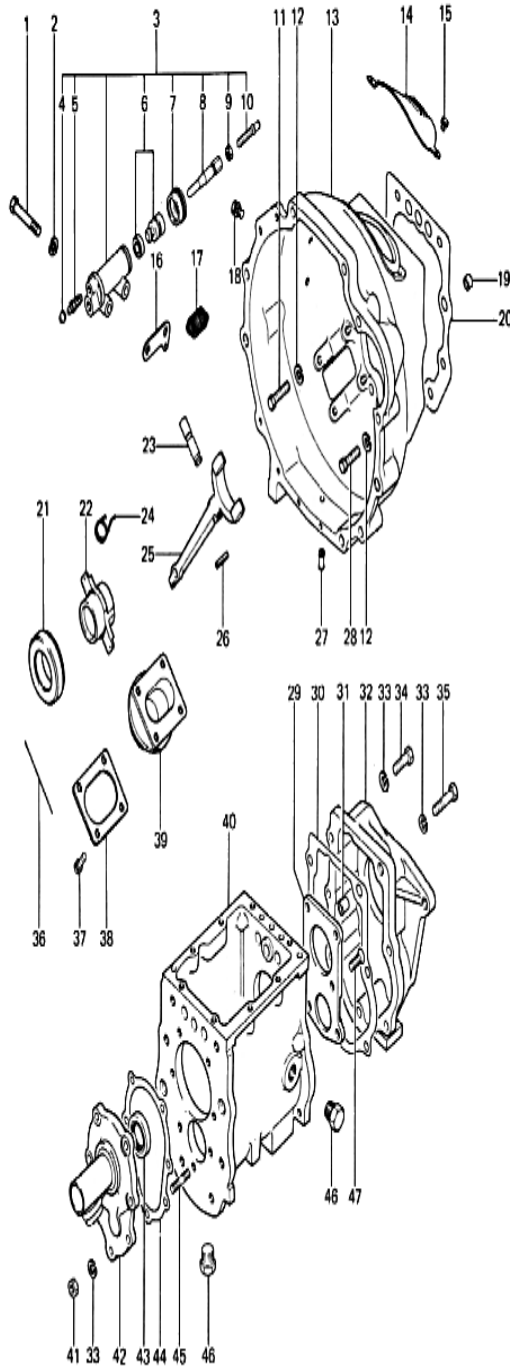


080-010 T/M CASE —Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD704256	30175	SPRING, RETURN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
18	MF100051		BOLT (8X12)	2	J20	J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J53 J57)			
19	MS471107		BUSHING, KNOCK (10X9)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
20	MD704740	30156	GASKET, TRANSMISSION CASE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
21	ME600000	30171	BEARING, CLUTCH RELEASE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
22	ME600001	30172	SLEEVE, BEARING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
23	MD704242	30193	PIN, SUPPORT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
24	MD704246	30175	CLIP, RETURN	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J53 J57)			
25	MD704243	30184	FORK, RELEASE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47			

*15811V001
*15812V001

080-010 T/M CASE

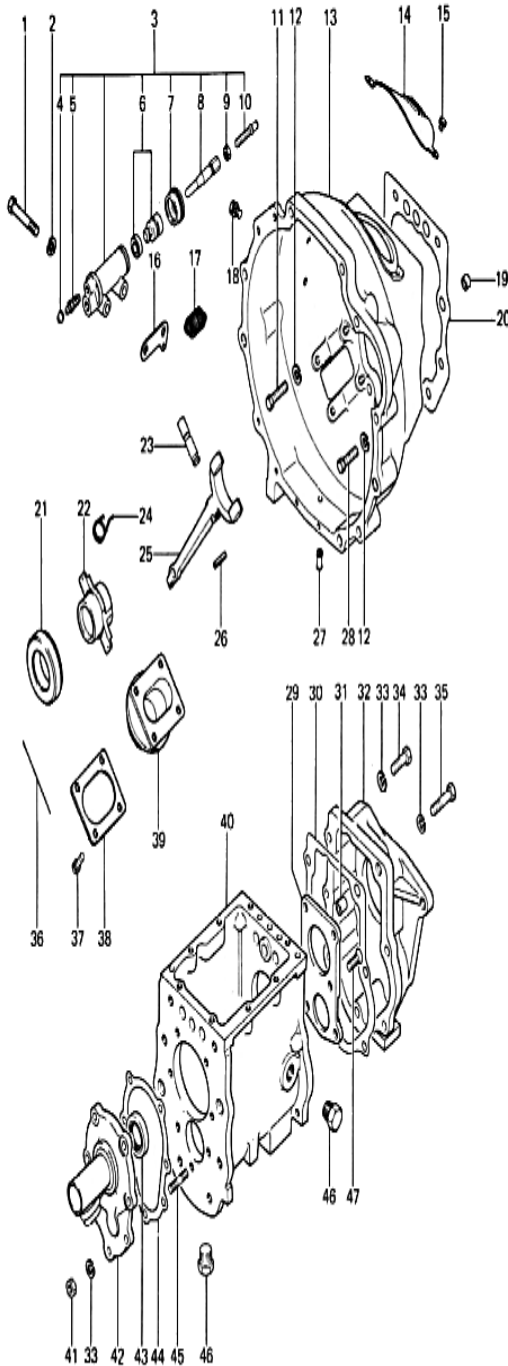


080-010 T/M CASE—Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
26	MF472554		PIN, SPRING (4X20)	1	J50	J59B J57B (J58 J57)			
				J20	J27 J27B J27H				
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
27	MJM65425	30162	PLUG	1	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
28	MF101289		BOLT (10X35)	6	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
29	MD704736	31101	RETAINER, BEARING, REAR	1	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
30	MD704749	31066	GASKET, ADAPTER	1	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
31	MS471105		BUSHING, KNOCK (8X13)	2	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
32	MD704382	31061	ADAPTER	1	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				
33	MF450405		WASHER, SPRING (8)	13	J20	J27 J27B J27H			
				J30	J37 J37B				
				J40	J47				
				J50	J59B J57B (J58 J57)				

080-010 T/M CASE

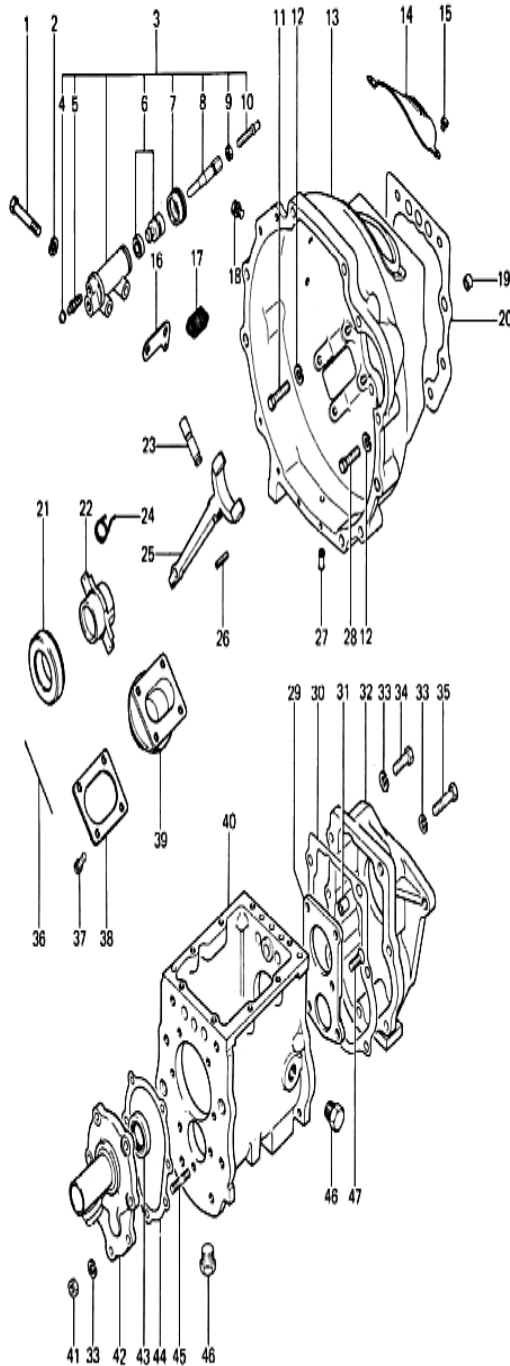

080-010 T/M CASE -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Model Applicable		R / P	Effect. Point	Remarks
				Type	Description			
34	MF101259		BOLT (8X30)	4 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
35	MF101261		BOLT (8X35)	2 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
36	MS780002		WIRE,STEEL (0.8)	AR J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
37	MF240053		BOLT,WASHER ASSEMBLED (8X20)	4 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
38	MD704245	30202	PLATE,RELEASE FORK COVER	1 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
39	MD704247	30201	COVER,RELEASE FORK	1 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
40	MD704372	31021	CASE,TRANSMISSION	1 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
41	MF430005		NUT (8)	7 J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			

W15B11V001
W15B12V001

080-010 T/M CASE


080-010 T/M CASE —Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

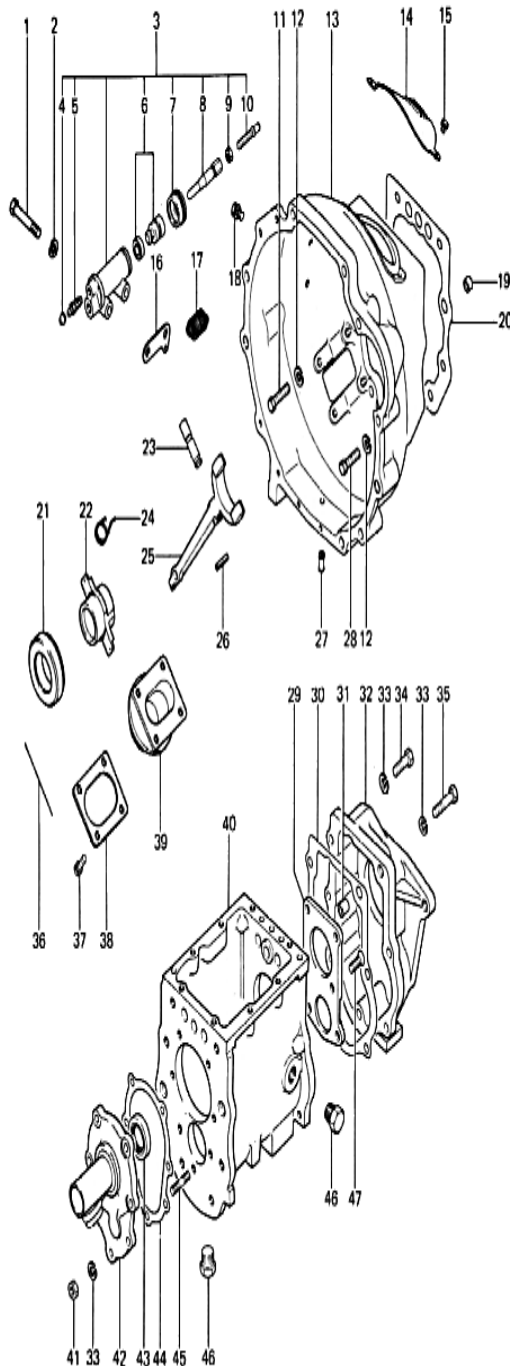

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
42	MD704401	31081	RETAINER, FRONT BEARING	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
43	MD703735	31082	OIL SEAL	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
44	MD704741	31087	GASKET, BEARING RETAINER, FRONT	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
45	MS401325		STUD (8X20)	7	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
46	MD800825	31194	PLUG, MAGNET	2	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
47	MF201597		SCREW, MACHINE (8X25)	6	J20 J27H J30 J37 J40 J47 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			

T/M パワートレイン
080-020 T/M POWER TRAIN

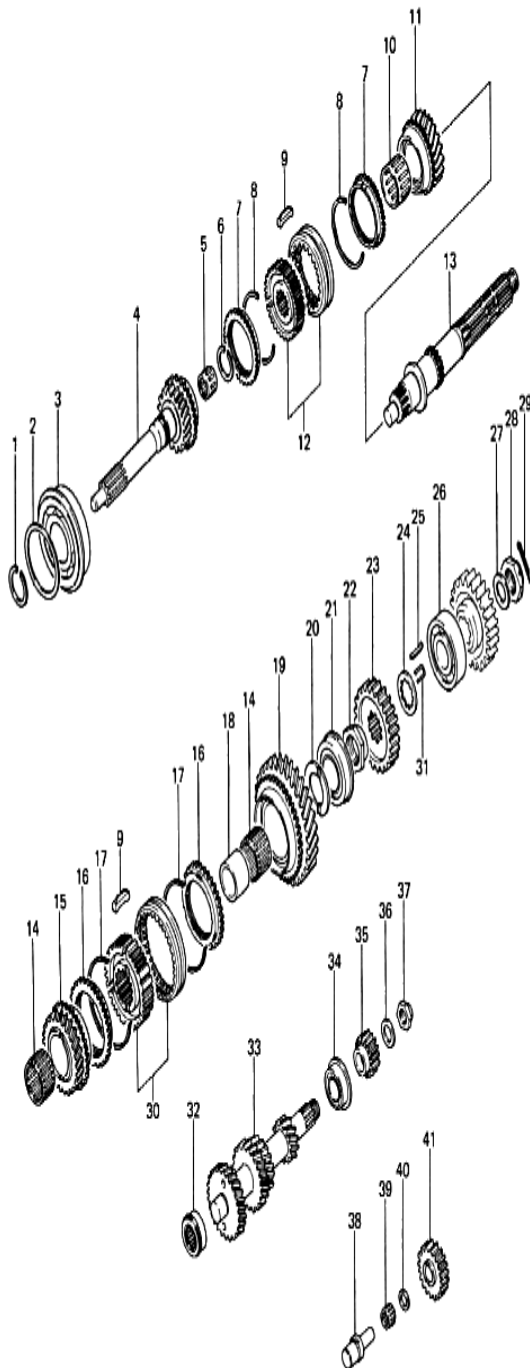


T/M パワートレイン
080-020 T/M POWER TRAIN

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD701729	31205	SNAP RING T=2.30	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701730	31205	SNAP RING T=2.35	S	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701731	31205	SNAP RING T=2.40	S	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701732	31205	SNAP RING T=2.45	S	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701733	31205	SNAP RING T=2.50	S	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD701839	31204	SPACER T=0.93	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701840	31204	SPACER T=1.02	S	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701841	31204	SPACER T=1.11	S	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

M15B13V001
M15B14S001

080-020 T/M POWER TRAIN

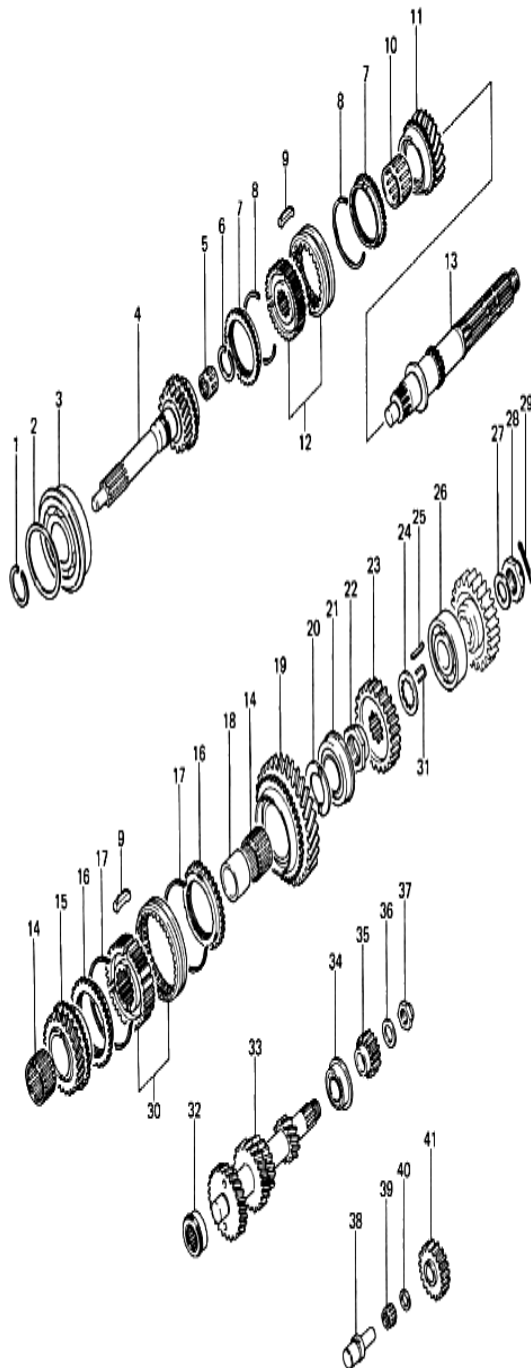


080-020 T/M POWER TRAIN —Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
	MD701842	31204	SPACER T=1.20	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701843	31204	SPACER T=1.29	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701844	31204	SPACER T=1.38	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701845	31204	SPACER T=0.84	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD701728	31202	BEARING,RADIAL BALL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD704464	31201	PINION ASSY,MAIN DRIVE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)	H		
5	MD704725	31211	BEARING,NEEDLE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD701761	31608	SNAP RING T=2.15	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

T/M パワー トレーン
080-020 T/M POWER TRAIN

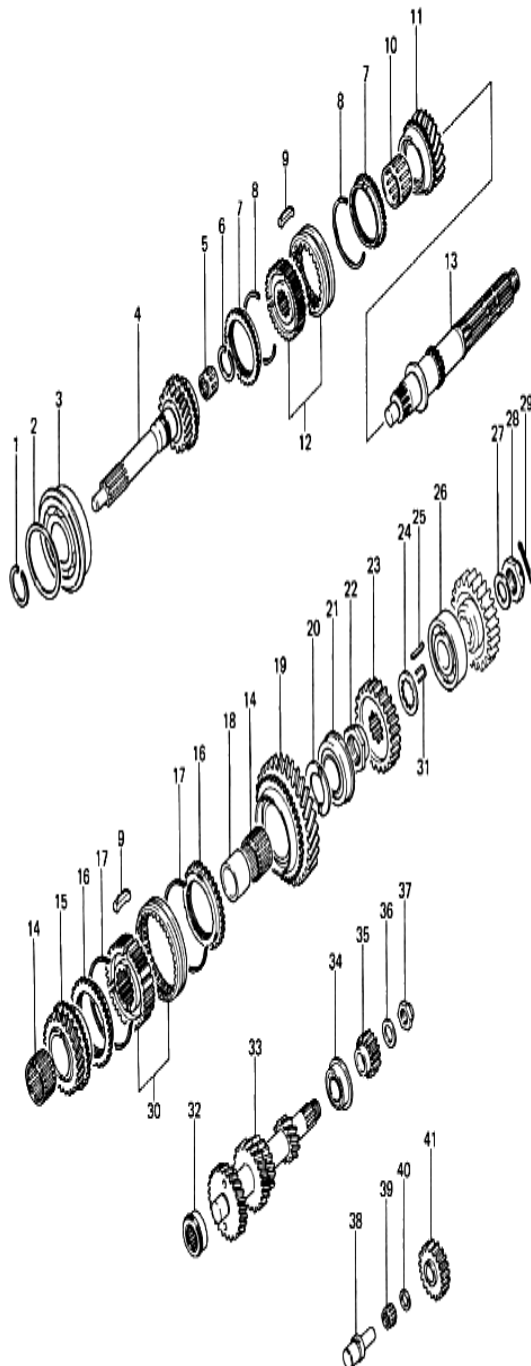


T/M パワー トレーン
080-020 T/M POWER TRAIN -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P /	R P /	Effect. Point	Remarks
					Type	Description				
	MD701762	31608	SNAP RING T=2.22	5	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
	MD701763	31608	SNAP RING T=2.29	5	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
	MD701764	31608	SNAP RING T=2.36	5	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
7	MD701465	31613	RING, SYNCHRONIZER	2	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
8	MD701897	31615	SPRING, SYNCHRONIZER	2	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
9	MD701766	31614	KEY, SYNCHRONIZER	6	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
10	MD701760	31322	BEARING, NEEDLE	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
11	MD704467	31321	GEAR, THIRD SPEED	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			M	

M15B13V001
M15B14S001

T/M 117- トレーン
080-020 T/M POWER TRAIN

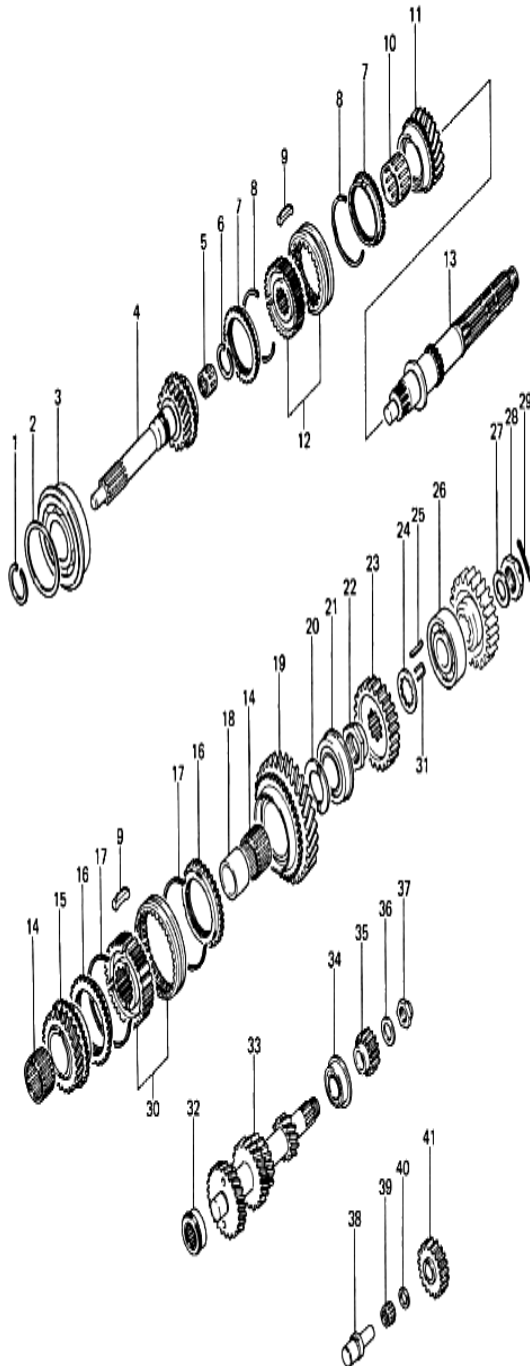


T/M 117- トレーン
080-020 T/M POWER TRAIN—Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
12	MD703961	31601	HUB & SLEEVE, SYNCHRONIZER	1	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD704469	31221	SHAFT, MAIN	1	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M		
14	MD703760	31302	BEARING, NEEDLE	2	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
15	MD703774	31311	GEAR ASSY, SECOND SPEED	1	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	X	M 8111	
	MD703704	31311	GEAR, SECOND SPEED	1	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	(J27 J27B J27H) (J37 J37B) (J47) (J58 J57)	M		8110
16	MD703465	31613	RING, SYNCHRONIZER	2	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
17	MD703722	31615	SPRING, SYNCHRONIZER	2	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
18	MD703768	31303	SLEEVE, 1ST. GEAR BEARING	1	J20 J27 J30 J37 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M		
19	MD704479	31301	GEAR, FIRST SPEED	1	J20 J27 J30 J37 J47	J27 J27B J27H J37 J37B J47	M		

T/M パワートレイン
080-020 T/M POWER TRAIN

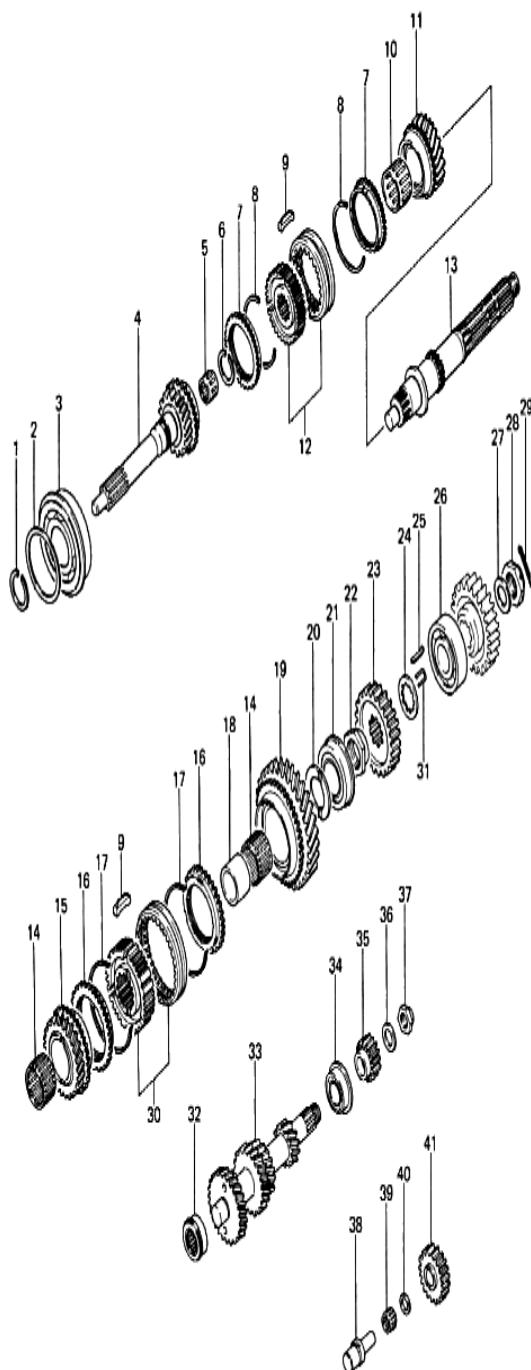


T/M パワートレイン
080-020 T/M POWER TRAIN —Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R / P	Plant S	Effect. Point	Remarks
					Type	Description				
20	MD703769	31305	SPACER	1	J50 J20 J30 J40 J50	J590 J57B (J58 J57) J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
11	MD703775	31222	BEARING,RADIAL BALL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
22	MD703805	31224	NUT, LOCKING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
23	MD704462	31371	GEAR,MAIN SHAFT REVERSE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
24	MD704733	31224	PLATE, STOPPER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
25	MD704737	31224	PIECE LOCKING	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
26	MD704730	31071	BEARING,MAIN SHAFT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
27	MJA01410	36108	WASHER,MAIN SHAFT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				

115813V001
1158145001

080-020 T/M POWER TRAIN

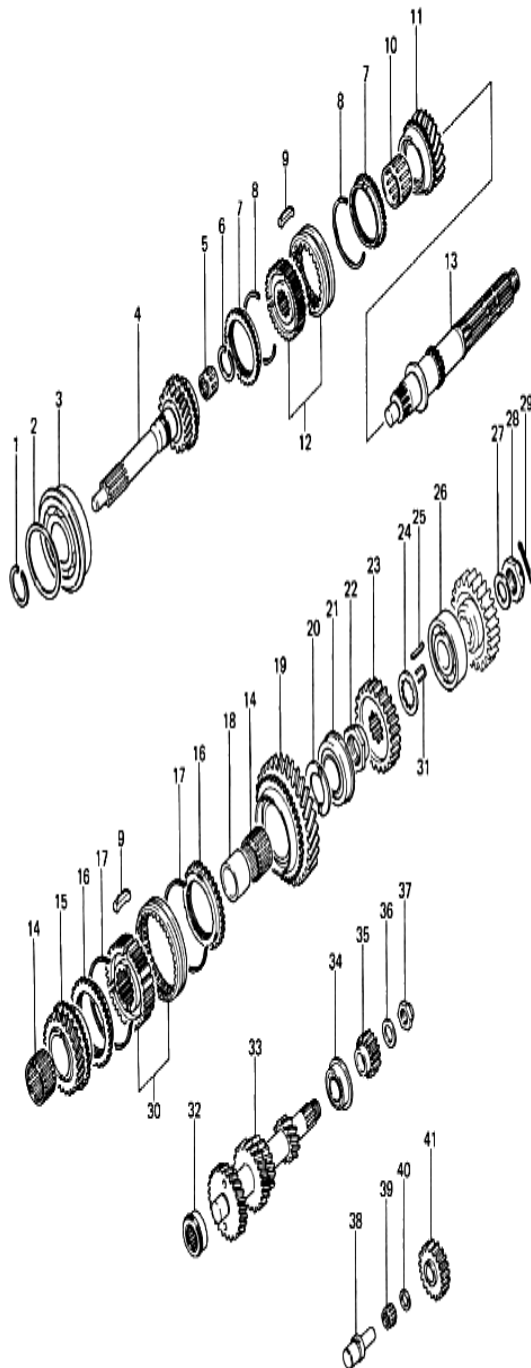


080-020 T/M POWER TRAIN -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
28	MD704722	36108	NUT, MAIN SHAFT	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
29	MF472086		PIN, SPLIT (4X35)	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
30	MD703960	31601	HUB & SLEEVE, SYNCHRONIZER	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
31	MD704732	31224	CLIP	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
32	MD703857	31402	BEARING, COUNTER, FRONT	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
33	MD704476	31401	GEAR, COUNTER SHAFT CLUSTER	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)	M		
34	MD703863	31402	BEARING, COUNTER, REAR	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
35	MD704463	31441	GEAR, COUNTER, REVERSE	1	J20 J27 J30 J37 J40 J47 J50 (J58 J57)	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)	M		

T/M パワー トレーン
080-020 T/M POWER TRAIN

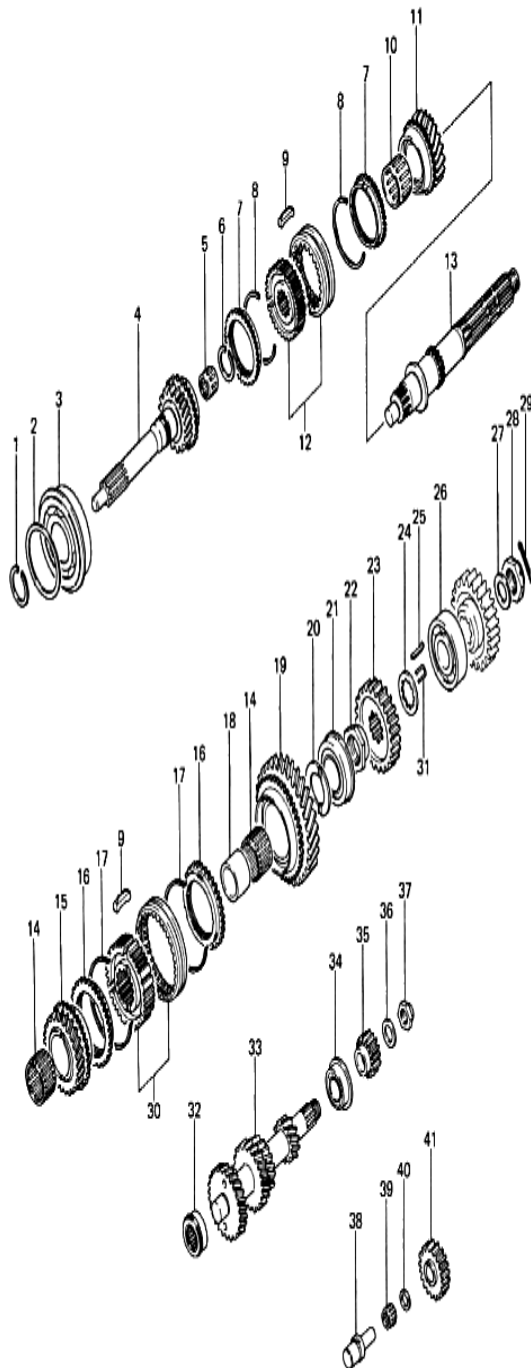


T/M パワー トレーン
080-020 T/M POWER TRAIN -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
36	MD702744	31404	SPACER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
37	MD702745	31405	NUT, BEARING LOCK	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
38	MD704459	31521	SHAFT, REVERSE IDLER GEAR	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)	M		
39	MD701748	31502	BEARING, NEEDLE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
40	MD704721	31504	SPACER, NEEDLE BEARING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)			
41	MD704456	31501	GEAR, REVERSE IDLER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J50 J57)	M		

15813V001
15814S001

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL

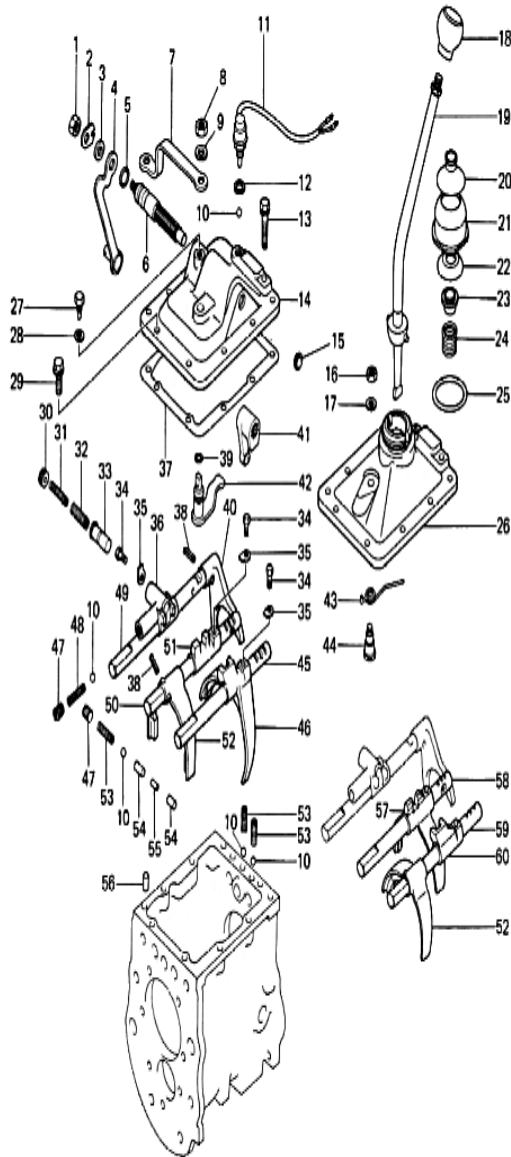

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL

MANUAL TRANSMISSION


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MF430006		NUT (10)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
2	MD701619	32178	WASHER, TONGUED	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
3	MD701618	32178	WASHER, PLAIN	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
4	MD704562	32170	LEVER ASSY, SHIFT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
5	MF520009		O-RING (14)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
6	MD704560	32151	SHAFT, SHIFT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47		M	
7	MD704566	32211	LEVER, SELECT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
8	MF430007		NUT (12)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
9	MF450407		WASHER, SPRING (12)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
10	MF540010		BALL, STEEL (5/16)	5	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
11	MD704750	87310	SWITCH ASSY, BACK LIGHT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
12	MF660034		GASKET (12)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M15B17V001
M15B17V101

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL


T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

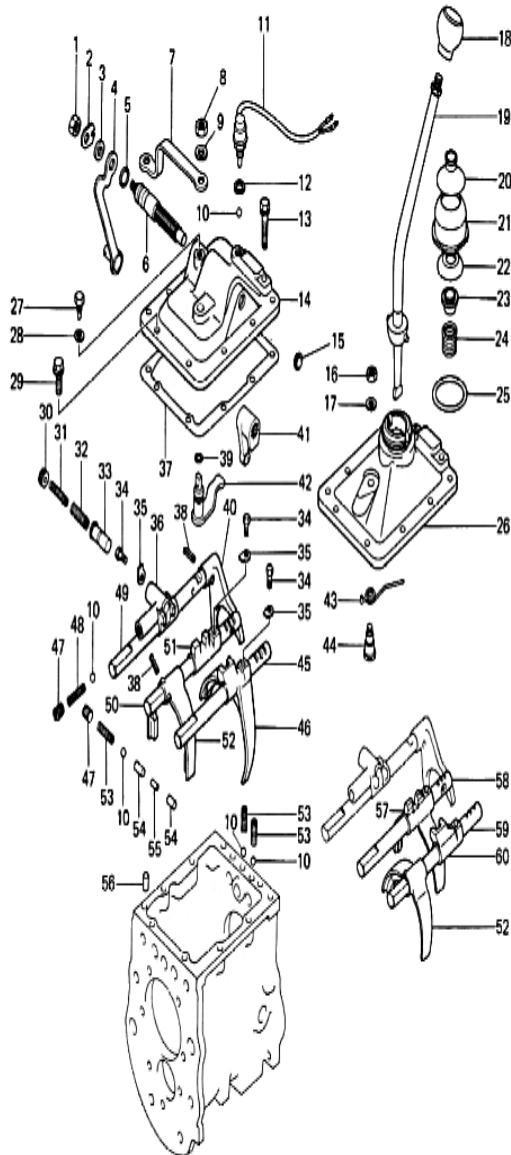

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
13	MF240059		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X35)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
14	MD704396	32001	HOUSING, CONTROL	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
15	MF665503		PLUG, EXPANSION (15)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
16	MF430005		NUT (8)	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
17	MF450405		WASHER, SPRING (8)	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
18	MD704569	37010	KNOB, CONTROL LEVER	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
19	MD704567	37000	LEVER ASSY, CONTROL	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)	M		
20	MD704550	32327	CAP, RUBBER, CONTROL HOUSING	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
21	MD704551	32321	CAP, CONTROL HOUSING	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
22	MD704553	32332	SEAT (A) SPRING	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
23	MD704552	32332	SEAT (B) SPRING	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			

080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL

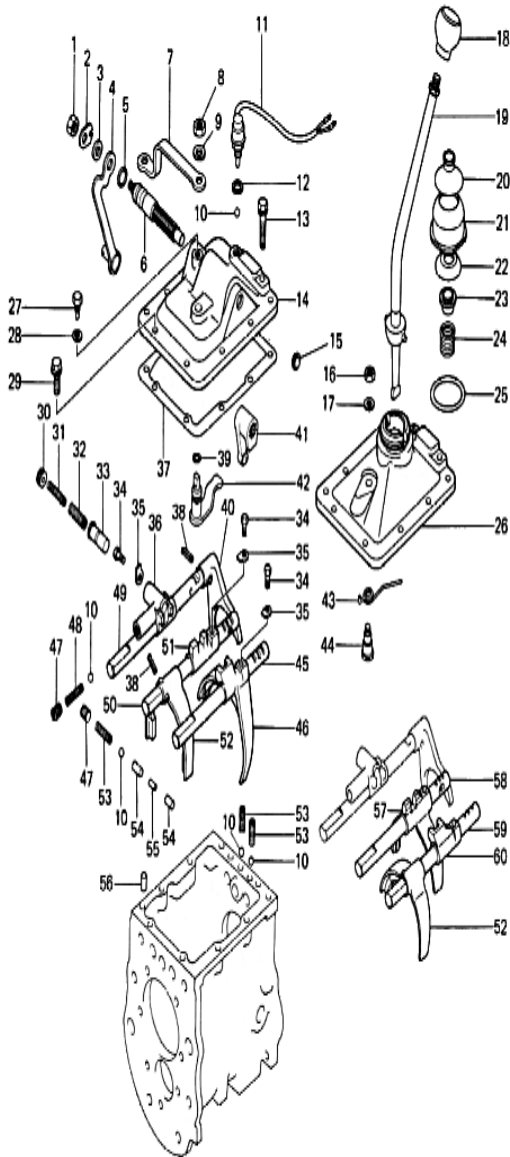

080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R / P	A - R - Part Sec - Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
24	MD704548	32331	SPRING, CONTROL LEVER SUPPORT	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)					
25	MD704748	32322	GASKET, CONTROL HOUSING CAP	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)					
26	MD704391	32001	HOUSING, CONTROL	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)					
27	MD701616	32158	SCREW SET	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47					
28	MD701785	31068	WASHER, DISHED TYPE	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47					
29	MF240055		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X25)	7	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
30	MD704601	32233	PLUG, RETURN SPRING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
31	MD704605	32232	SPRING (B), NEUTRAL RETURN	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
32	MD704602	32232	SPRING (A), NEUTRAL RETURN	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
33	MD704600	32231	PLUNGER, NEUTRAL RETURN	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					

015B17V001
015B17V101

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

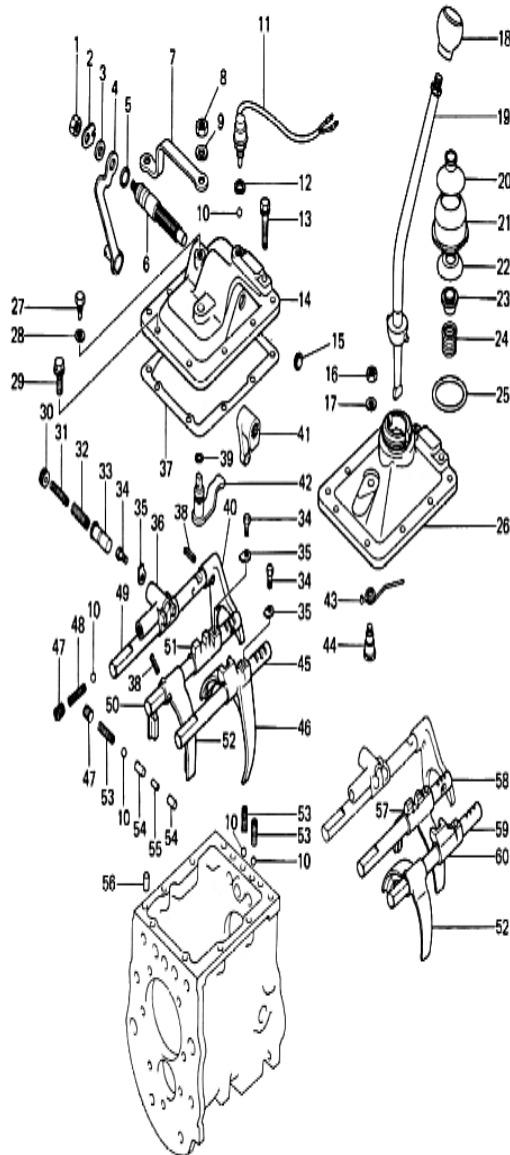


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
34	MD701757	31523	SET SCREW, SHIFT FORK	3	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
35	MD701758	31523	WASHER, TONGUED	3	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
36	MD704582	32131	LUG, SHIFT, REVERSE	1	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
37	MD704746	32006	GASKET, CONTROL HOUSING	1	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
38	MF472572		PIN, SPRING (5X22)	2	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
	MD701801	32128	PIN, SPRING	2	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
39	MF520004		O-RING (9)	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47				
40	MD704579	32121	FORK, SHIFT, REVERSE	1	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
41	MD704561	32285	LEVER, CHANGE	1	J20 J27H J30 J37 J40 J47				

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL —Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

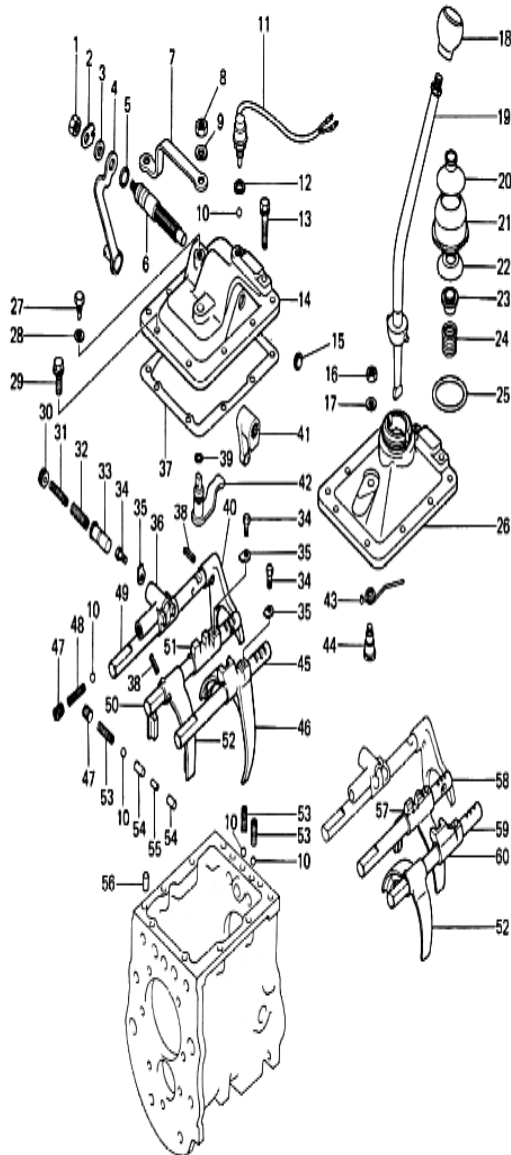


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
42	MD704570	32200	SHAFT ASSY, SELECTION	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
43	MD704557	32232	SPRING, RETURN	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
44	MD704558	32233	PIN, SUPPORT	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
45	MD704594	32101	RAIL, SHIFT, 1ST. & 2ND.	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
46	MD704591	32121	FORK, SHIFT, 1ST. & 2ND.	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
47	MD701799	32143	PLUG (A)	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
48	MD704604	32244	SPRING, RESISTANCE	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
	MD704603	32244	SPRING, RESISTANCE	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
49	MD704578	32101	RAIL, SHIFT, REVERSE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
50	MD704585	32101	RAIL, SHIFT, 3RD. & 4TH.	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
51	MD704590	32131	LUG, SHIFT, 3RD. & 4TH.	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
52	MD704592	32121	FORK, SHIFT, 3RD. & 4TH.	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

115B17V001
115B17V101

T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL


T/M ギヤ シフト コントロール
080-030 T/M GEAR SHIFT CONTROL -Cont'd

MANUAL TRANSMISSION

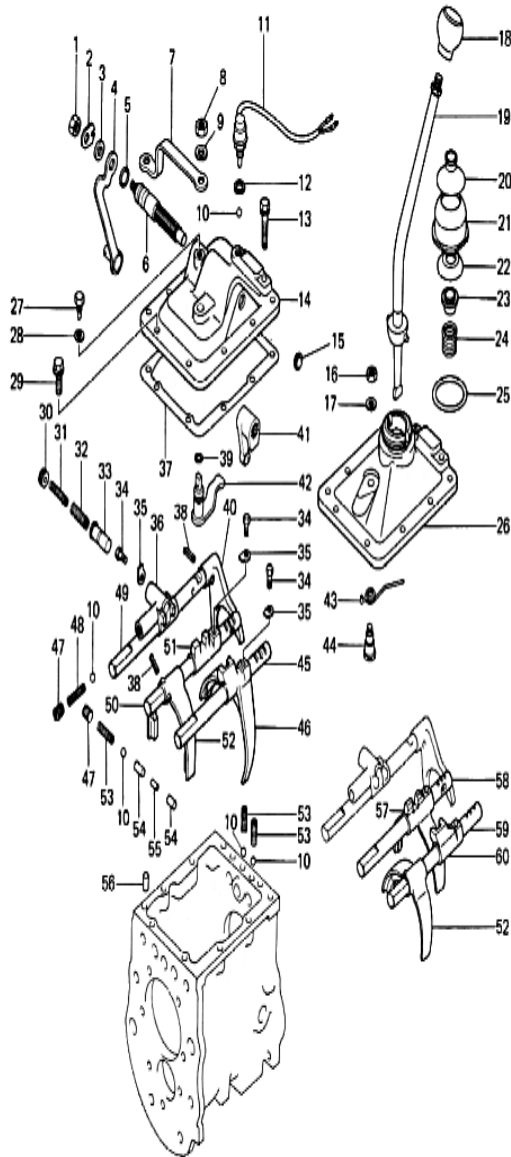

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
53	MD704595	32141	SPRING, POPPET	3	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
	MD704596	32141	SPRING, POPPET	3	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
54	MD701550	32111	PLUNGER, INTERLOCK	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
55	MD704598	32111	PLUNGER (B), INTERLOCK	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
56	MF472404		PIN, DOWEL (8)	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
57	MD704584	32121	FORK, SHIFT, 1ST. & 2ND.	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
58	MD704583	32101	RAIL, SHIFT, 1ST. & 2ND.	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
59	MD704593	32101	RAIL, SHIFT, 3RD. & 4TH.	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
60	MD704587	32131	LUG, SHIFT, 3RD. & 4TH.	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE

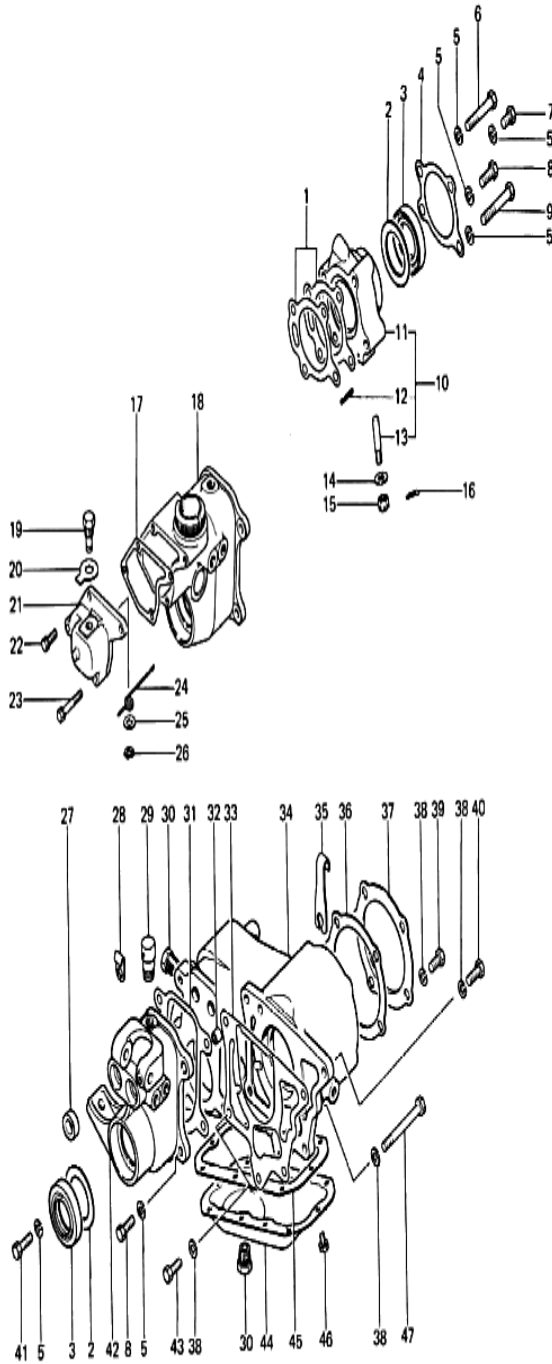

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE

TRANSFER


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MJA06753	36032	SERVICE KIT, SHIM	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
2	MJA01134	36385	GASKET	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
3	MJM65257	36385	OIL SEAL	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
4	MJA10052	46036	GASKET, BACKING PLATE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
5	MF450406		WASHER, SPRING (10)	10	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
6	MF101295		BOLT (10X60)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
7	MF101281		BOLT (10X16)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
8	MF101285		BOLT (10X25)	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

M15E11V001
M15E12V001
M15E12V101

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE


トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE -Cont'd

TRANSFER

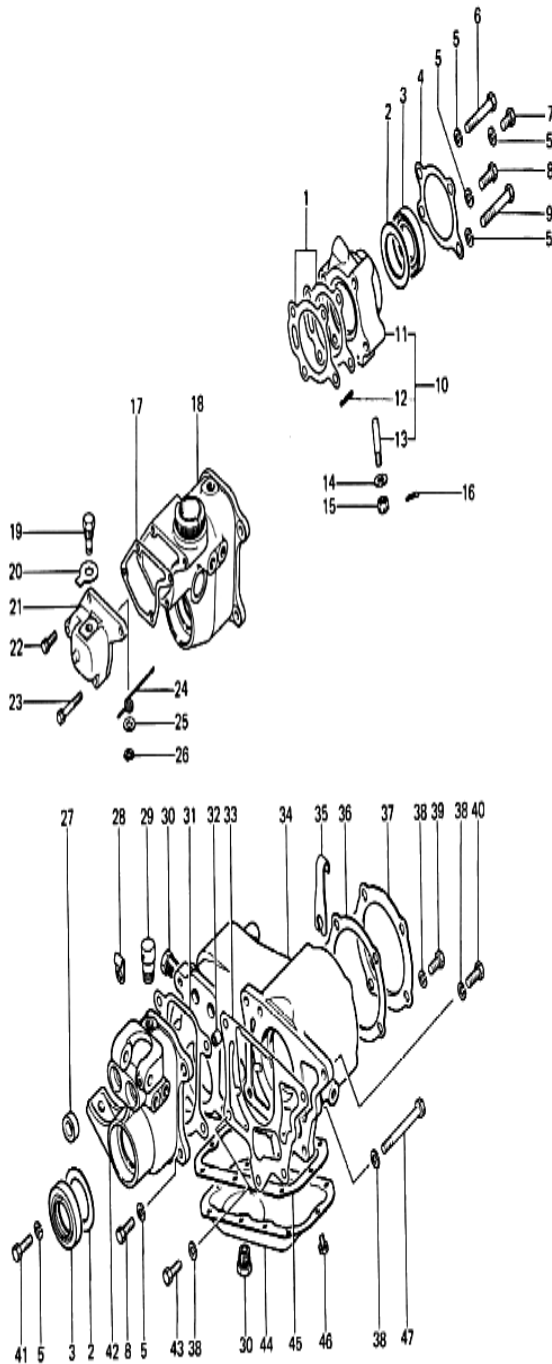

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		P	R	Effect. Point	Remarks
					Type	Description				
9	MF101296		BOLT (10X65)	2	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
10	MD704440	36030	CAP ASSY, BEARING, REAR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
11	MD704441	36031	CAP, BEARING, REAR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
12	MF472539		PIN, SPRING (3X22)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
13	MD704761	46114	STUD, BRAKE OPERATING LEVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
14	MF450005		WASHER, PLAIN (8)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
15	MF431103		NUT, SLOTTED (8)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
16	MF472037		PIN, SPLIT (2X18)	1	J20 J27H J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				

トランスファー ケース
100-010 TRANSFER CASE

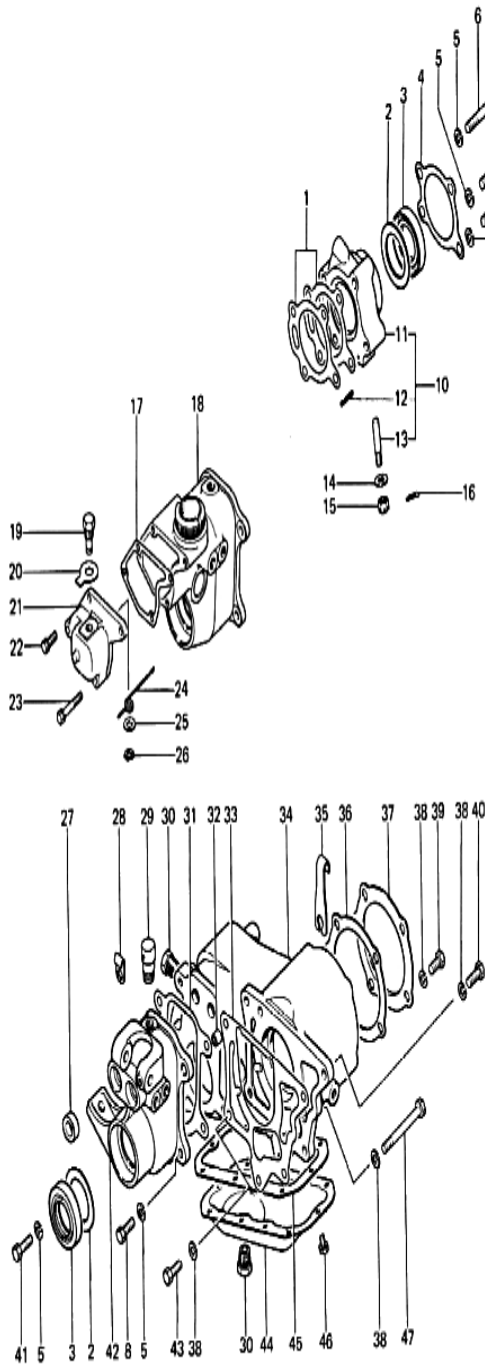

トランスファー ケース
100-010 TRANSFER CASE —Cont'd

TRANSFER


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MJM61593	36402	GASKET, BEARING CAP COVER	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
18	MD704437	36401	CAP, BEARING, FRONT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
19	MD704627	37507	BOLT, SUPPORT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
20	MF451207		WASHER, TONGUE (12)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
21	MD704626	36401	COVER, BEARING CAP	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
22	MF240027		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X20)	2	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
23	MF240035		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X40)	2	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
24	MD704629	37506	SPRING, RETURN	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
25	MD800746	32178	WASHER	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
26	MF522001		SNAP RING (10)	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
27	MJA00974	36427	OIL SEAL	2	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
28	MD704763	87680	FASTENER CORD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
29	MJA00934	36084	BREATHER ASSY,	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M15E11V001
M15E12V001
M15E12V101

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE


トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE --Cont'd

TRANSFER

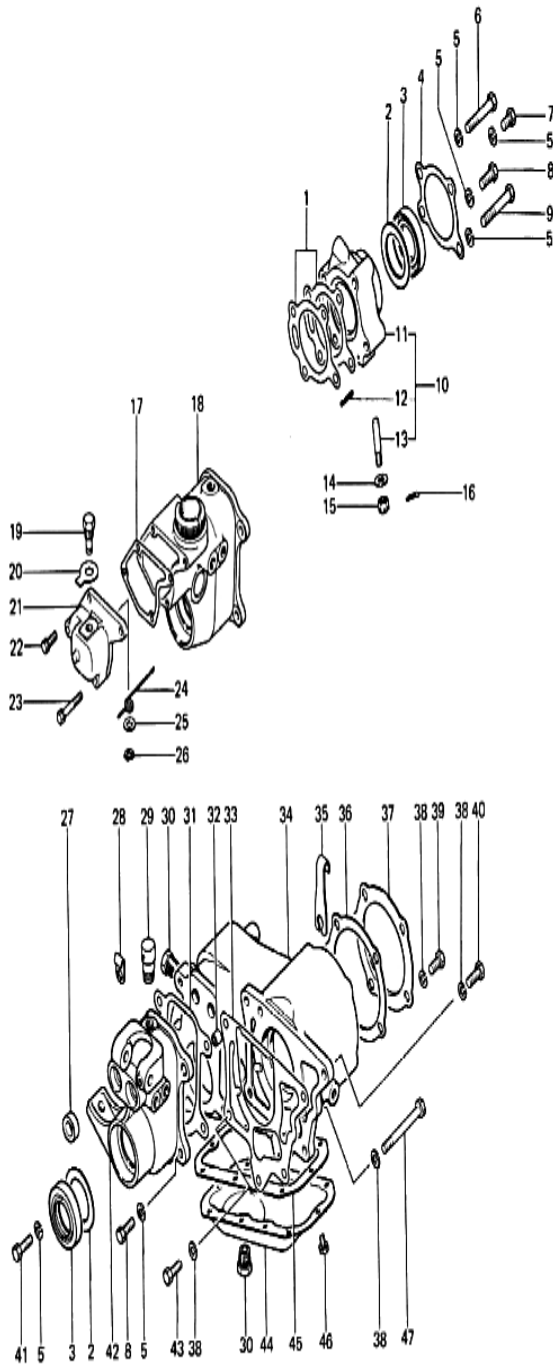

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
30	MD800825	31194	PLUG,MAGNET	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
31	MD704747	36402	GASKET, BEARING CAP, FRONT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
32	MS471107		BUSHING,KNOCK (10X9)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
33	MD704744	36012	GASKET, TRANSFER CASE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
34	MD704428	36011	CASE, TRANSFER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M		
35	MD704225	87680	FASTENER, CORD	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
36	MJA01509	36032	GASKET, REAR COVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
37	MJA01508	36031	COVER, REAR	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE

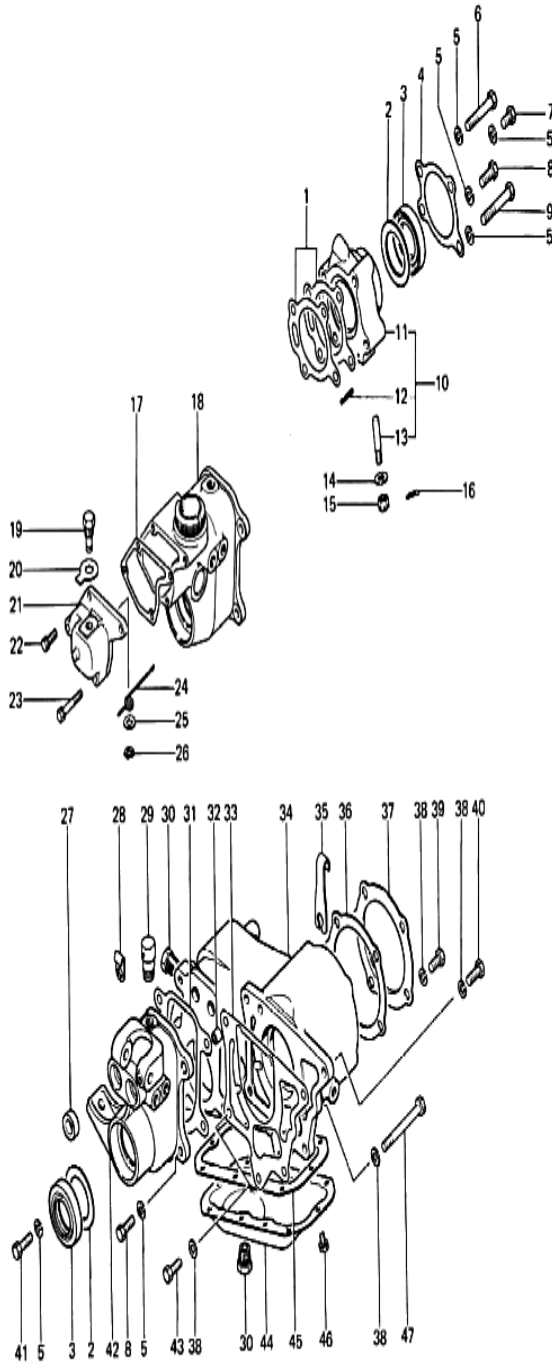

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE -Cont'd

TRANSFER


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
38	MF450406		WASHER, SPRING (10)	10	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
39	MF101283		BOLT (10X20)	5	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
40	MF101287		BOLT (10X30)	3	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
41	MF101287		BOLT (10X30)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
42	MD704432	36401	CAP, BEARING, FRONT	1	J20	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
43	MF101285		BOLT (10X25)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
44	MJA00953	36021	COVER ASSY, BOTTOM	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
45	MJA00954	36022	GASKET, BOTTOM COVER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
46	MF240051		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X16)	10	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47			

M15E11V001
M15E12V001
M15E12V101


トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE

トランスファ ケース
100-010 TRANSFER CASE —Cont'd

TRANSFER

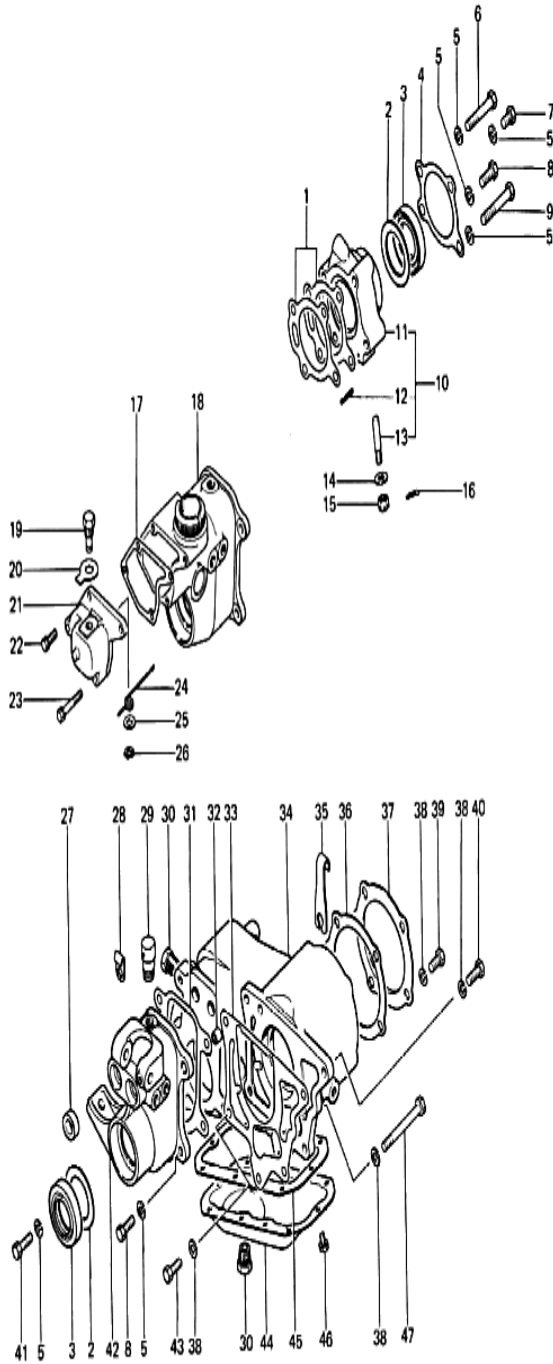


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
47	MD704738	36018	BOLT	1	J50	J59B J57B (J58 J57)			
					J20	J27 J27B J27H			
					J30	J37 J37B			
					J40	J47			
					J50	J59B J57B (J58 J57)			

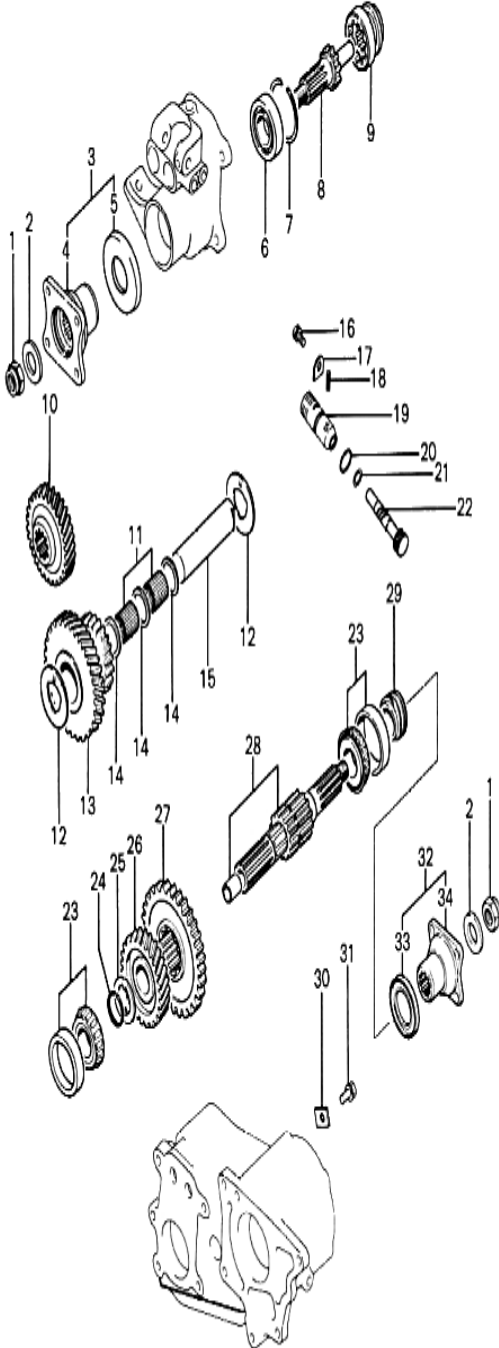

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MA143517	40064	NUT, LOCK	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
2	MT203641	40064	WASHER, DIFFERENTIAL YOKE END	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD704522	40060	FLANGE ASSY, COMPANION, FRONT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD704523	40060	FLANGE, COMPANION, FRONT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
5	MJA01111	40062	SHIELD ASSY, DUST	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
6	MJM60219	36327	BEARING, OUTPUT CLUTCH	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
7	MF522236		SNAP RING (62)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD704506	36326	SHAFT, OUTPUT CLUTCH	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

トランスファ パワー トレーン
100-020 TRANSFER POWER TRAIN

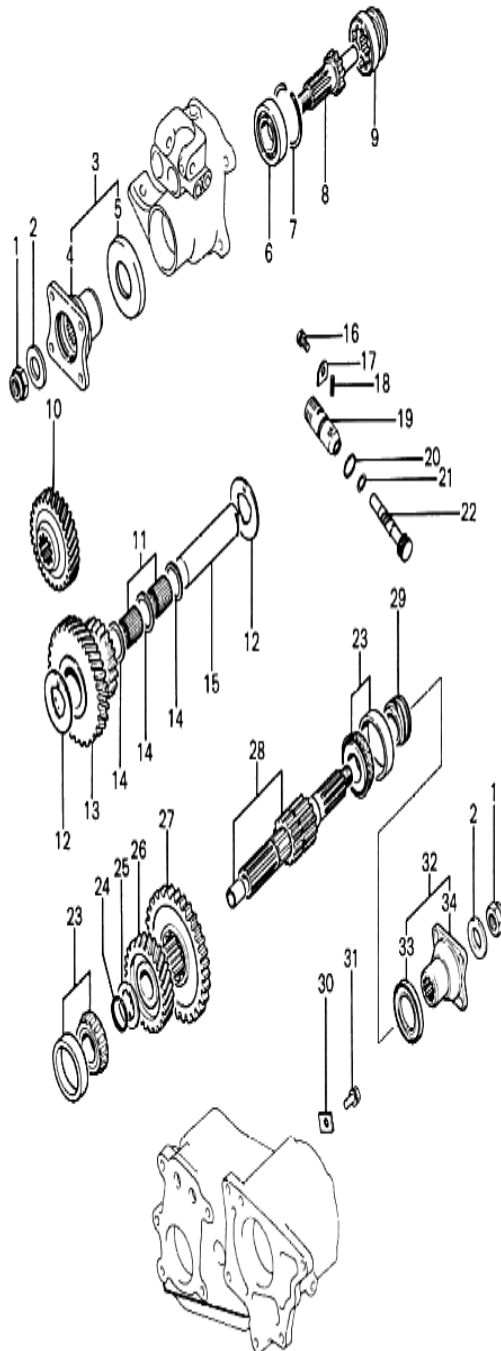


トランスファ パワー トレーン
100-020 TRANSFER POWER TRAIN -Cont'd

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD704497	36325	GEAR, OUTPUT SHAFT CLUTCH	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
10	MD704500	36101	GEAR, MAIN SHAFT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
11	MJ809294	36152	ROLLER, NEEDLE BEARING	48	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
12	MJ809296	36366	WASHER, THRUST	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD704481	36200	GEAR, INTERMEDIATE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
14	MJ809295	36364	SPACER, BEARING	3	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
15	MJ809292	36151	SHAFT, INTERMEDIATE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)		M	
16	MF240024		BOLT, WASHER ASSEMBLED (6X14)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

トランスファ パワー トレーン
100-020 TRANSFER POWER TRAIN

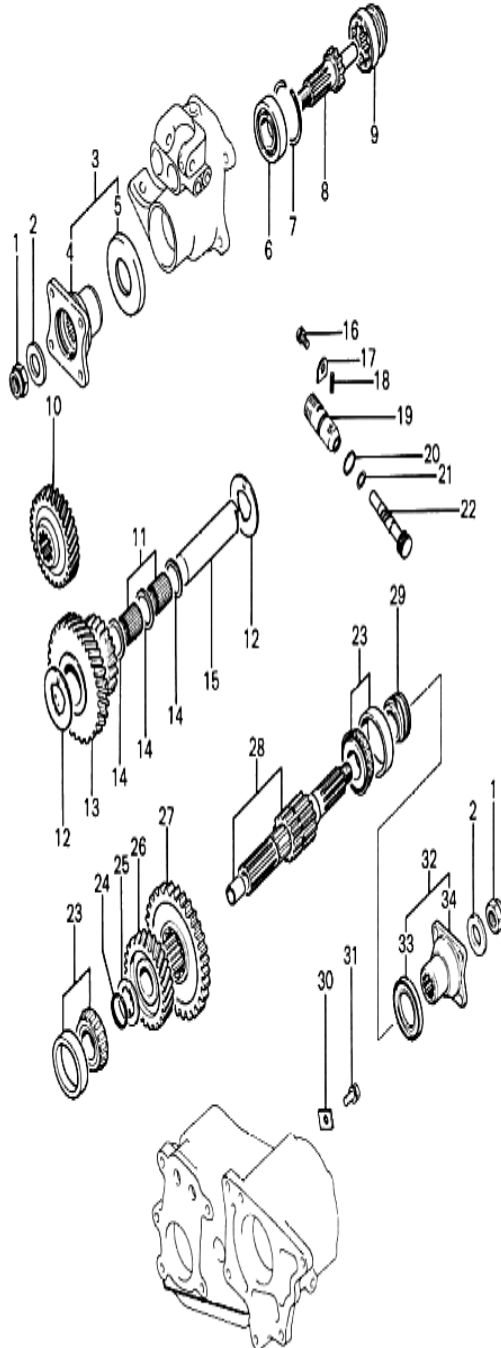


トランスファ パワー トレーン
100-020 TRANSFER POWER TRAIN -Cont'd

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MD701789	31807	PLATE, LOCKING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
18	MF472536		PIN, SPRING (3X16)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
	MD701786	31812	PIN, SPRING	1	J20	(J27 J27B J27H) J30 (J37 J37B) J40 (J47) J50 (J58 J57)			
19	MD701787	31801	SLEEVE, SPEEDOMETER DRIVEN GEAR	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
20	MF520012		O-RING (18)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
21	MD701788	31802	O-RING, B	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
22	MD704511	31811	GEAR, SPEEDOMETER DRIVEN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
23	MJM60485	36222	BEARING ASSY, OUTPUT SHAFT	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

115815V001
115E13V001

100-020 トランスファ パワ- トレーン
TRANSFER POWER TRAIN

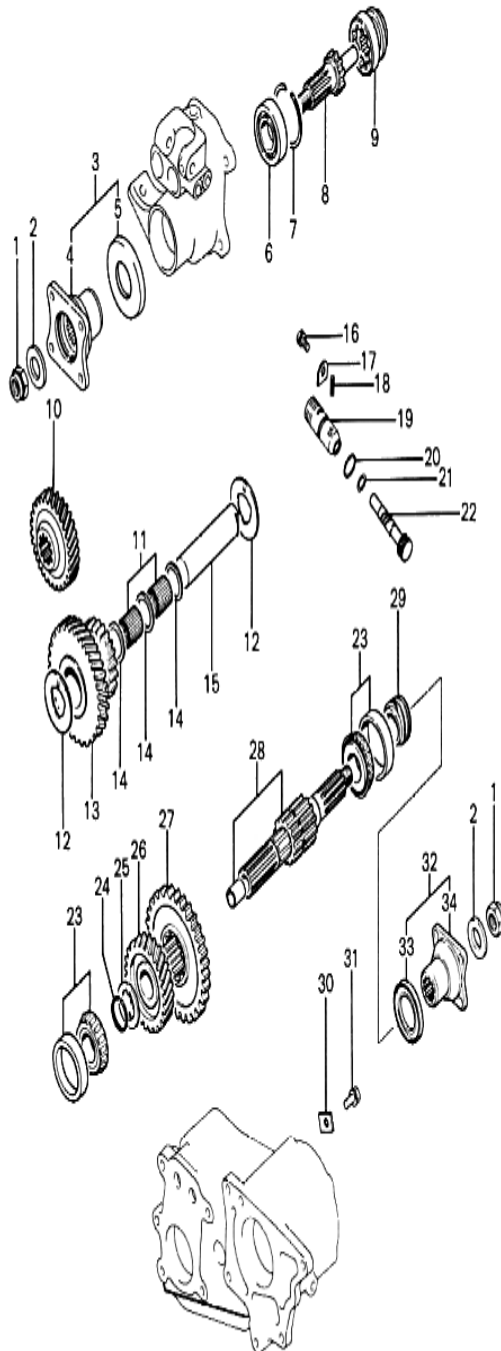


100-020 トランスファ パワ- トレーン
TRANSFER POWER TRAIN -Cont'd

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		P/B	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
24	MJA00991	36223	SNAP RING	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)			
25	MD704770	36366	WASHER, THRUST	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)			
26	MD704502	36233	GEAR, OUTPUT SHAFT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)		H	
27	MD704503	36242	GEAR, OUTPUT SHAFT SLIDING	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)		H	
28	MD704504	36220	SHAFT ASSY, OUTPUT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)		H	
29	MJA01511	31821	GEAR, SPEEDOMETER DRIVE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)			
30	MJA01001	36158	PLATE, LOCK	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)			
31	MF240051		BOLT, WASHER ASSEMBLED (8X16)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J56B J57B (J58 J57)			

トランスファ パワー トレーン
100-020 TRANSFER POWER TRAIN

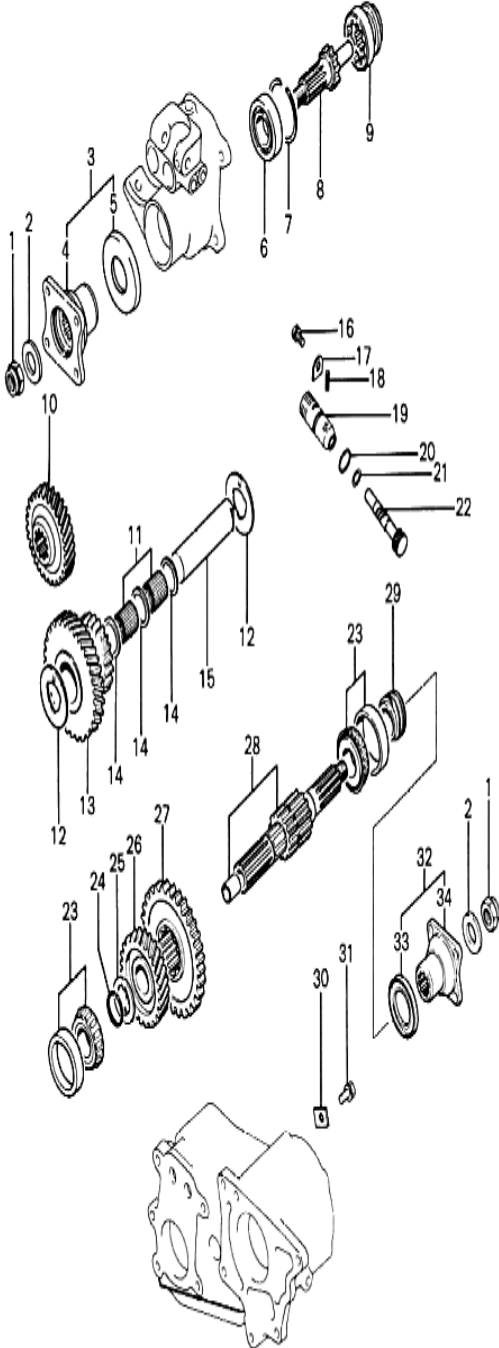


トランスファ パワー トレーン
100-020 TRANSFER POWER TRAIN —Cont'd

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
32	MD704530	36380	FLANGE ASSY, COMPANION, REAR	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
33	MJA00979	36383	GUARD,OIL SEAT	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
34	MD704531	36381	FLANGE,COMPANION, REAR	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M		

M15015V001
M15E13V001

トランスファ ギヤ シフト コントロール
100-030 TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL

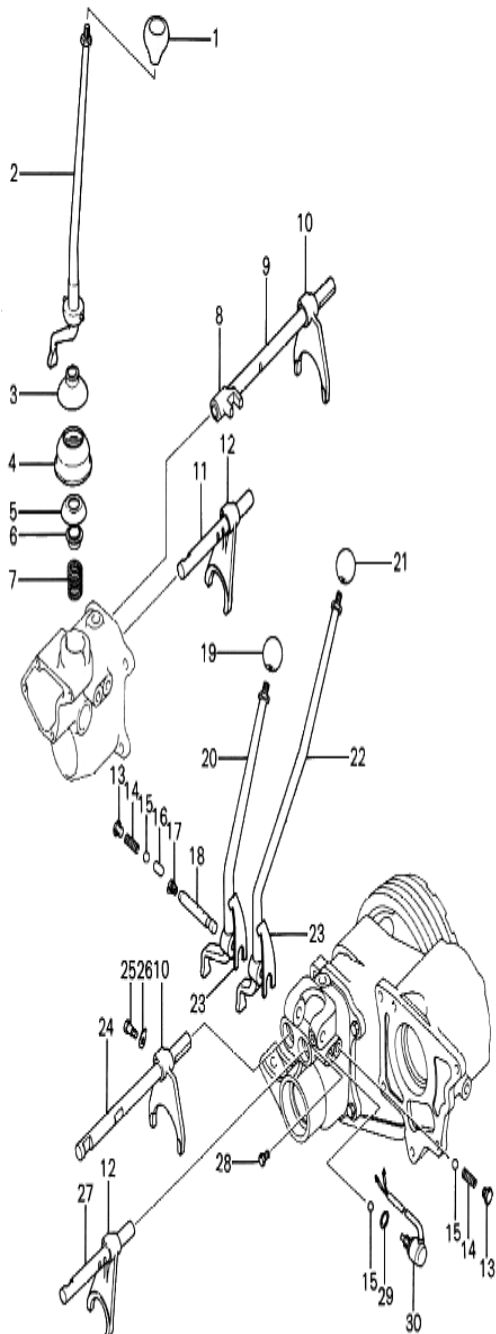

トランスファ ギヤ シフト コントロール
100-030 TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL

TRANSFER


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD704625	37505	KNOB, CONTROL LEVER	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
2	MD704622	37500	LEVER ASSY, CONTROL	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47	M		
3	MD704550	32327	CAP, RUBBER, CONTROL HOUSING	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
4	MD704551	32321	CAP, CONTROL HOUSING	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
5	MD704553	32332	SEAT (A) SPRING	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
6	MD704552	32332	SEAT (B) SPRING	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
	MD704652	36435	SPRING, POPPET	2	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
7	MD704548	32331	SPRING, CONTROL LEVER SUPPORT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
8	MD704642	36421	ARM, SHIFT	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
9	MD704641	36421	RAIL, SHIFT, UNDER DRV. & DIR.	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
10	MD704640	36431	FORK, SHIFT, UNDER DRV. & DIR.	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
11	MD704645	36421	RAIL, SHIFT, FRONT WHEEL DRIVE	1	J20 J30 J40	J27 J27H J37 J47			
12	MD704643	36431	FORK, SHIFT, FRONT WHEEL DRIVE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			

M15E14V001
M15E14V101

トランスファ ギヤ シフト コントロール
100-030 TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL


トランスファ ギヤ シフト コントロール
100-030 TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL -Cont'd

TRANSFER

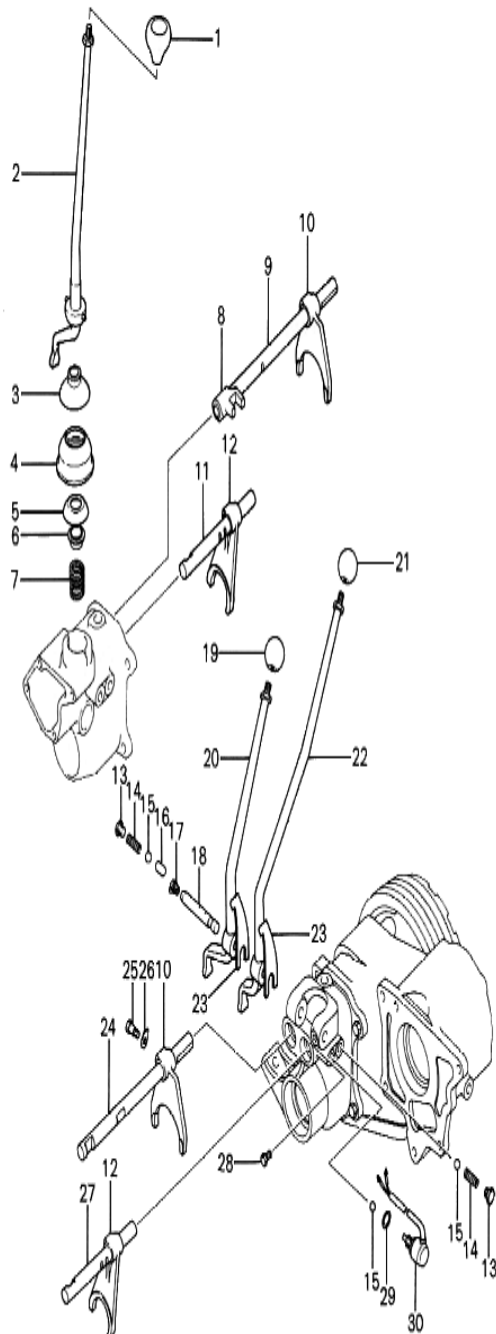

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
13	MF665003		PLUG,DRAIN (12)	2	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
14	MD704652	36435	SPRING,POPPET	2	J20 J27H J30 J37 J40 J47				
15	MF540012		BALL,STEEL (3/8)	3	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
16	MJA00965	36423	INTERLOCK,SHIFT RAIL	1	J20 J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)				
17	MJ806431	37532	FITTING,HYDRAULIC LUBRICATION	1	J20 J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J58 J57)				
18	MJA00972	37532	PIN,SHIFT LEVER PIVOT	1	J20 J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J58 J57)				
19	MD704657	37505	KNOB,LEVER (H-L)	1	J20 J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J58 J57)				
20	MD704653	37500	LEVER ASSY,SHIFT (H-L)	1	J20 J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J58 J57)				
21	MD704658	37505	KNOB,LEVER (2-4)	1	J20 J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J58 J57)				
22	MD704654	37500	LEVER ASSY,SHIFT (2-4)	1	J20 J27B J30 J37B J50 J59B J57B (J58 J57)				

トランスファ ギヤ シフト コントロール
100-030 TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL

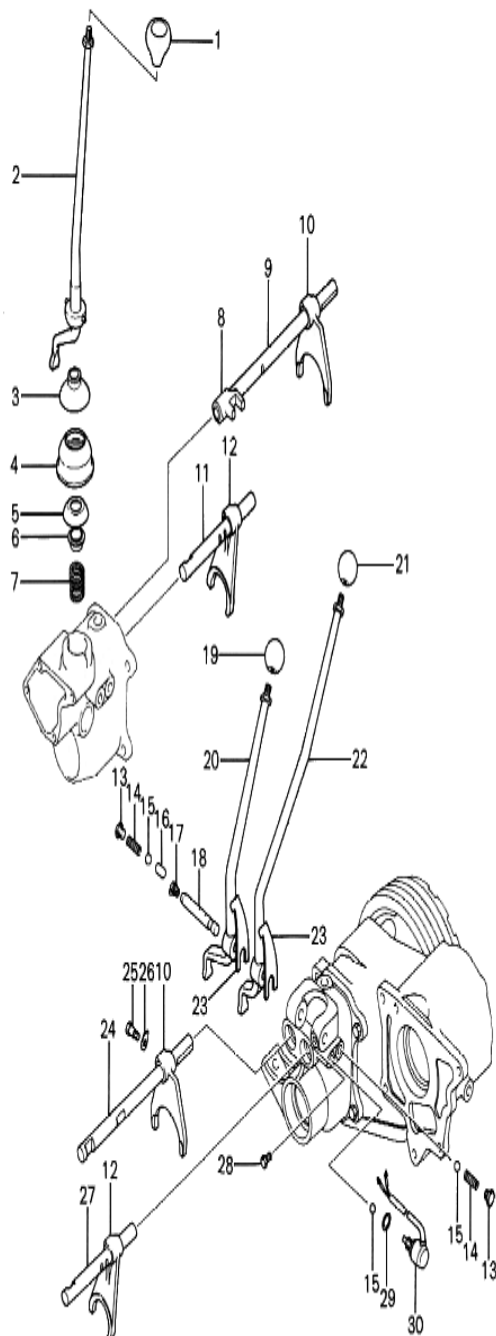


トランスファ ギヤ シフト コントロール
100-030 TRANSFER GEAR SHIFT CONTROL - Cont'd

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
23	MJ801332	37502	SPRING, SHIFT LEVER	2	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
24	MD704650	36421	RAIL, SHIFT, UNDER DRV. & DIR	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
25	MD701757	31523	SET SCREW, SHIFT FORK	3	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
26	MD701758	31523	WASHER, TONGUED	3	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
27	MD704659	36421	RAIL, SHIFT, FRONT WHEEL DRIVE	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
28	MD704762	37532	BOLT, LOCKING	1	J20 J30 J50	J27B J37B J59B J57B (J58 J57)			
29	MF660034		GASKET (12)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)			
30	MD704750	87310	SWITCH ASSY, BACK LIGHT	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M		

M15E14V001
M15E14V101

センタ ブレーキ
100-040 CENTER BRAKE

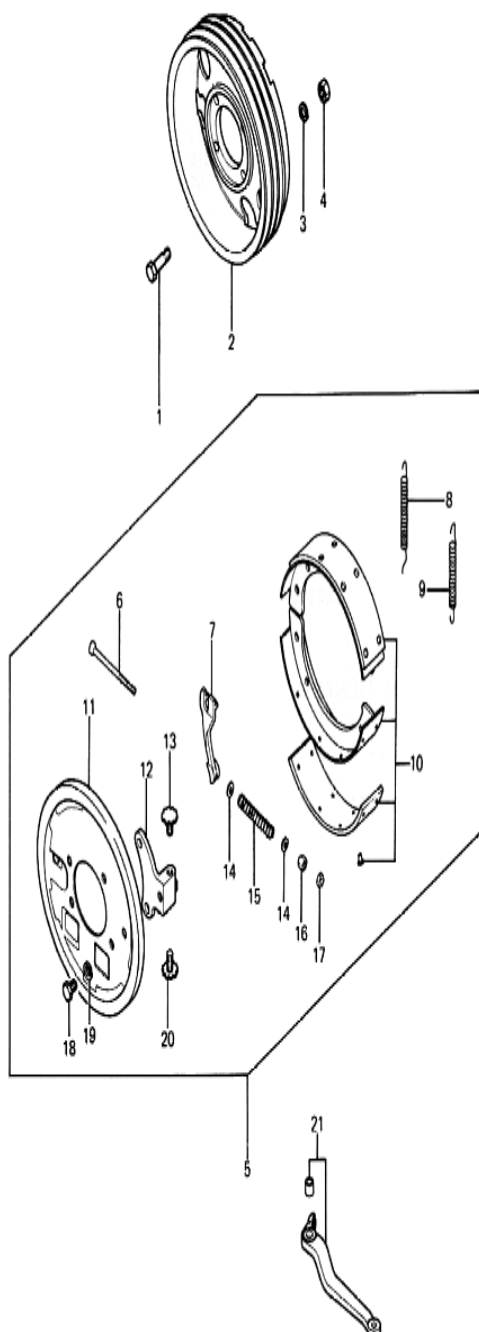

センタ ブレーキ
100-040 CENTER BRAKE

TRANSFER


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R e p l a c e m e n t	Effect. Point		Remarks
					Type	Description		From	Up-To	
1	MB000939	40064	BOLT	4	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
2	MB004968	46010	DRUM, T/M BRAKE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M			
3	MF450406		WASHER, SPRING (10)	12	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
4	MF430122		NUT (10)	4	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				
5	MB004870	46000	BRAKE ASSY, T/M	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M			
6	MB004876	46110	LINK, OPERATING LEVER	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M			
7	MB004878	46102	LEVER, T/M BRAKE CAM.	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)	M			
8	MJA10337		SPRING, T/M BRAKE SHOE RETURN	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)				

H22A01J001

100-040 センタ ブレーキ
CENTER BRAKE


100-040 センタ ブレーキ
CENTER BRAKE —Cont'd

TRANSFER

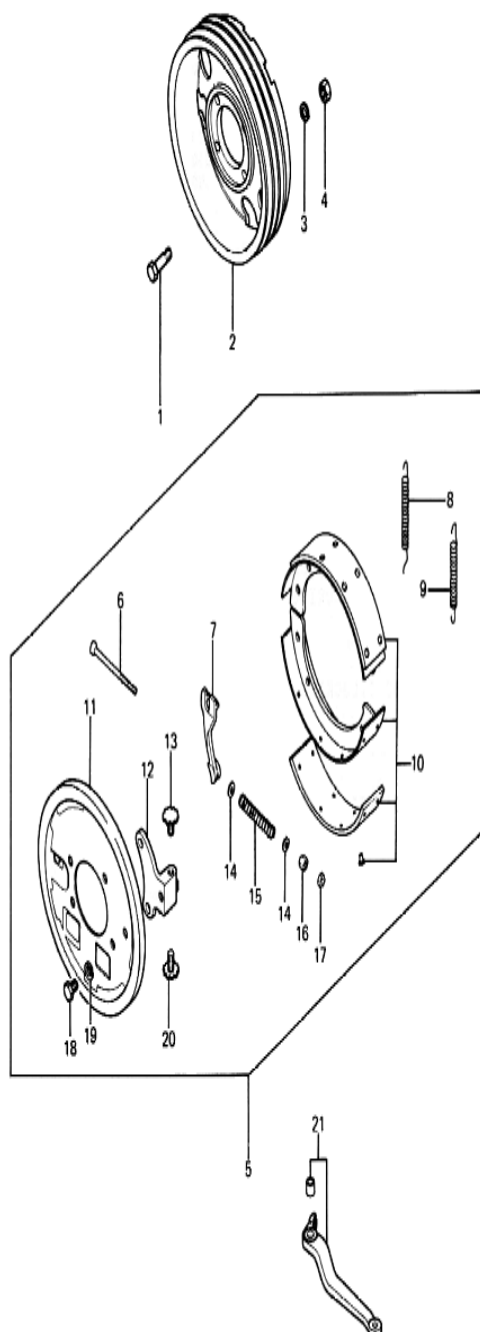

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q'ty	Model Applicable		R/P	P.R. Part Sec. Part	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
9	MJA10338		SPRING, T/M BRAKE SHOE RETURN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					
10	MJA10324		SHOE & LINING ASSY, T/M BRAKE	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					
11	MB004872	46020	BACKING PLATE ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)		M			
12	MB004873	46080	BRACKET ASSY	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)		M			
13	MJA10332		SCREW, T/M BRAKE ADJUSTING RH	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					
14	MF450004		WASHER, PLAIN (6)	2	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					
15	MJA10336		SPRING, T/M BRAKE OPERAT. LEVER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					
16	MB004877	46110	NUT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)					

センタ ブレーキ
100-040 CENTER BRAKE

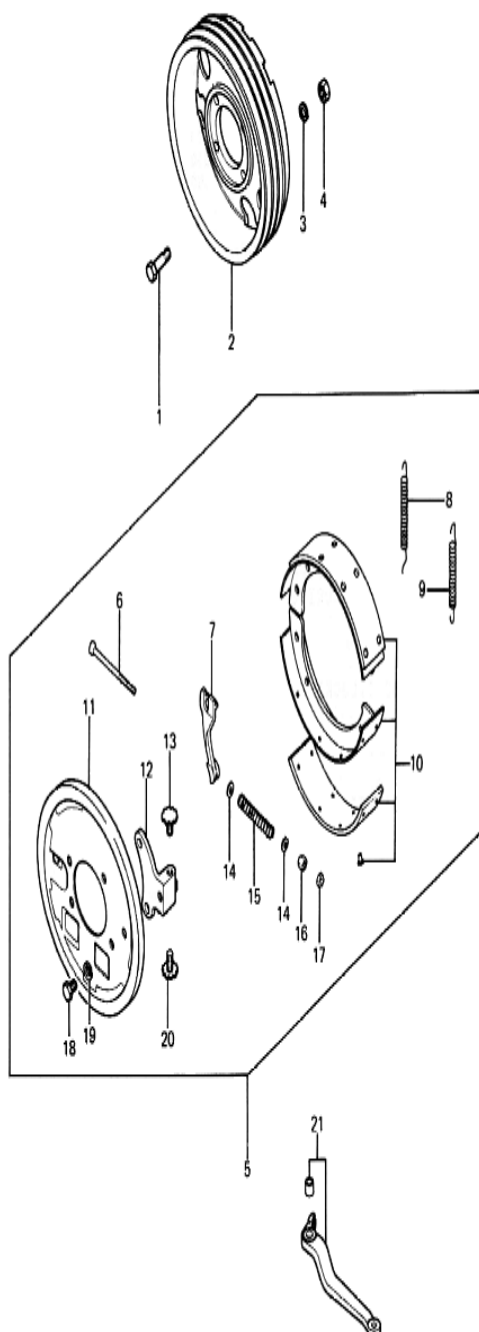


センタ ブレーキ
100-040 CENTER BRAKE —Cont'd

TRANSFER

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
17	MF430724		NUT, JAM (6)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
18	MF101280		BOLT (10X14)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
19	MF450406		WASHER, SPRING (10)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
20	MJA10331		SCREW, T/M BRAKE ADJUSTING LH	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
21	MB004874	46100	LEVER ASSY, OPERATING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

M22A01J001

エンジン スペシャル ツール
110-010 ENGINE SPECIAL TOOLS

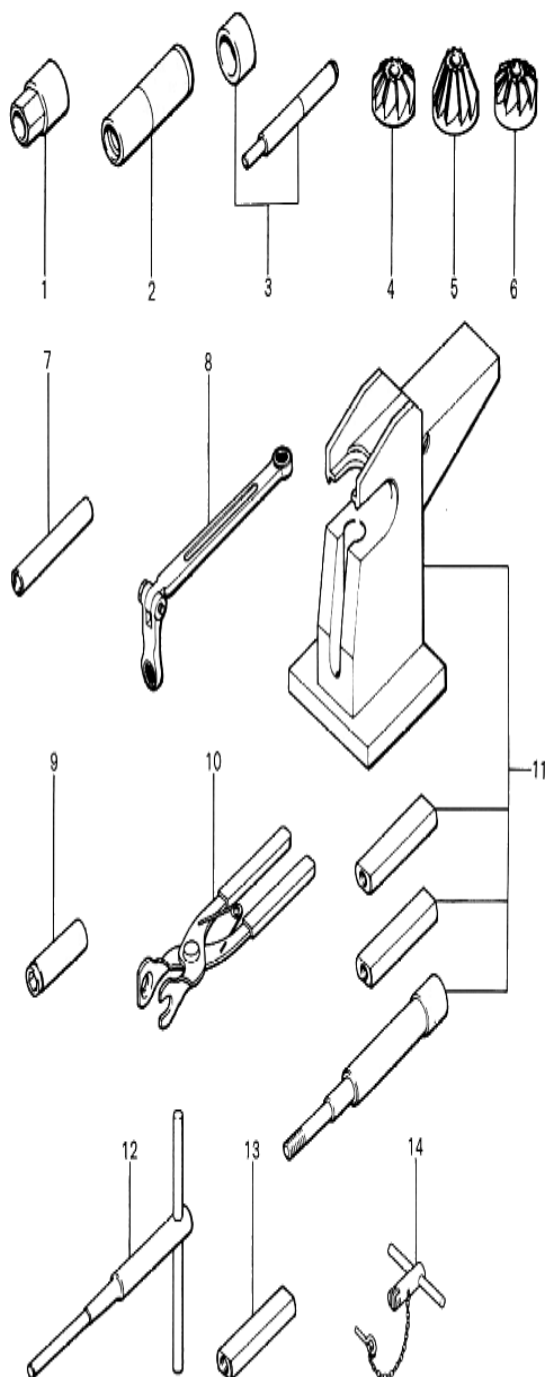


エンジン スペシャル ツール
110-010 ENGINE SPECIAL TOOLS

ENGINE & T/M SPECIAL TOOLS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD998054	91071	WRENCH, SOCKET, OIL PRESS. SW.	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
2	MD998005	91160	INSTALLER, VALVE STEM SEAL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
3	MD998002	91160	INSTALLER, VALVE GUIDE	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
4	MD998158	91291	CUTTER, VALVE SEAT (45)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
	MD998159	91291	CUTTER, VALVE SEAT (45)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
5	MD998165	91291	CUTTER, VALVE SEAT (65)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
6	MD998173	91291	CUTTER, VALVE SEAT (30)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			
	MD998175	91291	CUTTER, VALVE SEAT (30)	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J50B J57B (J58 J57)			

エンジン スペシャル ツール
110-010 ENGINE SPECIAL TOOLS

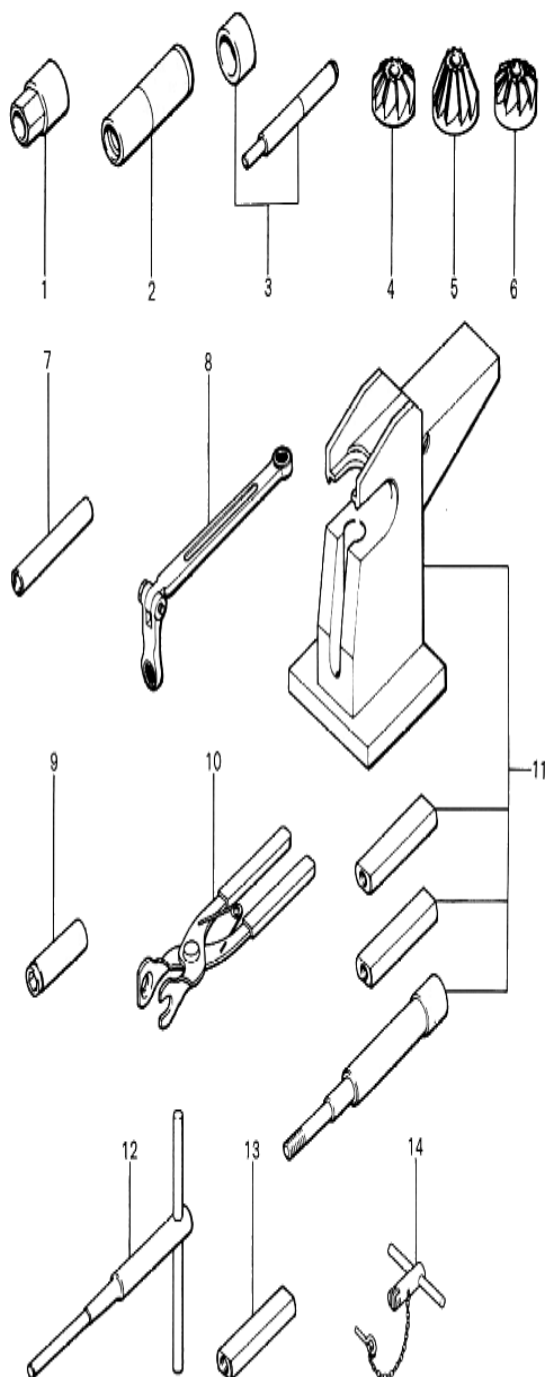


エンジン スペシャル ツール
110-010 ENGINE SPECIAL TOOLS -Cont'd

ENGINE & T/M SPECIAL TOOLS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
7	MD998308	91160	INSTALLER, JET VALVE SEAL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD998289	91071	WRENCH, FLEX (12)	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
9	MD998310	91071	WRENCH, SOCKET, JET VALVE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
10	MD998309	91081	PLIER, JET VALVE SPRING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
11	MD998184	91236	SETTING TOOL, PISTON PIN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
12	MD998148	91298	PILOT, VALVE SEAT CUTTER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD998183	91235	GUIDE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J57B (J58 J57)			
14	MD998082	91176	REMOVER, SUB EGR VALVE	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J57)			

マニュアル T/M スペシャル ツール
110-020 MANUAL T/M SPECIAL TOOLS

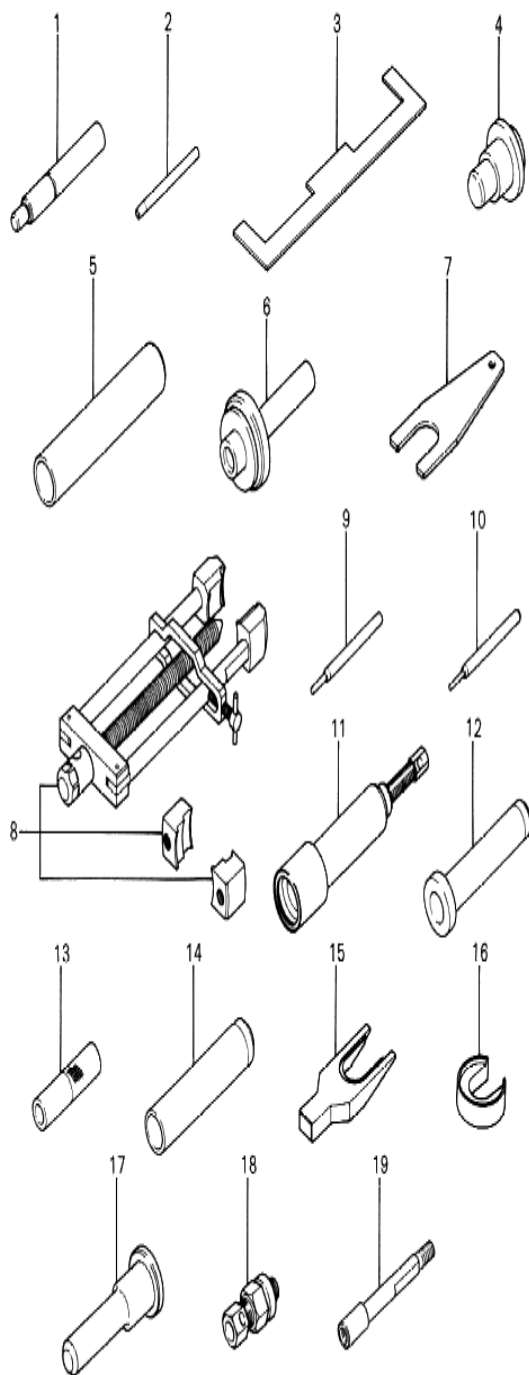

マニュアル T/M スペシャル ツール
110-020 MANUAL T/M SPECIAL TOOLS

ENGINE & T/M SPECIAL TOOLS


Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R / P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
1	MD998066	91235	GUIDE, CLUTCH DISC CENTER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
2	MD998245	91160	INSTALLER, LOCK PIN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
3	MD998228	91106	GAUGE, CLUTCH LEVER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
4	MD998070	91160	INSTALLER, OIL SEAL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
5	MD998230	91160	INSTALLER, BEARING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
6	MD998231	91168	SUPPORT, MAIN SHAFT	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
7	MD998232	91178	PLATE, STOPPER	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
8	MD998020	91179	PULLER, BEARING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

5TH

マニュアル T/M スペシャル ツール
110-020 MANUAL T/M SPECIAL TOOLS


マニュアル T/M スペシャル ツール
110-020 MANUAL T/M SPECIAL TOOLS —Cont'd

ENGINE & T/M SPECIAL TOOLS

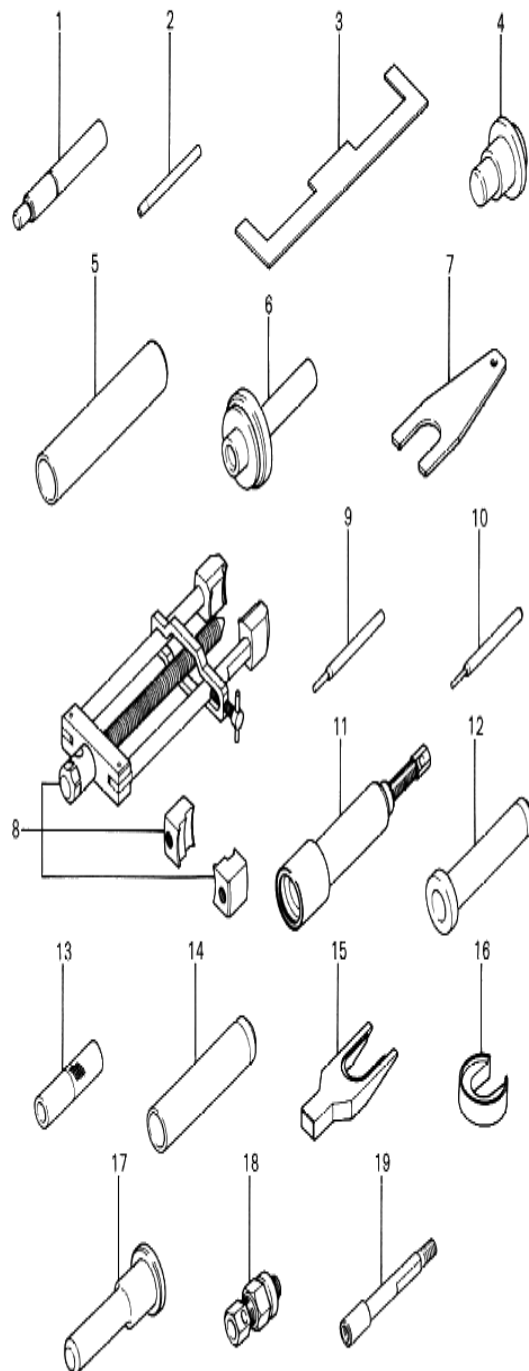

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Qty	Model Applicable		R/P	Effect. Point	Remarks
					Type	Description			
9	MD998019	91176	REMOVER, LOCK PIN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
10	MD998229	91176	REMOVER, LOCK PIN	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
11	MD998192	91179	PULLER, COUNTER SHAFT BRG	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
12	MD998199	91160	INSTALLER, BEARING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
13	MD998235	91160	INSTALLER, OIL SEAL	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
14	MD998236	91160	INSTALLER, OUTPUT SHAFT BRG	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
15	MD998237	91178	WEDGE, BEARING REMOVING	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			
16	MD998238	91176	REMOVER, OUT/SHAFT BRG. CAP	1	J20	J27 J27B J27H J30 J37 J37B J40 J47 J50 J59B J57B (J58 J57)			

マニュアル T/M スペシャル ツール
110-020 MANUAL T/M SPECIAL TOOLS

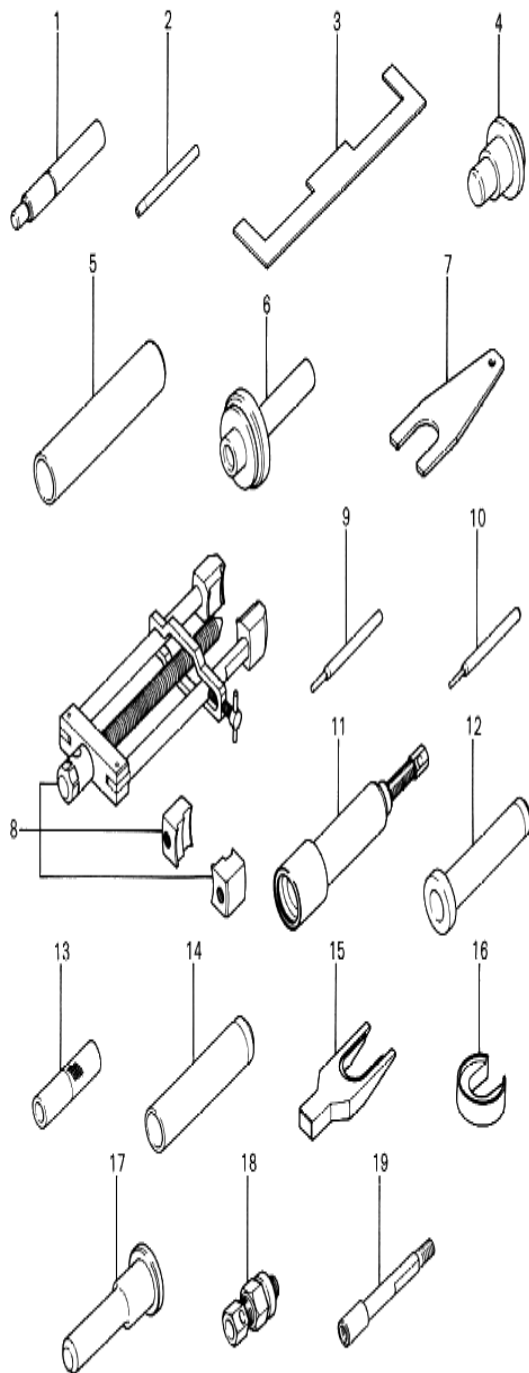

マニュアル T/M スペシャル ツール
110-020 MANUAL T/M SPECIAL TOOLS—Cont'd

ENGINE & T/M SPECIAL TOOLS

Key No.	Part No.	U.P.C. No.	Part Name	Q t y	Model Applicable		R P / P	S ec - P art	Effect. Point		Remarks
					Type	Description			From	Up-To	
17	MD998239	91160	INSTALLER, OUT/SHAFT OIL SEAL	1	J20 J27 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
18	MD998240	91179	PULLER, SHIFT ROD OIL SEAL	1	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B (J58 J57)					
19	MD998028	91178	ADAPTER, BEARING PULLER	2	J20 J30 J40 J50	J27 J27B J27H J37 J37B J47 J59B J57B					

